


**Notice importante avant de commencer !**

La programmation se fait toujours à partir d'une platine à rue MASTER.


Une nouvelle platine DUOX est toujours livrée en mode SLAVE, il est donc nécessaire de changer le mode en MASTER.

Localisez le petit bouton SW1 sur l'amplificateur audio DUOX. Appuyez rapidement 3 fois de suite sur le bouton SW1, une tonalité de confirmation **'bip-bip'** est émise et la platine se trouve en mode MASTER (reste sauvegardé même après une longue coupure de courant).

A titre informatif: la platine peut être désactivée du mode 'master' et peut être remise en mode 'slave' en suivant la même procédure: 3 pressions consécutives et rapides sur le bouton SW1. Une tonalité de désactivation du master sera émise: **'bip-bop'**.

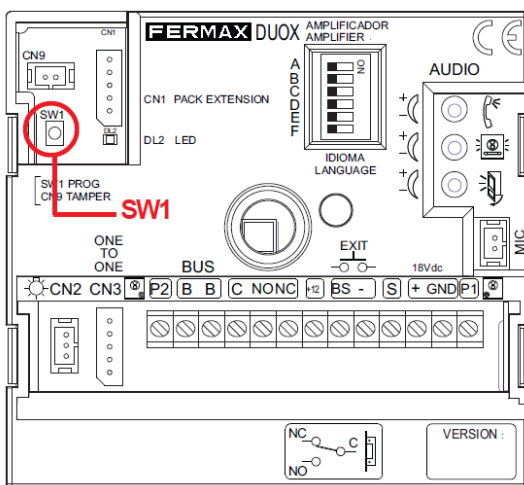

**Le poste ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas été programmé !**

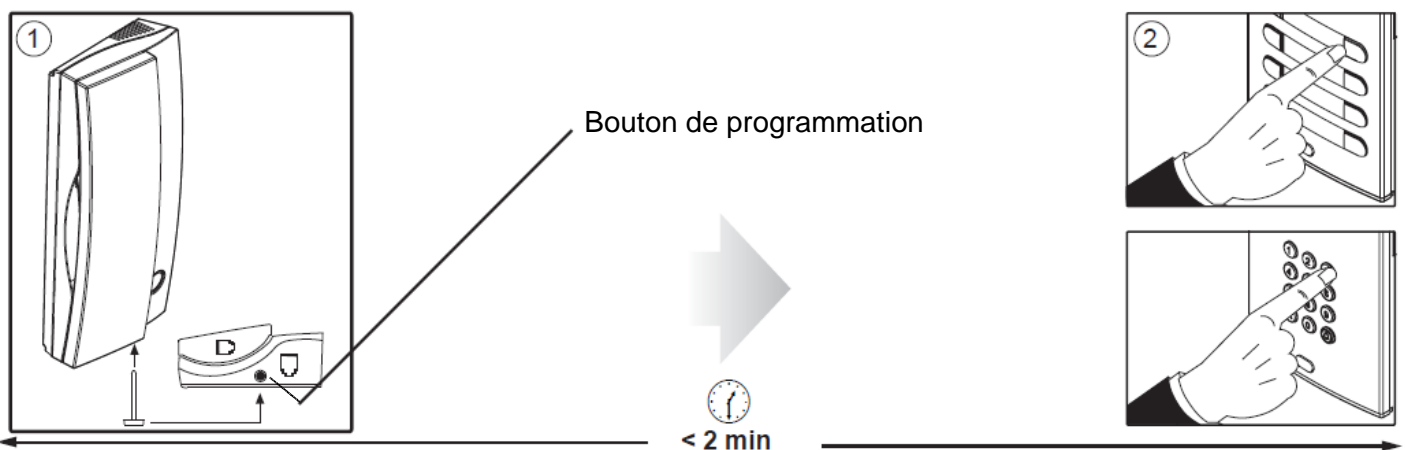

① Avec le cornet raccroché, insérer le petit bâtonnet en plastique pour activer le bouton de programmation >> un signal est émis.

② Appuyez dans les 2 min. sur le bouton-poussoir ou formez le code d'appel à destination du logement >> la confirmation de la programmation a lieu et le poste est prêt à l'emploi.