

Programmeren van Duox Relais 3257 voor sturing contact via F1 of sleuteltoets videofoons.

Instellen van de schakeltijd:


1. Druk 3x op **PRG**, LED **T** zal oplichten.
2. a) Om de **seconden** in te stellen, druk op **SEC/SINGLE** om telkens met een seconde te verhogen (LED **T** gaat even uit bij elke ingave), als het maximum bereikt is (120 sec.), zal LED **T** snel knipperen.
b) Om de **minuten** in te stellen, druk op **MIN/ALL** om telkens met een minuut te verhogen (LED **T** gaat even uit bij elke ingave), als het maximum bereikt is (120 min.), zal LED **T** snel knipperen.
3. Eenmaal de tijd is ingesteld, druk op **PRG** om te bewaren en de programmatie te verlaten, alle LEDs zullen uitgaan.

Opmerking:

- Er dient een keuze te worden gemaakt of de tijd zal ingesteld worden met seconden of minuten (niet combineerbaar).
- Zie originele handleiding voor een bistabiele werking van het relais.

Herstel van alle parameters:

1. Druk 4x op **PRG**, de LEDs **C**, **D** en **T** zullen knipperen.
2. Druk 1x gelijktijdig op de knoppen **Min/All** en **Sec/Single**, alle LEDs blijven nu opgelicht gedurende 4 seconden, éénmaal deze opnieuw uitgaan is het DUOX relais gereset naar de fabriekswaarden (geen configuratie en relais tijd= 3 sec.).

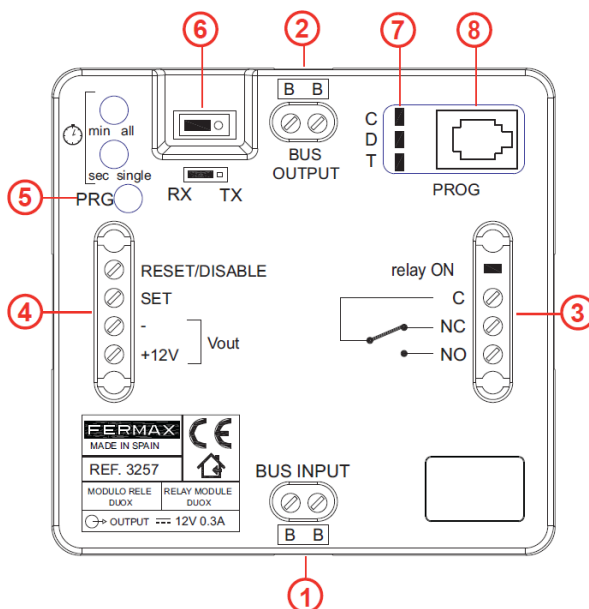

- 1 2 **DUOX BUS IN/UIT**
- 3 **RELAISUITGANG** NO/NG (max. 3A), met LED indicatie.
- 4 Niet gebruikt in deze configuratie.
- 5 Configuratieknoppen.
- 6 Ontvanger/zender (moet op RX staan).
- 7 LEDs voor de configuratie.
- 8 Aansluiting voor optionele programmeer-module.

Het relais heeft standaard een pulscontact van 3 seconden.

Programmeren sturing relais 3257 via F1 toets videofoons.

1. Duw 1 x op PRG, LED C zal oplichten.
2. Duw 1 x op SEC/SINGLE, LED C knippert.
3. Duw op F1, op eender welke binnenpost.
4. Nu is F1 gelinkt aan de 3257 relais, maar nog niet toegekend aan de binnenposten.

Toekennen van F1 sturing voor alle binnenposten.

1. Duw 2 x op PRG, LED D licht op.
2. Duw 1 x op MIN/ALL, LED D gaat uit.
3. Nu kan contact 3257 relais geactiveerd worden vanaf iedere binnenpost.

Toekennen van F1 sturing aan 1 of meerdere binnenpost.

1. Duw 2 x op PRG, LED D licht op.
2. Duw 1 x op SEC/SINGLE, LED D knippert.
3. Bel nu aan, vanaf het buitenpaneel, bij de binnenpost waarvan u de F1 toets wil linken aan de 3257 relais.
4. Wil u nog een binnenpost linken, bel dan ook aan bij deze binnenpost.
5. Duw 1 x op PRG om de programmatie te verlaten.

Programmeren sturing relais 3257 via sleuteltoets videofoons.

1. Bellen naar eender welke binnenpost vanaf buitenpaneel.
2. Oproep aannemen op binnenpost.
3. Duw 1 x op PRG, LED C licht op.
4. Duw 1 x op MIN/ALL, LED C knippert.
5. Duw 1 x op de sleuteltoets, LED C gaat uit en de sleuteltoets is gelinkt aan de 3257 relais, nog niet aan de binnenposten.

Toekennen van sleuteltoets sturing aan alle binnenposten.

1. Duw 2 x op PRG, LED D licht op.
2. Duw 1 x op MIN/ALL.
3. Sleuteltoets is nu gelinkt aan 3257 relais, vanaf iedere binnenpost.

Toekennen van sleuteltoets sturing aan 1 of meerdere binnenpost.

1. Duw 2 x op PRG, LED D licht op.
2. Duw 1 x op SEC/SINGLE, LED D knippert.
3. Bel nu naar de binnenpost, vanaf het buitenpaneel, dewelke zijn sleuteltoets je wil linken.
4. Wil je nog een volgende binnenpost linken, bel dan ook deze op.
5. Duw 1 x PRG om programmatie te verlaten.