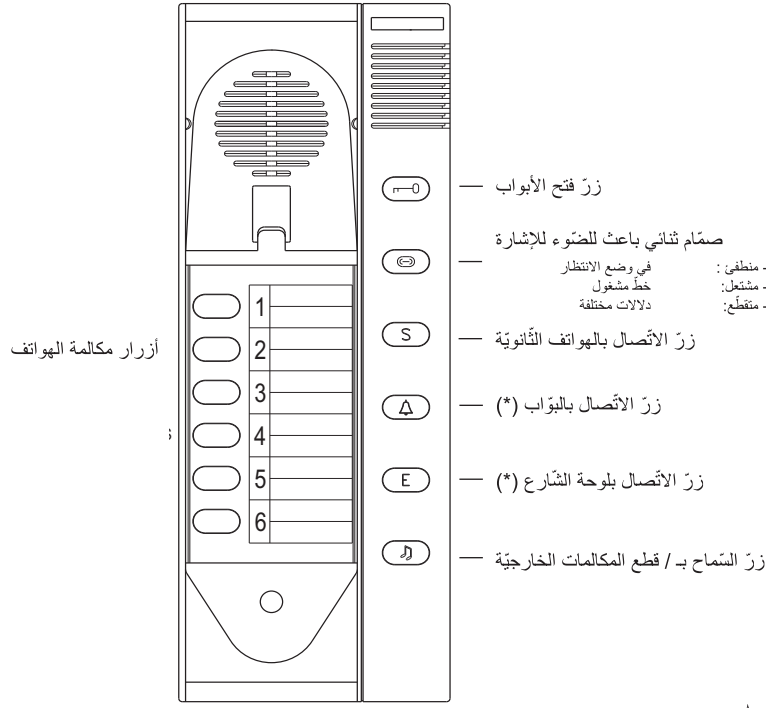


أجهزة هاتف PALACE BUS 3
هاتف PALACE BUS 3 رقم ٨٠٨٤ ورقم ٨٠٨٦ (INTERCOM)

FERMAX
 رمز V01/13 94638Kb

وصف أزرار التَّحَكُّم



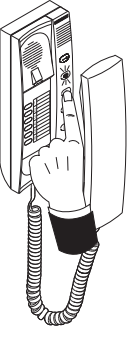
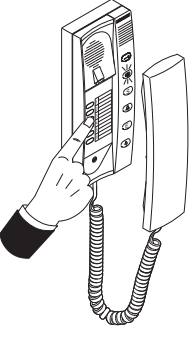
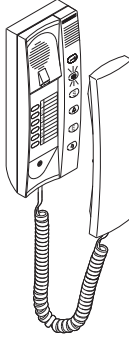

(*) هذا الزرّ غير موجود على الهواتف رقم ٨٠٨٦

للتّركيبات المُجهّزة بمكالمات داخلية سيتمّ استعمال الأجهزة رقم ٨٠٨٤ و ٨٠٨٦ بجهاز توزيع رقم ٨٨٠٣٩.
 للتّركيبات المُجهّزة بمكالمات داخلية وخارجيّة (بلوحة الشّارع)، سيتمّ استعمال الأجهزة رقم ٨٠٨٤ بجهاز التّوزيع رقم ٩٠١٧.

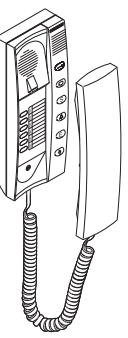
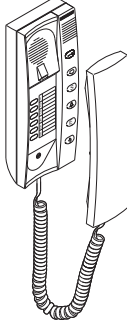
تذكّر أنّه يجب برمجة أجهزة الهاتف، كما يتمّ شرحه في قسم "سلسلة البرمجة".
 يُمكن تركيب إلى غاية ١٢ ملحق في كلّ منزل، ٦ "رئيسيّة" و ٦ "ثانويّة".
 تكون المكالمات سرّية دائماً. لا يُمكن القيام بالتّواصل في نفس الوقت إلّا بين لوحة الشّارع وهاتف داخلي واحد أو هاتفين إثنين.
 تختلف أنغام المكالمات حسب مآتها: من الدّاخل أو من الخارج.
 يُمكن حصر المكالمات بين الهواتف الثّانويّة، بمعنى منع القيام بمكالمات بينها.
 التّشغيل في وضع الانتظار (يجب أن تبقى السّماعة مغمدة)

التّشغيل في وضع الانتظار (يجب أن تبقى السّماعة مغمدة)


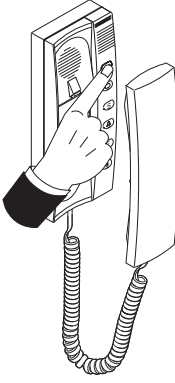

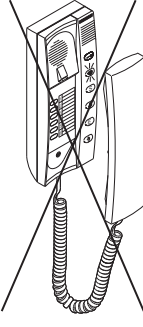
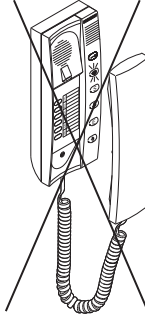
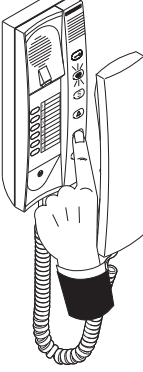
الوظائف			التّعليمات		
فتح الباب دون رفع السّماعة اضغط على الزّر E للاتّصال بلوحة الشّارع ثمّ على الزّر 0.			السّماح بـ / قطع المكالمات الخارجيّة اضغط على الزّر D بالتّناوب للقيام بالمكالمة أو قطعها.		
الاتّصال بالبواب اضغط على الزّر Δ. في حالة وجود إجابة من طرف البواب، تتمّ مراقبتها بشارة تأكيد (MDS).			شارة تأكيد		
			صمّام ثنائي باعث للصّوت منقطع المكالمة الخارجيّة للهاتف غير موصلة		
			صمّام ثنائي باعث للصّوت مشغول الخطّ الداخلي مشغول		
			صمّام ثنائي باعث للصّوت منطفئ الخطّ الداخلي غير مشغول		

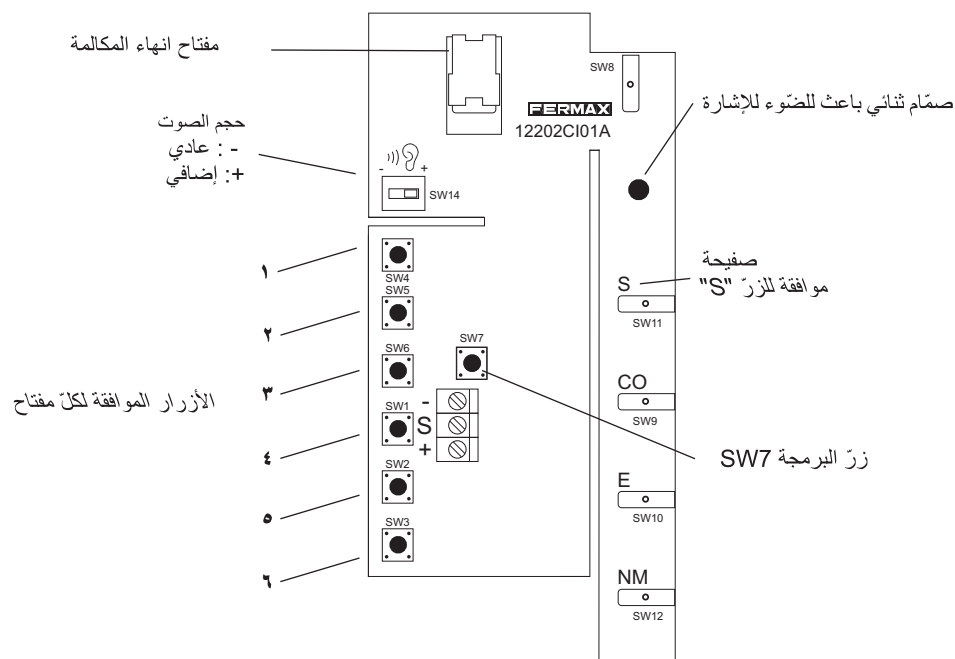
٥٢ رقم هاتف ثانوي ٥١ (S)  اضغط على (S) وعلى رقم الهاتف "الثانوي".	 اضغط مباشرة على رقم الهاتف "الرئيسي".		
* عند الضغط على رقم هاتف يقوم الصمام الثانوي الباعث للضوء بالانطفاء. * بعد الضغط على (S) يقوم الصمام الثانوي الباعث للضوء بالاشتعال بشكل متقطع طوال ٥ ثواني، طلبا للضغط لمرة أخرى. * في حالة عدم قبول المكالمة بعد مرور ٤٠ ثانية، يمر النظام إلى وضع الانتظار.		للقيام بمكالمة، قم برفع السماعة. سيقوم عندها الصمام الثانوي الباعث للضوء بالاشتعال.	تحقق من أن الخط الداخلي ليس مشغولا (الصمام الثانوي الباعث للضوء منطفئ).

قبول مكالمة داخلية

يقوم الهاتف المخاطب بإصدار نغم مكالمة. بعد القيام بالاتصال بين الهاتفين، يبقى الخط الداخلي مشغولا (سرية المكالمة). يبقى الصمام الثانوي الباعث للضوء مشغولا على مستوى جميع الأجهزة، باستثناء تلك الموجودة بصدد الاتصال. * في حالة عدم قبول المكالمة بعد مرور ٤٠ ثانية، يمرّ النظام إلى وضع الانتظار. * يبلغ الوقت الأقصى المتوفّر للمحادثة ٤ دقائق، أو حتّى يتمّ إنهاء المكالمة (وضع السماعة) من طرف أحد الهاتفين. * عند وضع سماعة أحد الهاتفين، يبقى الصمام الثانوي الباعث للضوء مشغولا على سبيل التذكير. * إنّ مكالمة هاتف سماعته مرفوعة تقوم بإيصال الصوت دون إصدار نغم مكالمة. * في حال حدوث مكالمة خارجية وأنت بصدد القيام بمكالمة داخلية، سيتم الاستماع إلى نغم مكالمة خفيف عبر السماعة.	  
---	---

قبول مكالمة خارجية

 عند تنتهي المكالمة عند وضع السماعة أو بعد مرور ٩٠ ثانية.	 خلال المحادثة، يُمكنك القيام بفتح الباب من خلال الضغط على زر (0).	   بعد اتّصال الهاتف بلوحة الشارع، يبقى الخط مشغولا، بحيث لا يُمكن لأيّ هاتف آخر الاستماع إلى المحادثة.	(E)  يمكن قبول هذه المكالمة انطلاقا من أيّ هاتف، سواء قام بالرنين أم لا، من خلال رفع السماعة والضغط على الزرّ (E).	 تقوم المكالمة عبر لوحة الشارع بإصدار نغم مكالمة مختلف عن ذلك الخاص بالمكالمة الداخلية. سيتمّ الاستماع إليه في الهواتف التي تكون فيها المكالمة غير مقطوعة. زرّ (D).
---	--	---	---	--

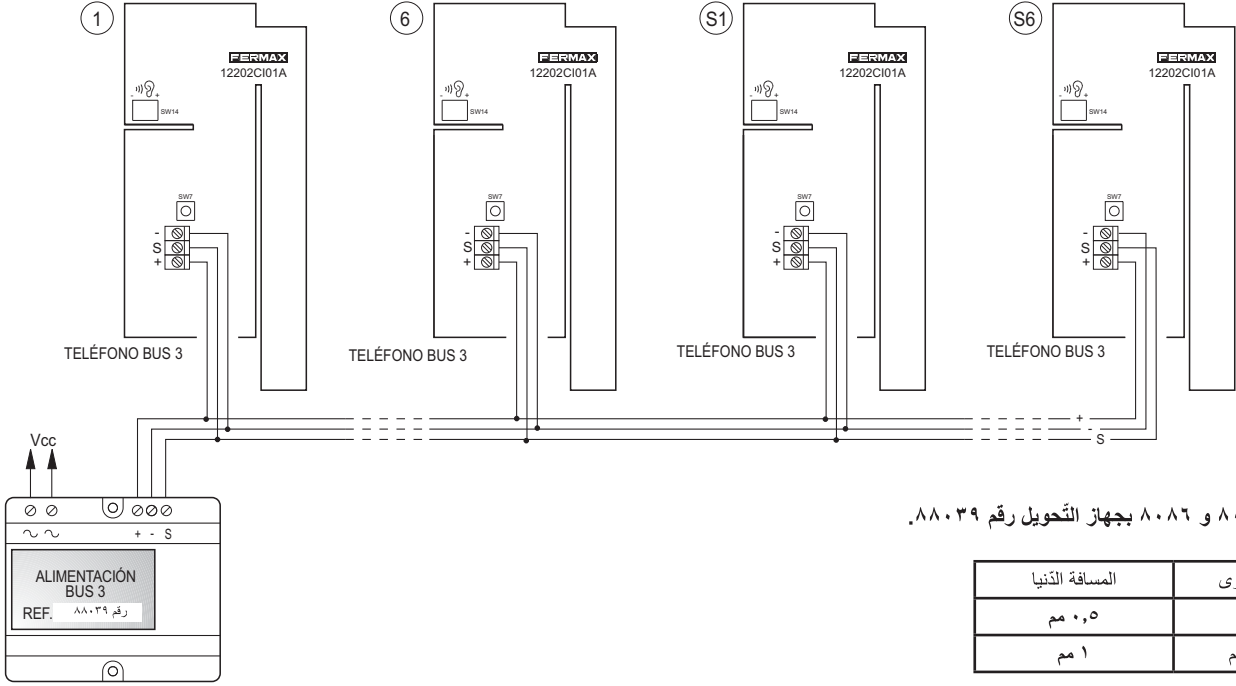


سيبدأ الصَّمام الثَّنائي في الارتعاش (الاشتعال بشكل متقطع سريع). عندها، لك ١٠ ثواني لإكمال برمجة الهاتف.

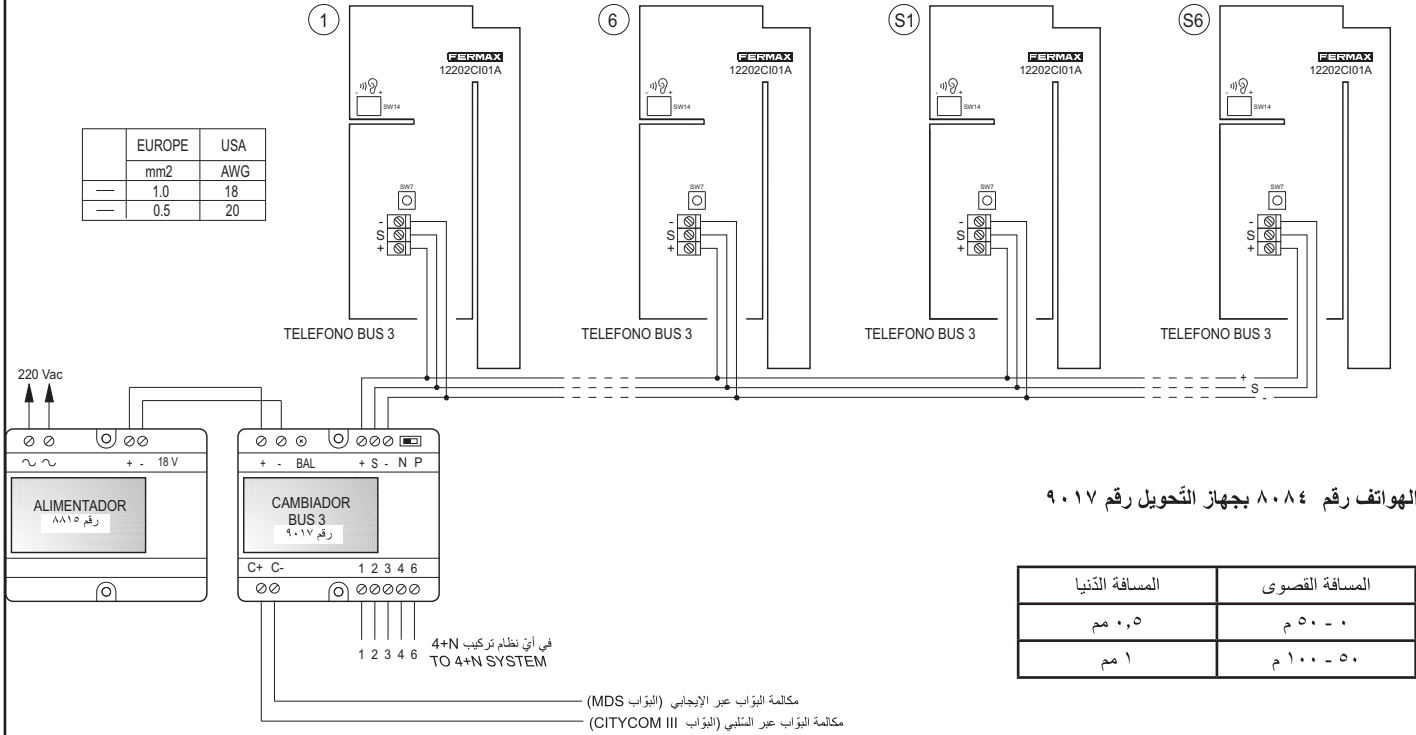
يقوم الذراع بإصدار شارتى تأكيد متتاليتين تُشير إلى قبول البرمجة، ويقوم الصّمام الثّنائى الباعث للضوء بالانطفاء ليمرّ الهاتف إلى وضع الانتظار.

يمكن الزيادة في مستوى حجم الصوت من خلال مفتاح SW14.

مخطط التركيب مع وظيفة الاتصال الداخلي



مخطط التركيب مع وظيفة الاتصال الداخلي والخارجي



* يتم التمييز بين مجموعتين من الهواتف: الرئيسية والثانوية والتي يمكن أن تحتوي على ٦ أجهزة لكل منها.
* مكالمات الهواتف المنتمية إلى المجموعة الثانوية، يجب الضغط على الزر S، ثم على رقم الهاتف المرغوب الاتصال به.