


POSTE iLOFT EXTRA VDS

MANUAL DE USUARIO USER'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION BENUTZE
MANUAL DO USUÁRIO MANUAL DE USUARIO USER'S MANUAL MANUEL D'
HANDBUCH MANUAL DO USUÁRIO MANUAL DE USUARIO USER'
UTILISATION BENUTZERHANDBUCH MANUAL DO USUÁRIO MA
UAL MANUEL D'UTILISATION BENUTZERHANDBUCH MANUAL
INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUEL D'INSTALLATION
ONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALADOR MANUAL DE INSTAL
S MANUAL MANUEL D'INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUC
N INSTALADOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUA
NSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALA
USUARIO USER'S MANUAL MANUEL D'UTILISATION BENUTZE



FÉLICITATIONS ! VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN VÉRITABLE PRODUIT DE QUALITÉ.

Fermax Electrónica développe et fabrique des équipements de prestige qui répondent aux normes de design et technologie les plus développées.

Votre moniteur pour portier vidéo FERMAX vous permettra de communiquer avec la platine de rue, voir la personne qui vous appelle et ouvrir la porte d'entrée si vous le souhaitez. Nous espérons que vous profiterez pleinement de toutes les fonctions de votre nouveau produit.

www.fermax.com

Publication technique à caractère informatif éditée par FERMAX ELECTRONICA, S.A.E.


Conformément à sa politique de perfectionnement continu, FERMAX ELECTRONICA, S.A.E. se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce document ainsi que les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence.

Toutes les modifications apparaîtront dans les éditions suivantes.

SOMMAIRE

POSTE iLOFT	4
Installation	4
Connexions	6
Schémas	6
Capacités	7
Caractéristiques techniques	7
Programmation du poste	8
- À partir de la platine de rue	8
- À partir du poste	9
Réglages du poste	11
- Sélection des mélodies	11
* Platine principale	11
* Platine secondaire	11
- Réglage du volume d'appel	12
- Remise à zéro des paramètres	13
- Mode de communication SIMPLEX	14
- Ouverture automatique des portes (DOORMATIC)	15
Fonctionnement	17
- Boutons	17
* Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge	17
* Bouton activation son/pour raccrocher/allumage automatique ...	18
* Bouton fonctions supplémentaires F1	18
- Signalisation des DEL	19
- Fonctions disponibles	19
- Fonctionnement	20
* Prendre un appel	20
• Mode « mains libres »	20
• Mode « simplex »	20
* Ouverture des portes	21
* Mode « Ouverture automatique des portes » (DOORMATIC) ..	21
* Annuler tonalité d'appel	21

INSTALLATION POSTE

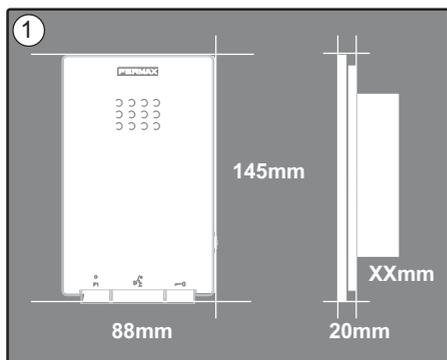



Dimensions poste (hauteur x largeur x prof*) :
146 x 90 x 20 mm

Remarques :


- Ce poste peut être installé en saillie directement au mur ou dans un boîtier à encastrer.
- **XX** : boîtier standard.

Détails sur la mise en place du bornier

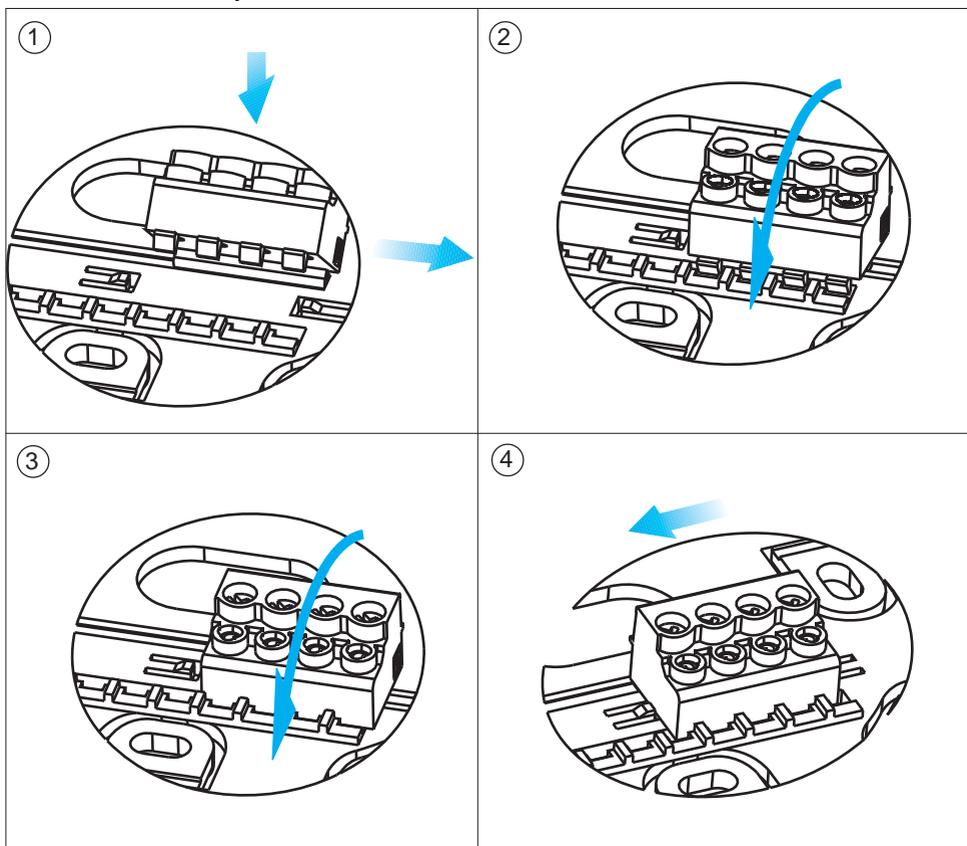

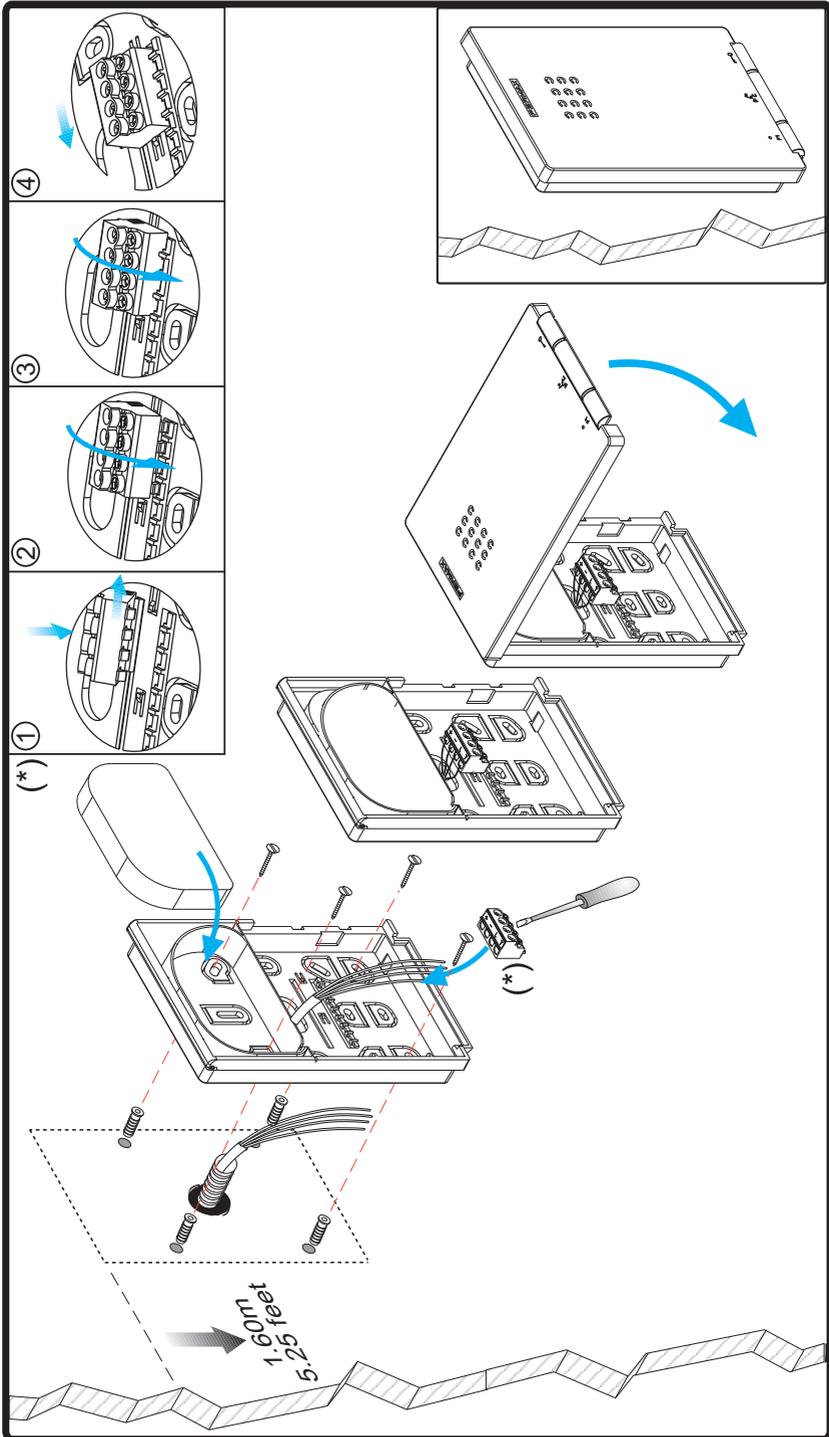

CONNEXIONS



Connexions

- **Bornes de raccordement :**

+, - : alimentation (18 Vcc).

L : bus de données.

T, - : raccordement bouton-poussoir d'appel de la porte du logement (**P1**).

+A, -A : connexion prolongateur d'appel ou activateur pour sonnettes et éclairages.

Ab : sortie collecteur ouvert. Lorsque la commande de la gâche électrique est envoyée, un signal négatif est fourni afin d'activer n'importe quel dispositif externe.

F1 : bouton pour fonctions supplémentaires. Entrée/sortie. Configuré par défaut comme sortie, envoie un signal négatif. *Voir plus de détails dans « Fonctionnement poste iLOFT - F1 ».*

- **Connecteur CN1 :**

1. **+** : positif VDS (+18 Vcc).

2. **-** : négatif VDS.

3. **L** : son et données VDS.

4. **T** : raccordement bouton-poussoir sonnette porte :
 - appuyé sur le négatif,
 - contact NA.

5. **+A** : sortie prolongateur d'appel / activateur pour éclairages.


6. **-A** : négatif prolongateur d'appel / activateur pour éclairages.

7. **Ab** : sortie gâche.

8. **F1** : entrée/sortie.

- **Connecteur CN2 :** connecteur molex pas 2,54 mm pour haut-parleur.

SCHÉMAS

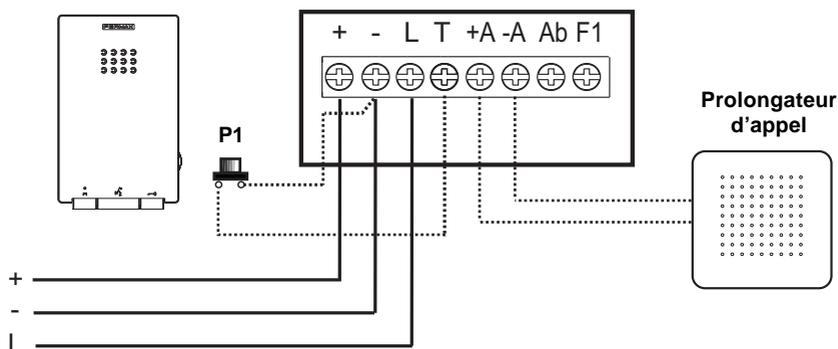

P1 : il est possible de placer un bouton-poussoir externe afin de passer l'appel « Sonnette porte ».

Remarque : la mélodie de la sonnette est déjà déterminée et ne peut pas être modifiée. Elle est différente de celles pouvant être sélectionnées pour les platines de rue.

+A, -A : le poste dispose de ces bornes auxquelles il est possible de raccorder un prolongateur d'appel réf. 2040 ou un activateur pour éclairages et sonnettes réf. 2438, lesquels s'activent lorsqu'on reçoit un appel provenant aussi bien de

la platine de rue que de la porte du logement, de même que sur le modèle iLoft vidéo.

Remarque : si l'appel est déconnecté, le prolongateur d'appel ne sonne pas et l'activateur pour éclairages et sonnettes ne se déclenche pas non plus.

CAPACITÉS


- Nombre de terminaux par logement : 4 maximum.
- Nombre de terminaux par bâtiment : 199.
- Nombre de canaux de communication : 1.
- Câblage : 3 fils polarisés. CAT-5 compatible.
- Nombre de sonneries d'appel différentes pouvant être sélectionnées : 5.
- Réglage du volume d'appel (8 niveaux).
- Durée maximale de communication : 90 secondes.
- Durée maximale permise pour décrocher à partir de la réception de l'appel : 30 s.
- Durée maximale permise pour programmer le poste : 150 secondes.
- Mode de communication par défaut : Duplex.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


	Alimentation	18 Vcc
	Consommation en veille	24 mA
	avec son	100 mA
Température de fonctionnement	[-5 °C , +40 °C]	
Humidité	[5 - 95%]	
Dimensions poste (hauteur x largeur x prof*) : 146 x 90 x 20 mm		

1^o. Programmation adresse poste à partir de la platine de rue (principale)


Si le poste est connecté :

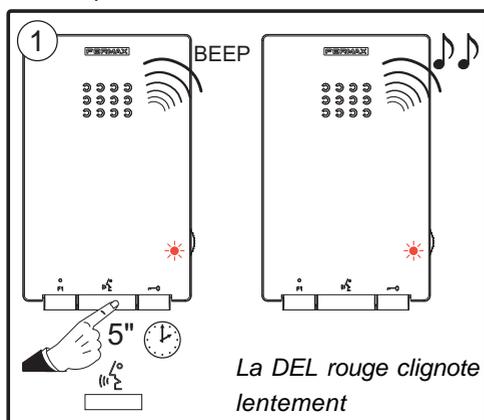

1. Cette programmation est effectuée à partir du menu de configuration de « Sélection des mélodies ». Appuyez sur la touche pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Relâchez la touche. La mélodie de la platine principale se déclenche et la DEL rouge clignote lentement. Dans ce mode :

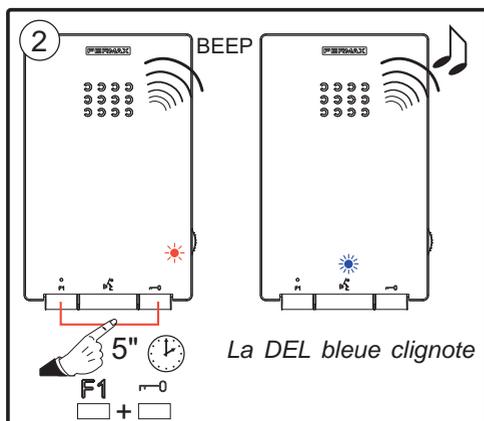

2. Appuyez sur la touche F1 et sur la touche en même temps pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip de confirmation soit émis. Relâchez. Une commande de configuration est envoyée à la platine (la DEL bleue clignote).

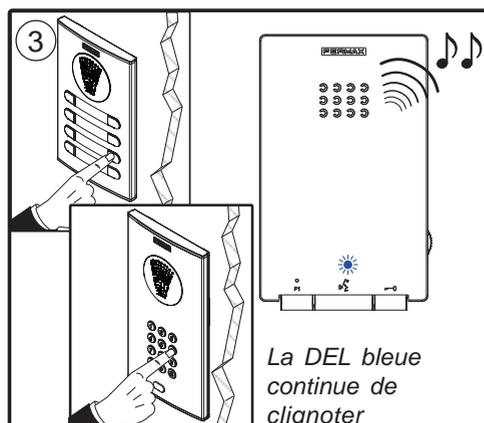


3. Appuyez sur le bouton-poussoir/ composez le code d'appel du logement à partir de la platine. Une tonalité de confirmation est émise au niveau du poste. Le poste est désormais programmé.

Remarque : lorsque le poste n'est pas programmé, cela est indiqué par le biais d'un clignotement ~~faible~~ de la DEL bleue.


2°. Programmation adresse poste à partir du poste

Il est possible de programmer le code d'appel à partir du poste sans avoir besoin de passer un appel depuis la platine de rue.

Si le poste est connecté :

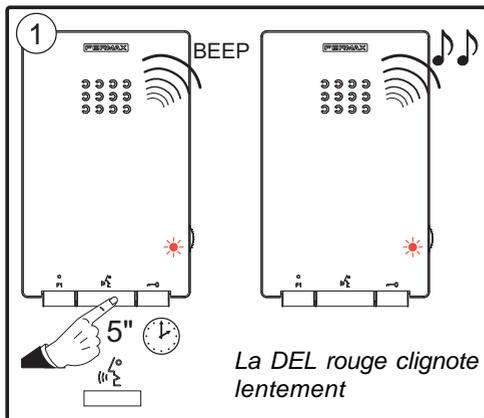


1. Cette programmation est effectuée à partir du menu de configuration de « Sélection des mélodies ». Appuyez sur la touche F1 pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Relâchez la touche. La mélodie de la platine principale se déclenche et la DEL rouge clignote lentement. Dans ce mode :

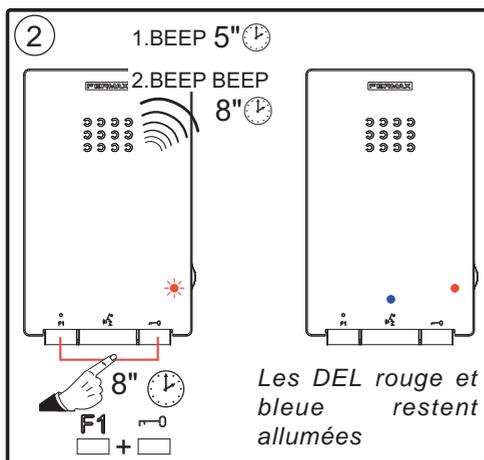

2. Appuyez sur la touche F1 et sur la touche F2 en même temps pendant 8 s jusqu'à ce qu'un double bip de confirmation soit émis, puis relâchez. Les DEL rouge et bleue restent allumées.

Remarque : au bout de 5 s, un bip est émis. Il faut appuyer sur les touches F1 et F2 et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que 8 s se soient écoulées et qu'un double bip soit émis.

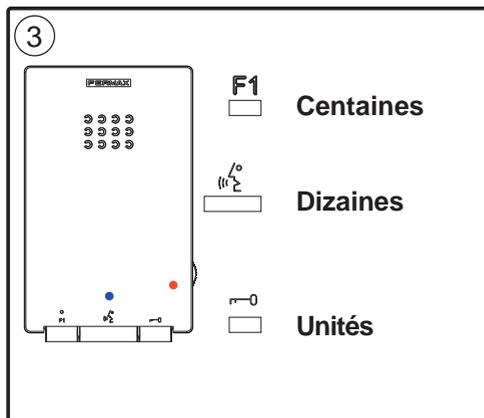


3. On configure le code en appuyant sur les touches du poste correspondant aux centaines, dizaines ou unités.

À chaque fois que l'on appuie sur l'un de ces boutons, un bip est émis et le chiffre correspondant augmente (on commence avec 000).

Une fois arrivé au 9 et si vous appuyez une fois de plus, on revient à 0 et une tonalité d'erreur (son grave) sera émise. En appuyant une fois de plus, la numérotation reprend au numéro 1.

Remarque : dans un tel cas, il n'y a pas de son au niveau de la platine.

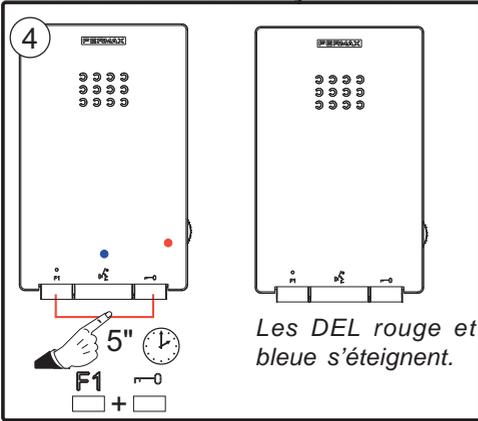

4. On confirme l'adresse en appuyant sur F1 et sur la touche en même temps pendant 5 s. On sait que l'adresse a été programmée lorsque les DEL rouge et bleue s'éteignent (retour au mode veille).



Si on n'appuie pas sur ces touches, aucune adresse n'est confirmée.

Remarque : si 60 secondes s'écoulent sans que l'adresse sélectionnée soit confirmée, le moniteur conserve l'adresse programmée avant l'entrée en mode programmation et quitte ce mode.


Remarque : lorsque le poste n'est pas programmé, cela est indiqué par le biais d'un clignotement fort lent de la DEL bleue.

Exemple : Programmation code 143.


1. Accès au menu de configuration de « Sélection des mélodies »
2. Accès au menu programmation « Adresse depuis poste »

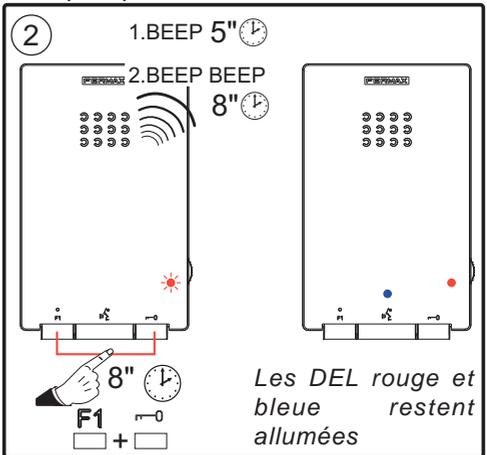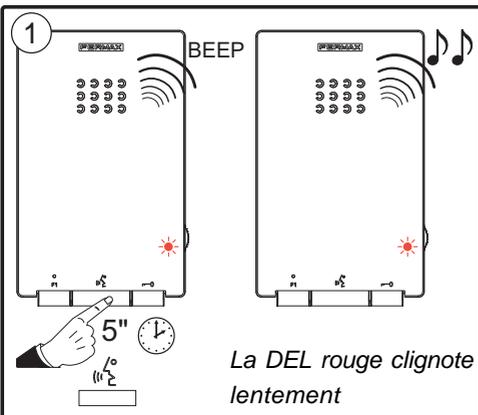

3. Composez le code 143.

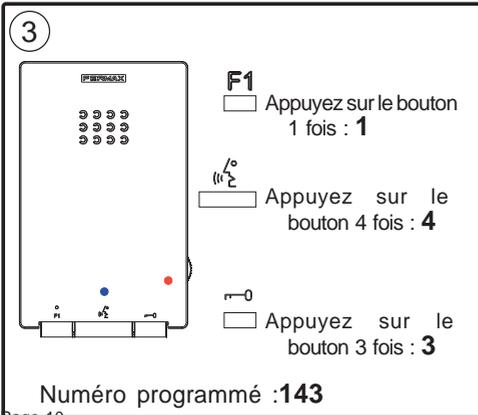

4. Enregistrez la nouvelle adresse et retournez en mode veille.

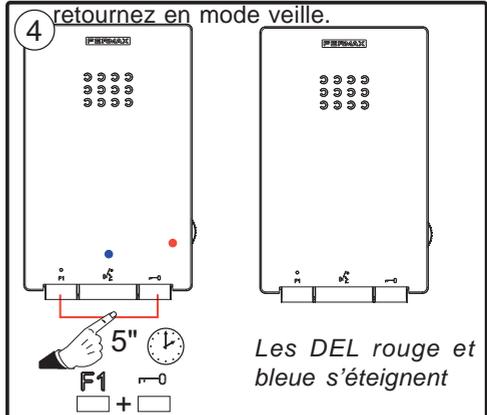

RÉGLAGES POSTE iLOFT

Sélection des mélodies



Le poste permet de sélectionner une mélodie différente pour l'appel réalisé à partir de la platine principale et celui effectué à partir de la platine secondaire.

Accès au mode « sélection des mélodies »



À partir du mode veille :


Mélodie pour appel en provenance de la platine principale :

1. Appuyez sur la touche \mathbb{E} pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Relâchez la touche. La mélodie de la platine principale se déclenche et la DEL rouge clignote lentement.
2. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie. DEL rouge - clignotement lent.

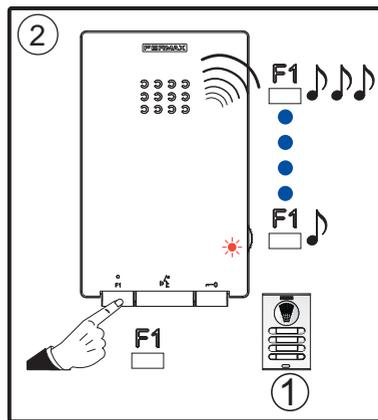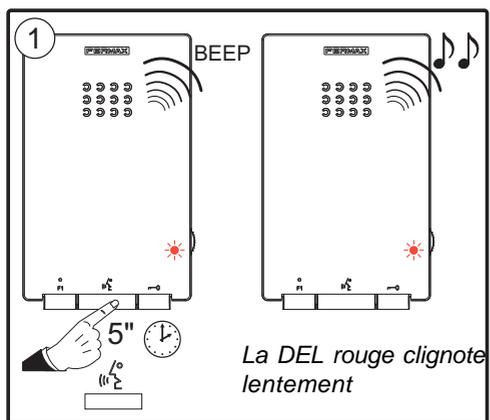**Mélodie pour appel en provenance de la platine secondaire :**

3. Une fois en mode « sélection des mélodies pour la platine principale », appuyez sur la touche \mathbb{E} pour sélectionner « configuration de la mélodie de la platine secondaire ». La mélodie de la platine secondaire est activée et la DEL rouge clignote rapidement.
4. Appuyez sur la touche F1 pour sélectionner la mélodie (séquence circulaire). La dernière écoutée est celle qui est choisie. DEL rouge - clignotement rapide.

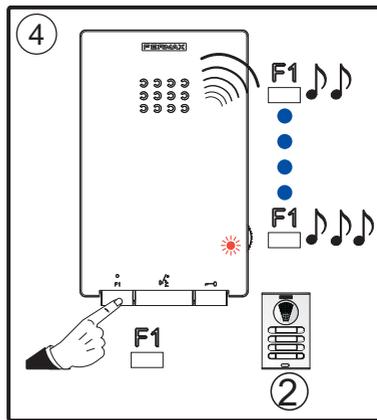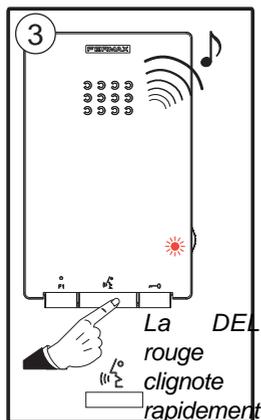

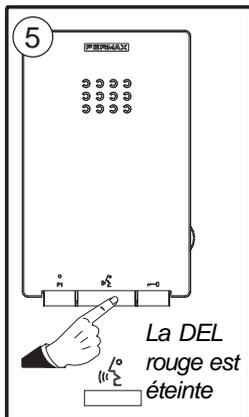

Quittez Sélection des mélodies (veille) :


5. En mode « Sélection des mélodies pour la platine secondaire », appuyez sur la touche DEL pour revenir au mode veille (DEL rouge éteinte).

Remarques :

- Lorsqu'on entre dans chacune des options, on entend la mélodie actuellement sélectionnée.
- Pour écouter les mélodies actuelles sans les modifier, appuyez 2 fois de suite sur la touche DEL .
- Le volume de la mélodie dépend de la valeur réglée sur le potentiomètre latéral.
- Le volume peut être réglé pendant la lecture des mélodies.

Réglage du volume d'appel

À partir du mode veille, en faisant glisser le potentiomètre, il est possible de régler le volume d'appel sur une valeur comprise entre le minimum et le maximum (8 niveaux).

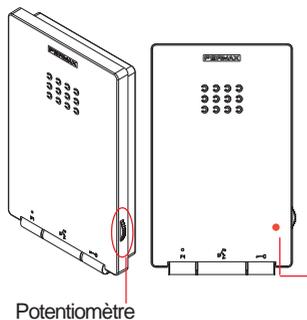


Remarques :

- Le réglage concerne toutes les mélodies sortant du poste : platines de rue ou sonnette.
- Pour écouter le niveau choisi, on peut :
 - Passer un appel à partir de la platine de rue.
 - Entrer en mode sélection des mélodies.
- Le réglage du volume d'appel ne concerne pas celui du son montant.
- Si, au cours du réglage du volume d'appel, on met le potentiomètre sur la position minimale, la DEL rouge s'allume (sans clignotement), indiquant de la sorte que l'appel est déconnecté.
- La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du poste.
- Si l'appel est déconnecté, le prolongateur d'appel ne sonne pas et l'activateur pour éclairages et sonnettes ne se déclenche pas non plus.
- Pour réactiver l'appel, on doit mettre le potentiomètre sur une position autre que la position minimale.
- La DEL bleue clignote pendant la réception d'un appel aussi bien si elle est activée que si elle ne l'est pas.

Remise à zéro des paramètres

Pour remettre dans le poste tous les paramètres par défaut sans déprogrammer le numéro d'appel (très utile lorsque l'utilisateur a des doutes sur les paramètres programmés) :

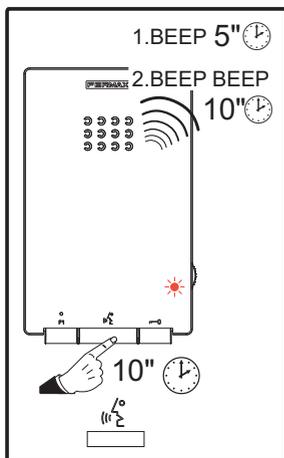

Apuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes. Le poste émet un double bip bref et remet en place tous les paramètres par défaut sans déprogrammer pour autant le code d'appel.

Remarque :




- Les paramètres qui reviennent aux valeurs par défaut sont les suivants : mode ouverture automatique déconnectée, valeurs son et volume d'appel moyens, mode mains libres.

Mode de communication Simplex

Le mode de communication par défaut du poste est le mode « mains libres ».

Lors d'une conversation en mode « mains libres », on peut passer au mode simplex (appuyer sur la touche μ_{Σ}° pour parler et la relâcher pour écouter).

1. On doit partir d'une communication en mode « mains libres » : appuyez sur F1 et sur la touche μ_{Σ}° simultanément jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Vérifiez que la DEL bleue clignote ; le son montant reste actif (on entend la platine au niveau du poste).

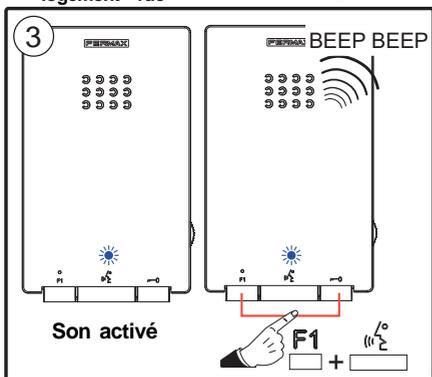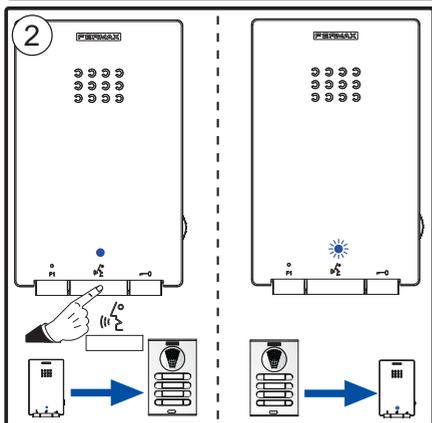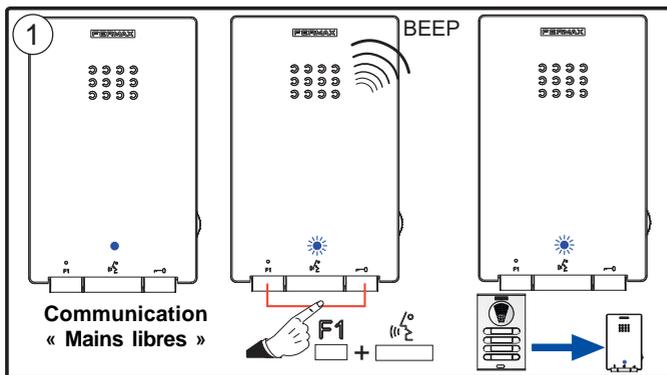


2. À partir de ce moment à chaque fois que l'on appuie sur la touche μ_{Σ}° , le canal de son descendant est activé (on entend le poste au niveau de la platine) ; la DEL bleue est allumée (pas de clignotements).
En relâchant la touche μ_{Σ}° , le canal du son montant est activé (on entend la platine au niveau du poste) ; la DEL bleue clignote.
Une fois en « mode simplex », le canal audio est activé par défaut. Lors de la prochaine connexion du son, le canal montant s'activera lorsqu'on appuiera sur la touche μ_{Σ}° (brève pression).

3. Pour revenir au mode de communication « mains libres », une fois le canal audio activé, appuyez sur F1 et sur la touche μ_{Σ}° simultanément jusqu'à ce qu'un double bip soit émis.


Ouverture automatique (DOORMATIC)

Dans ce mode, lorsqu'on reçoit un appel à partir de la platine de rue, la gâche électrique s'active à la fin de la mélodie d'appel.

La fonction ouverture des portes est désactivée par défaut.

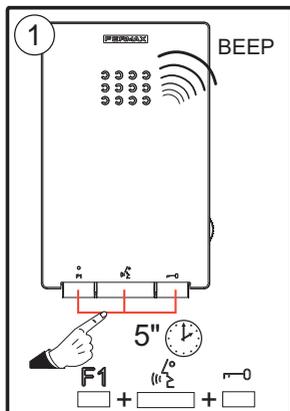

1. Afin d'**activer** ce mode, appuyez sur les trois boutons simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip soit émis : bouton F1, bouton F_2 et bouton F_3 .

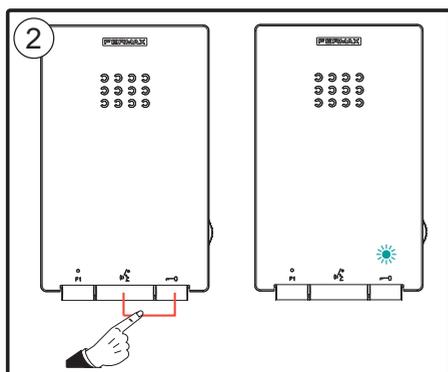


2. Afin d'en **activer** le fonctionnement, on doit appuyer sur les boutons F_2 et F_3 simultanément et les maintenir enfoncés jusqu'à ce que l'on voie la DEL verte clignoter.


Le fonctionnement est activé, l'ouverture des portes automatique se fera avec l'appel.

Remarque :

- La fonction de porte automatique NE peut être activée si non mise en service préalablement.

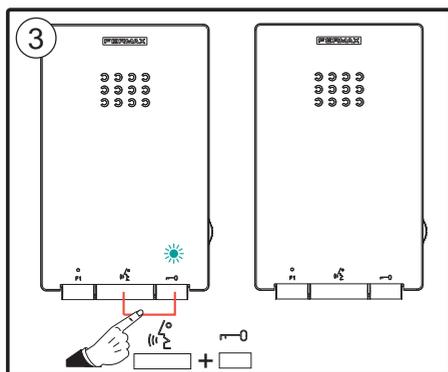

3. Afin d'en **désactiver** le fonctionnement, on doit appuyer sur les boutons F_2 et F_3 simultanément et les maintenir enfoncés jusqu'à ce que l'on voie la DEL verte s'éteindre.

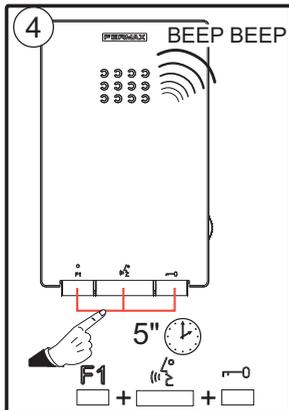


4. Afin de **désactiver** ce mode, appuyez sur les trois boutons simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 s jusqu'à ce qu'un bip soit émis : bouton F1, bouton $\frac{1}{2}$ et bouton 0.

Remarque :

- Facultativement, il est possible de raccorder un temporisateur quotidien au niveau de l'entrée de la sonnette (si elle n'est pas utilisée) afin qu'elle active et désactive automatiquement et quotidiennement l'ouverture des portes pour la plage horaire programmée.

Si cette entrée est activée pendant une durée de 30 secondes, on détermine que l'ouverture automatique des portes doit être activée.

Lorsqu'on désactive l'entrée de la sonnette, cette fonction est également désactivée.

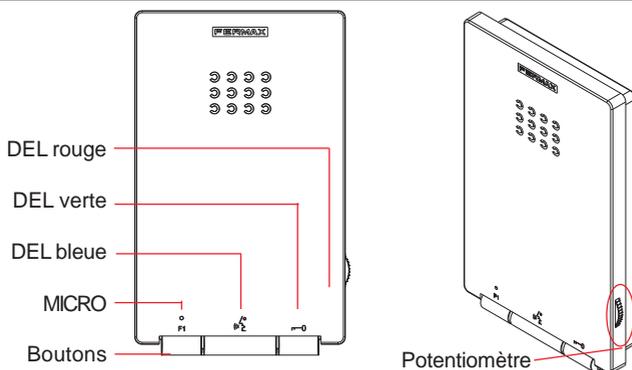

Boutons

 *Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge*

- Si l'on appuie sur cette touche, la *gâche électrique* est activée. On peut ouvrir la porte à tout moment. Lorsque la commande de la gâche électrique est envoyée, la *borne Ab* fournit un signal négatif afin d'activer n'importe quel dispositif externe (le cas échéant).
- Lorsque le poste est raccroché (sans son), en appuyant sur cette touche, un *appel au concierge* est effectué (s'il y a une conciergerie). Une confirmation sonore par bip est émise.


 *Bouton d'activation du son, pour raccrocher et pour l'allumage automatique*

- Lorsqu'il y a appel, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu'il y a un appel en cours.
- *Activation du son* : si vous recevez un appel, appuyez sur ce bouton et relâchez-le pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s'active et le tout fonctionne en mode mains libres. La DEL bleue reste allumée, indiquant de la sorte qu'il y a une communication en cours avec la platine de rue.
- *Pour raccrocher* : appuyez sur cette touche pour mettre fin à la communication. Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois terminée, la DEL bleue s'éteint.
- *Allumage automatique (platine principale)* : en mode veille, appuyez sur cette touche et relâchez-la (la DEL bleue s'allume).

Remarques :

- La conversation est *privée*, aucun autre terminal ne peut l'écouter.
- Le mode « mains libres » est le mode par défaut.
- Lorsque le canal audio est ouvert, il est possible de régler le son montant au moyen du potentiomètre, sans que le volume d'appel en soit affecté. La valeur sélectionnée ne sera pas modifiée si le volume d'appel est réglé ensuite.
- Si le canal est occupé, un bip d'erreur est émis et l'allumage automatique ne se déclenche pas.
- Si le poste est configuré en « mode simplex » (appuyer pour parler et relâcher pour écouter), la canal audio est activé pour permettre d'écouter les sons provenant de la rue.
- L'allumage automatique s'effectue toujours avec la platine principale sauf lorsqu'un appel de la platine secondaire a eu lieu. Une fois la communication terminée, l'allumage automatique s'effectue pendant 30 secondes avec la platine secondaire. Une fois cette durée écoulée, il a lieu avec la platine principale.
- Pendant une communication « mains libres », il est possible de passer en « mode simplex ».

Une fois en mode « Programmation adresse poste à partir du poste »

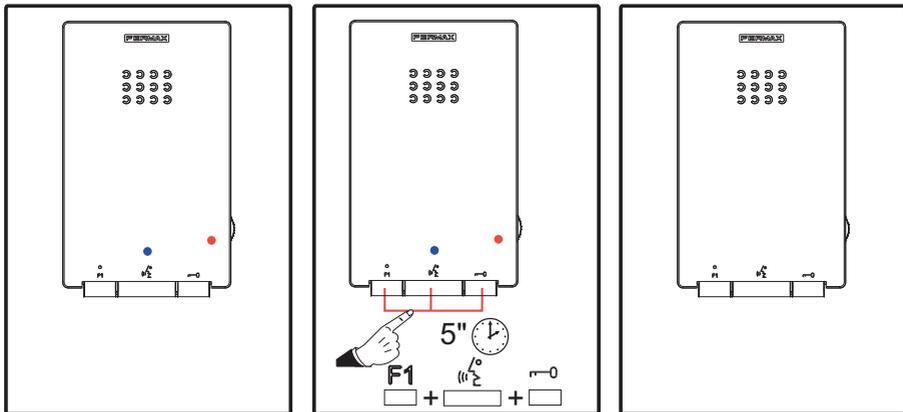

1. Une fois dans le menu « Programmation adresse poste à partir du poste » (les DEL rouge et bleue restent allumées).
2. Afin d'**activer** ce mode, appuyez sur les trois boutons simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 s jusqu'à ce que les DEL s'éteignent : bouton F1, bouton DEL et bouton F1.


Si, au contraire, on souhaite **désactiver l'option** d'envoi de la commande F1, on peut le faire à l'aide :

- o De la conciergerie d'urgence MDS en MODE NUIT. Voir page précédente.
- o Au sein du menu « **Programmation adresse poste à partir du poste** », revenir au mode veille en appuyant sur : DEL + F1 (simultanément).

Remarque :

- En désactivant l'envoi de la commande F1, la borne F1 fonctionne alors en tant que sortie.

Une fois en mode « Programmation adresse poste à partir du poste »

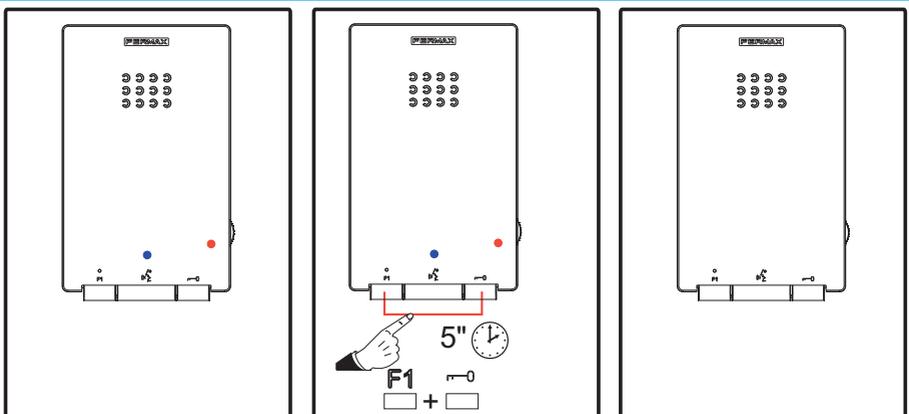

1. Une fois dans le menu « Programmation adresse poste à partir du poste » (les DEL rouge et bleue restent allumées).
2. Afin de **désactiver** ce mode, appuyez sur les deux boutons simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 s jusqu'à ce que les DEL s'éteignent : bouton F1 et bouton DEL.

F1

F1 : bouton pour fonctions supplémentaires.

Signalisation des DEL

STATUT (poste)	DEL bleue 	DEL verte 	DEL rouge
Non programmé	clignotement très lent		
Etat de veille			
Appel	clignotement rapide		
Son mains libres	pas de clignotements		
Son descendant (mode simplex)	pas de clignotements		
Son montant (mode simplex)	clignotement lent		pas de clignotements
Ne pas déranger			
Ouverture auto (Doormatic)		clignotement lent	
Sélect. mélodie platine 1			clignotement lent
Sélect. mélodie platine 2			clignotement rapide
Program. adresse	pas de clignotements		pas de clignotements


FONCTIONS DISPONIBLES

- Ouverture des portes et ouverture automatique des portes (DOORMATIC)
- Appel au concierge (le cas échéant)
- Réglage du volume d'appel (8 niveaux)
- Déconnexion de l'appel (ne pas déranger)
- Sélection de la mélodie (5 options)
- Sonnette de la porte
- Programmation à partir du terminal et à partir de la platine de rue
- Réglage du volume du son montant
- Activation simultanée de la sortie auxiliaire Ab pendant l'ouverture des portes
- Activation simultanée de la sortie auxiliaire F1 lorsqu'on appuie sur F1
- Activation des sonnettes et des éclairages avec l'appel

Fonctionnement


Prendre un appel

- En appuyant sur le bouton-poussoir d'appel sur la **platine de rue**, il se produit une tonalité d'appel aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste.
- Lorsqu'il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu'il y a un appel en cours.
- Activation du son** : si vous recevez un appel, appuyez sur le bouton w°e et relâchez-le pour parler avec le visiteur. Le canal audio sens rue-logement s'active et le tout **fonctionne en mode mains libres**. La DEL bleue reste allumée, indiquant de la sorte qu'il y a une communication en cours avec la platine de rue.
- Pour raccrocher** : appuyez sur la touche w°e pour mettre fin à la communication. Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois terminé, la DEL bleue s'éteint.
- Allumage automatique (platine principale)** : le poste étant en mode veille, appuyez sur cette touche w°e et relâchez-la (la DEL bleue s'allume).

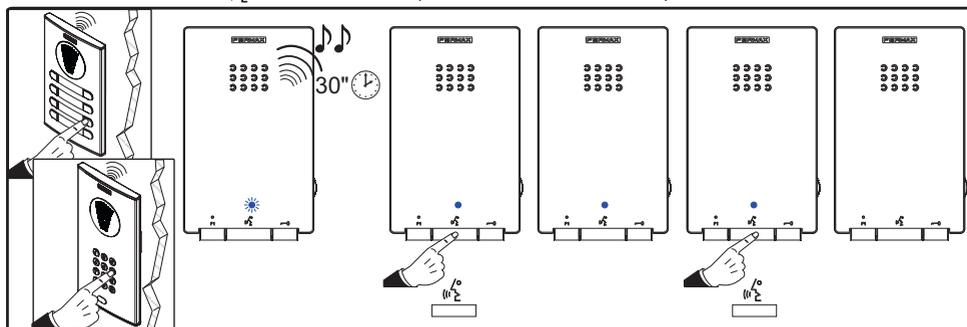


En mode de communication simple (appuyer sur le bouton w°e pour parler et le relâcher pour écouter)

- En appuyant sur le bouton-poussoir d'appel sur la **platine de rue**, il se produit une tonalité d'appel aussi bien au niveau de la platine de rue que du poste.
- Lorsqu'il y a appel au niveau du poste, on dispose de 30 secondes pour répondre. La DEL bleue clignote pendant cette durée, indiquant de la sorte qu'il y a un appel en cours.
- Appuyez sur la touche w°e et relâchez-la ; la DEL bleue continue à clignoter, le son montant restant activé (on entend la platine au niveau du poste).
- À partir de ce moment, à chaque fois que l'on appuie sur la touche w°e , le canal de son descendant est activé (on entend le poste au niveau de la platine) ; la DEL bleue est allumée (pas de clignotements).
- En relâchant la touche w°e , le canal du son montant est activé (on entend la platine au niveau du poste) ; la DEL bleue clignote.
- Pour raccrocher** : appuyez sur cette touche w°e pour mettre fin à la communication. Dans le cas contraire, la conversation prend fin au bout de 90 secondes. Une fois terminé, la DEL bleue s'éteint.
- Allumage automatique (platine principale)** : le poste étant en mode veille, appuyez sur cette touche w°e et relâchez-la (brève pression) ; la DEL bleue clignote (indiquant le mode simple).

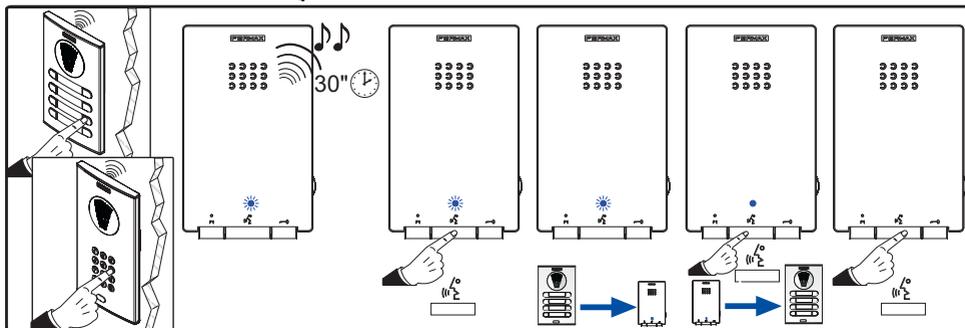

canal audio rue - logement canal audio logement - rue

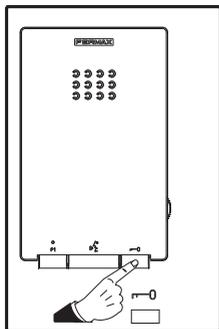



Ouverture de la porte

Si vous recevez un appel depuis la platine de rue, il est possible d'ouvrir la porte à tout moment en appuyant sur le bouton . Lorsque la commande de la gâche électrique est envoyée, la borne Ab fournit un signal négatif afin d'activer n'importe quel dispositif externe (le cas échéant).

Mode « Ouverture automatique » (DOORMATIC)

Lorsque le mode « Ouverture automatique » est **activé**, si on reçoit un appel en provenance de la platine de rue, la gâche électrique s'active une fois la sonnerie d'appel terminée.

La fonction ouverture des portes est désactivée par défaut. Elle doit être **mise en fonction** préalablement (installateur) **pour que l'utilisateur puisse l'activer**.

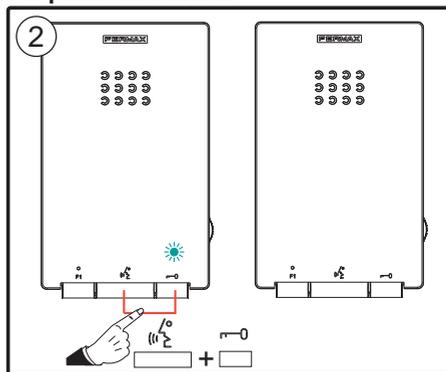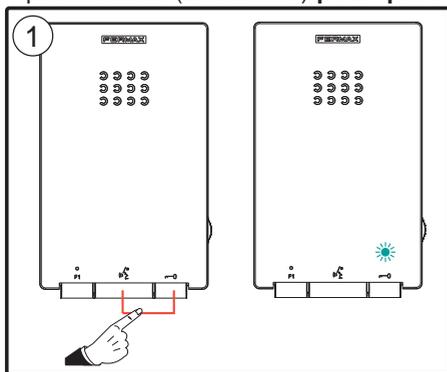

1. Afin d'en **activer** le fonctionnement, on doit appuyer sur les boutons et simultanément et les maintenir enfoncés jusqu'à ce que l'on voie la DEL verte clignoter.

2. Afin d'en **désactiver** le fonctionnement, on doit appuyer sur les boutons et simultanément et les maintenir enfoncés jusqu'à ce que l'on voie la DEL verte s'éteindre.


Le fonctionnement est activé ; l'ouverture des portes automatique se fera avec l'appel.

Remarque importante :

- La fonction de porte automatique NE peut être activée si non mise en service préalablement.

- Lorsque la fonction « Ouverture automatique » est activée et que l'on reçoit un appel à partir de la platine de rue, comme la gâche électrique s'active également, un signal négatif est émis par la borne « Ab » pendant 1 seconde.

Annuler tonalité d'appel

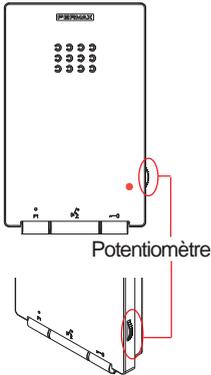

- Si, au cours du réglage du volume d'appel, on met le potentiomètre sur la position minimale, la DEL rouge s'allume (sans clignotement), indiquant de la sorte que l'appel est déconnecté.


La déconnexion concerne toutes les mélodies sortant du poste.
Pour désactiver l'annulation de la tonalité d'appel, on doit mettre le potentiomètre sur une position autre que la position minimale. La DEL revient à son état précédent.

Remarque :

- La DEL bleue clignote pendant la réception d'un appel aussi bien si elle est activée que si elle ne l'est pas.
- Si l'appel est déconnecté, le prolongateur d'appel ne sonne pas et l'activateur pour éclairages et sonnettes ne se déclenche pas non plus.
- Pour plus de détails concernant le fonctionnement : voir « Réglage du volume d'appel ».

F1 (fonctions supplémentaires)

Contactez votre installateur pour savoir quelles fonctions sont programmées.

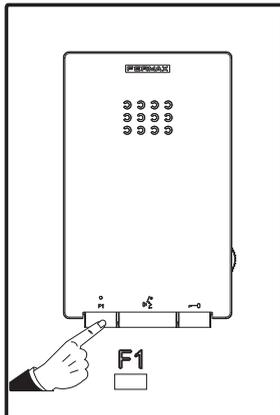

Options :

- À partir du poste, on peut activer un relais auxiliaire raccordé à la borne F1 pour une fonction supplémentaire quelconque telle que l'éclairage du palier, l'activation de l'alarme, etc.
- Il est possible d'envoyer un appel d'urgence à la conciergerie MDS. Le poste active aussi une sortie pour pouvoir déclencher des capteurs (MDS).

FERMAX