
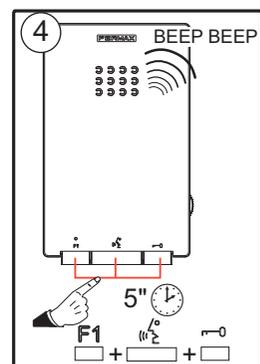


Automatische Türöffnersteuerung (Arztschaltung)

Falls ein Anruf über die Türstation eingeht, wird nach dem Erönen der Klingelmelodie der Türöffner aktiviert. Die automatische Türöffnersteuerung ist standardmäßig deaktiviert.

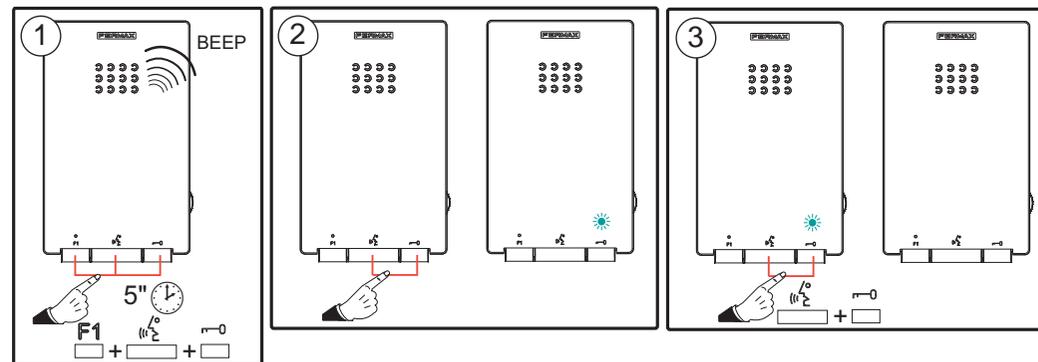

1. Um diese Funktion zu **aktivieren**, müssen die drei folgenden Tasten 5" lang gleichzeitig gedrückt werden, bis ein Piepton ertönt: Taste-F1, Taste 🔔 und Taste → .

2. Um diese Funktion **einzuschalten**, müssen die Taste 🔔 , sowie die Taste → gleichzeitig gedrückt werden, bis die grüne LED blinkt.

Ist die Funktion eingeschaltet, wird beim Klingeln die automatische Türöffnung ausgelöst.

Hinweis:

- Die Funktion Automatische Türöffnung kann nicht benutzt werden, wenn Sie zuvor nicht aktiviert wurde.

3. Um diese Funktion **auszuschalten**, müssen die Taste 🔔 sowie die Taste → gleichzeitig gedrückt werden, bis sich die grüne LED ausschaltet.

4. Um diesen Zustand zu **deaktivieren**, müssen die drei Tasten 5" lang gleichzeitig gedrückt werden, bis ein doppelter Piepton ertönt: Taste-F1, Taste 🔔 und Taste →

Hinweis:

- Automatisierung der automatischen Türöffnung über Zeitschaltuhr:


Wird die Ruftaste an der Wohnungstüre nicht benötigt, so kann über eine Zeitschaltuhr die automatische Türöffnersteuerung nach programmierten Zeitprogramm automatisch ein-/ ausgeschaltet werden.

Falls die Ruftaste an der Wohnungstüre doch benötigt wird, so ist diese Funktion während der Aktivierung der automatischen Türöffnersteuerung über Zeitschaltuhr deaktiviert.

Modus "Automatische Türöffnersteuerung (Arztschaltung)

Bei **aktiviertem** Modus "Automatische Türöffnersteuerung" wird im Falle eines Anrufs über die Türstation der Türöffner nach Erönen der Klingelmelodie aktiviert.

Die Türöffnungsfunktion ist standardmäßig deaktiviert. Sie muss vom Installateur **aktiviert** werden, damit der Benutzer sie **nach Bedarf ein-/ ausschalten** kann.

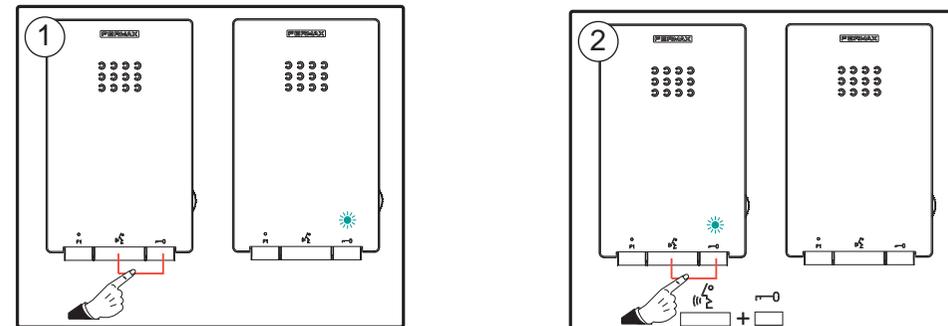

1. Um diese Funktion zu **einuschalten**, müssen die Taste 🔔 , sowie die Taste → gleichzeitig gedrückt werden, bis die grüne LED blinkt. Ist die Funktion aktiviert, wird beim Klingeln die automatische Türöffnung ausgelöst.

2. Um diese Funktion zu **auszuschalten**, müssen die Taste 🔔 , sowie die Taste → gleichzeitig gedrückt werden, bis sich die grüne LED ausschaltet.

Wichtiger Hinweis:

- Die Funktion Automatische Türöffnung kann nicht aktiviert werden, wenn Sie zuvor nicht aktiviert wurde.

- Wenn die Funktion "Automatische Türöffnersteuerung" eingeschaltet ist und ein Anruf über die Türstation empfangen wird, so wird bei Türöffnung über die Klemme "Ab" 1 Sekunde lang ein Negativstrom erzeugt.

ZUSTAND (Telefon)	Blaue LED 🔔	Grüne LED →	Rote LED
Nicht programmiert	sehr langsam blinkend		
Bereitschaftsmodus			
Anruf	schnell blinkend		
Freisprechfunktion	permanent leuchtend		
Audio Richtung Türstation (Simplex-Modus)	permanent leuchtend		
Audio Richtung Wohnung (Simplex-Modus)	langsam blinkend		
Türruf abgeschaltet			permanent leuchtend
Automatische Türöffnerfunktion (Arztschaltung)		langsam blinkend	
Ausw. Rufton Türstation 1			langsam blinkend
Ausw. Rufton Türstation 2			schnell blinkend
Prog. Adresse	permanent leuchtend		permanent leuchtend

