


# MDS-DIGITALISIERER FÜR CITY SKYLINE TÜRSTATIONEN, REF. 7460

97684Ab V11\_13


## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

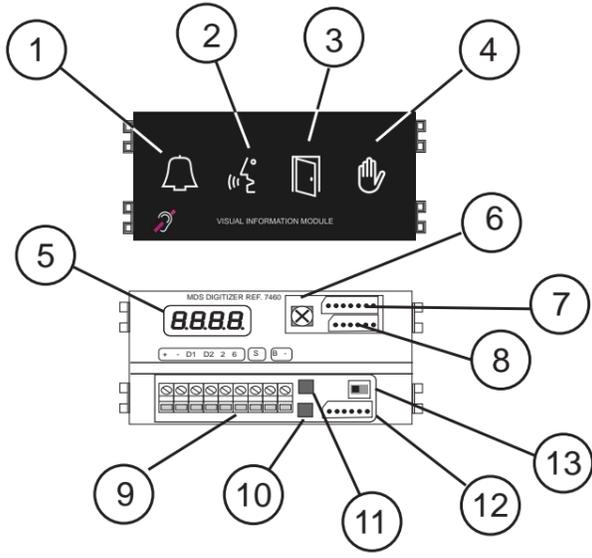

- Anrufanzeige.** Sie leuchtet auf beim Durchführen eines Anrufs.
- Anzeige "Sprechverbindung".**
- Anzeige "Tür offen".** Sie zeigt an, dass die Tür geöffnet wird.
- Anzeige "System besetzt".** Sie zeigt an, dass eine Türstation in Betrieb ist.
- Programmier-Display.** Dienst zur Hilfe bei der Programmierung.
- Regulierung der Lautstärke**
- Anschluss CN1.** Verstärker-Anschlüsse
- Anschluss CN2.** Modul-, Tasten- und Tastaturanschlüsse.
- Klemmleiste Anlagenanschlüsse.** MDS-Ausgang
- Taste S (rot).** Zur Programmierung
- Taste P (schwarz).** Zur Programmierung
- MDS-Ausgang von der vorherigen Türstation.** Falls vorhanden.
- Audio-Schalter.** Zur manuellen Aktivierung Audioaktivierung mit Decodern.

**Technische Eigenschaften**  
 - Stromversorgung: 12 VDC/ 150 mA (max)  
 - BUS: FERMAX MDS-Protokoll über RS-485  
 - Betriebstemperatur: -10° C - 40° C  
 - IP=43; IK=05


## GENERELLER INSTALLATIONSPLAN

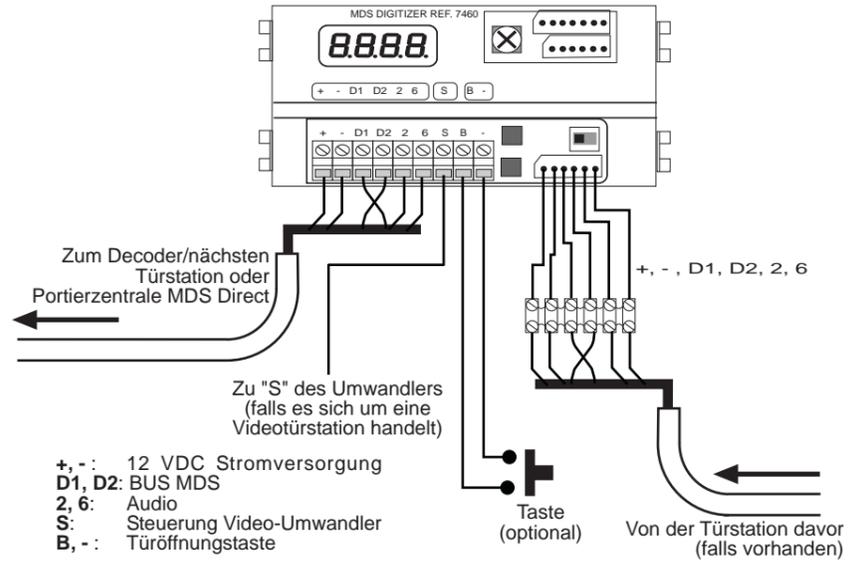


Siehe entsprechendes Installationsschema für weitere Einzelheiten.

## VORVERKABELUNG DER MODULE GEMÄSS KONFIGURATION


### NUR TASTEN

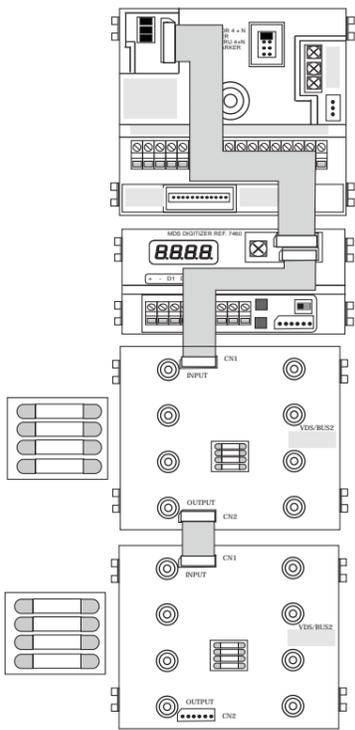


### NUR TASTATUR

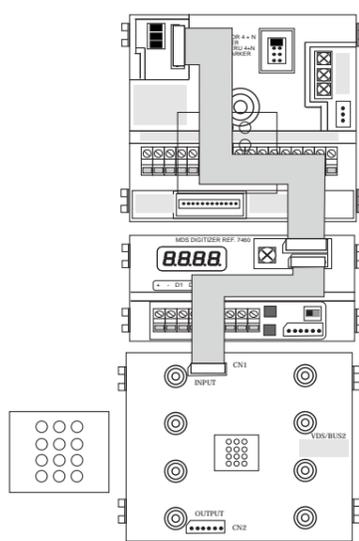


### TASTATUR + TASTEN

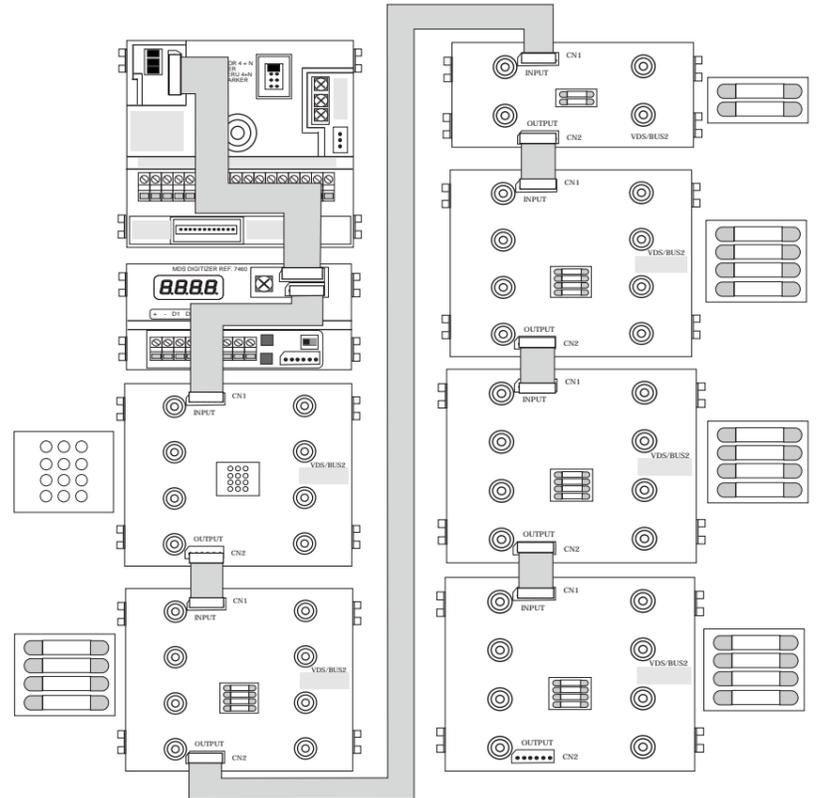

## INTEBRIEBNAHMEPROZESS (bei Stromzufuhr)

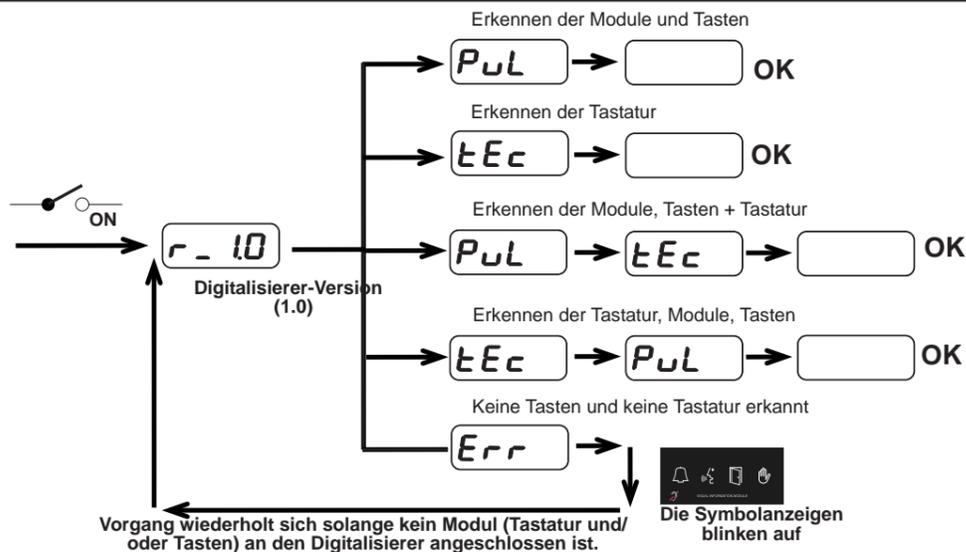

## WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSSEITIGEN PARAMETER

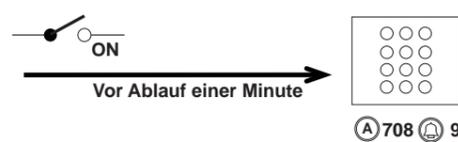


**Standardwerte:**

PLATINES AVEC CLAVIER	PLATINES AVEC BOUTONS-POUSOIRS UNIQUEMENT
Entrée générale Panneau n° : 01	Bl n° : 00 Panneau n° : 01
T. gâche depuis l'intérieur : 6 s T. conversation : max : 60 s, min : 16 s Mode platine : nuit	

## WIEDERHERSTELLUNG DES NACHT-MODUS

Anwenden, falls eine Türstation vom Tag- in den Nacht-Modus umgeschaltet werden soll. Dies ist zum Beispiel dann nützlich, wenn dieser Modus aktiviert werden soll und die Portierzentrale nicht vorhanden oder nicht zugänglich ist.

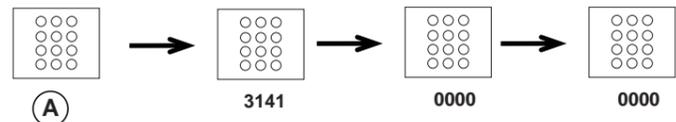


Diese Wiederherstellung kann auch durch Programmierung (ConF-Acc.nn) erfolgen.


## TÜRÖFFNUNG MITTELS 4-STELLIGEM PIN-KODE. Nur bei Türstationen mit Tastenmodul.

Diese Funktion ist nicht aktiviert, solange über die Programmierung des Digitalisierers kein Code zugewiesen wird.


### Änderung des durch Programmierung zugewiesenen Codes

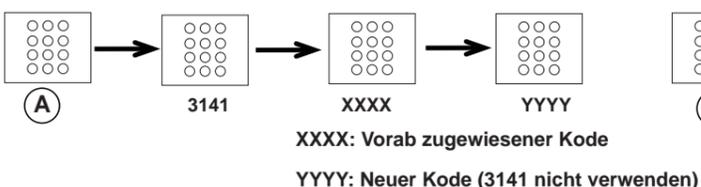

### Löschen oder Deaktivieren der Eingabe/Änderung des Pin-Kodes

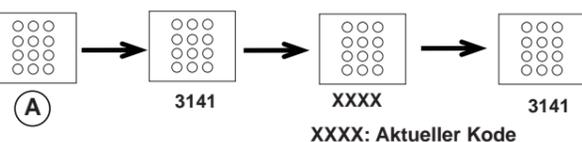


### PIN-Kode benutzen, um die Tür zu öffnen

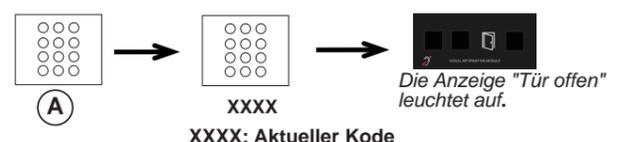

Um einen neuen Code anzulegen und zu aktivieren, muss der Programmiermodus des Digitalisierers aufgerufen werden.

# PROGRAMMIERTABELLE DES DIGITALISIERERS

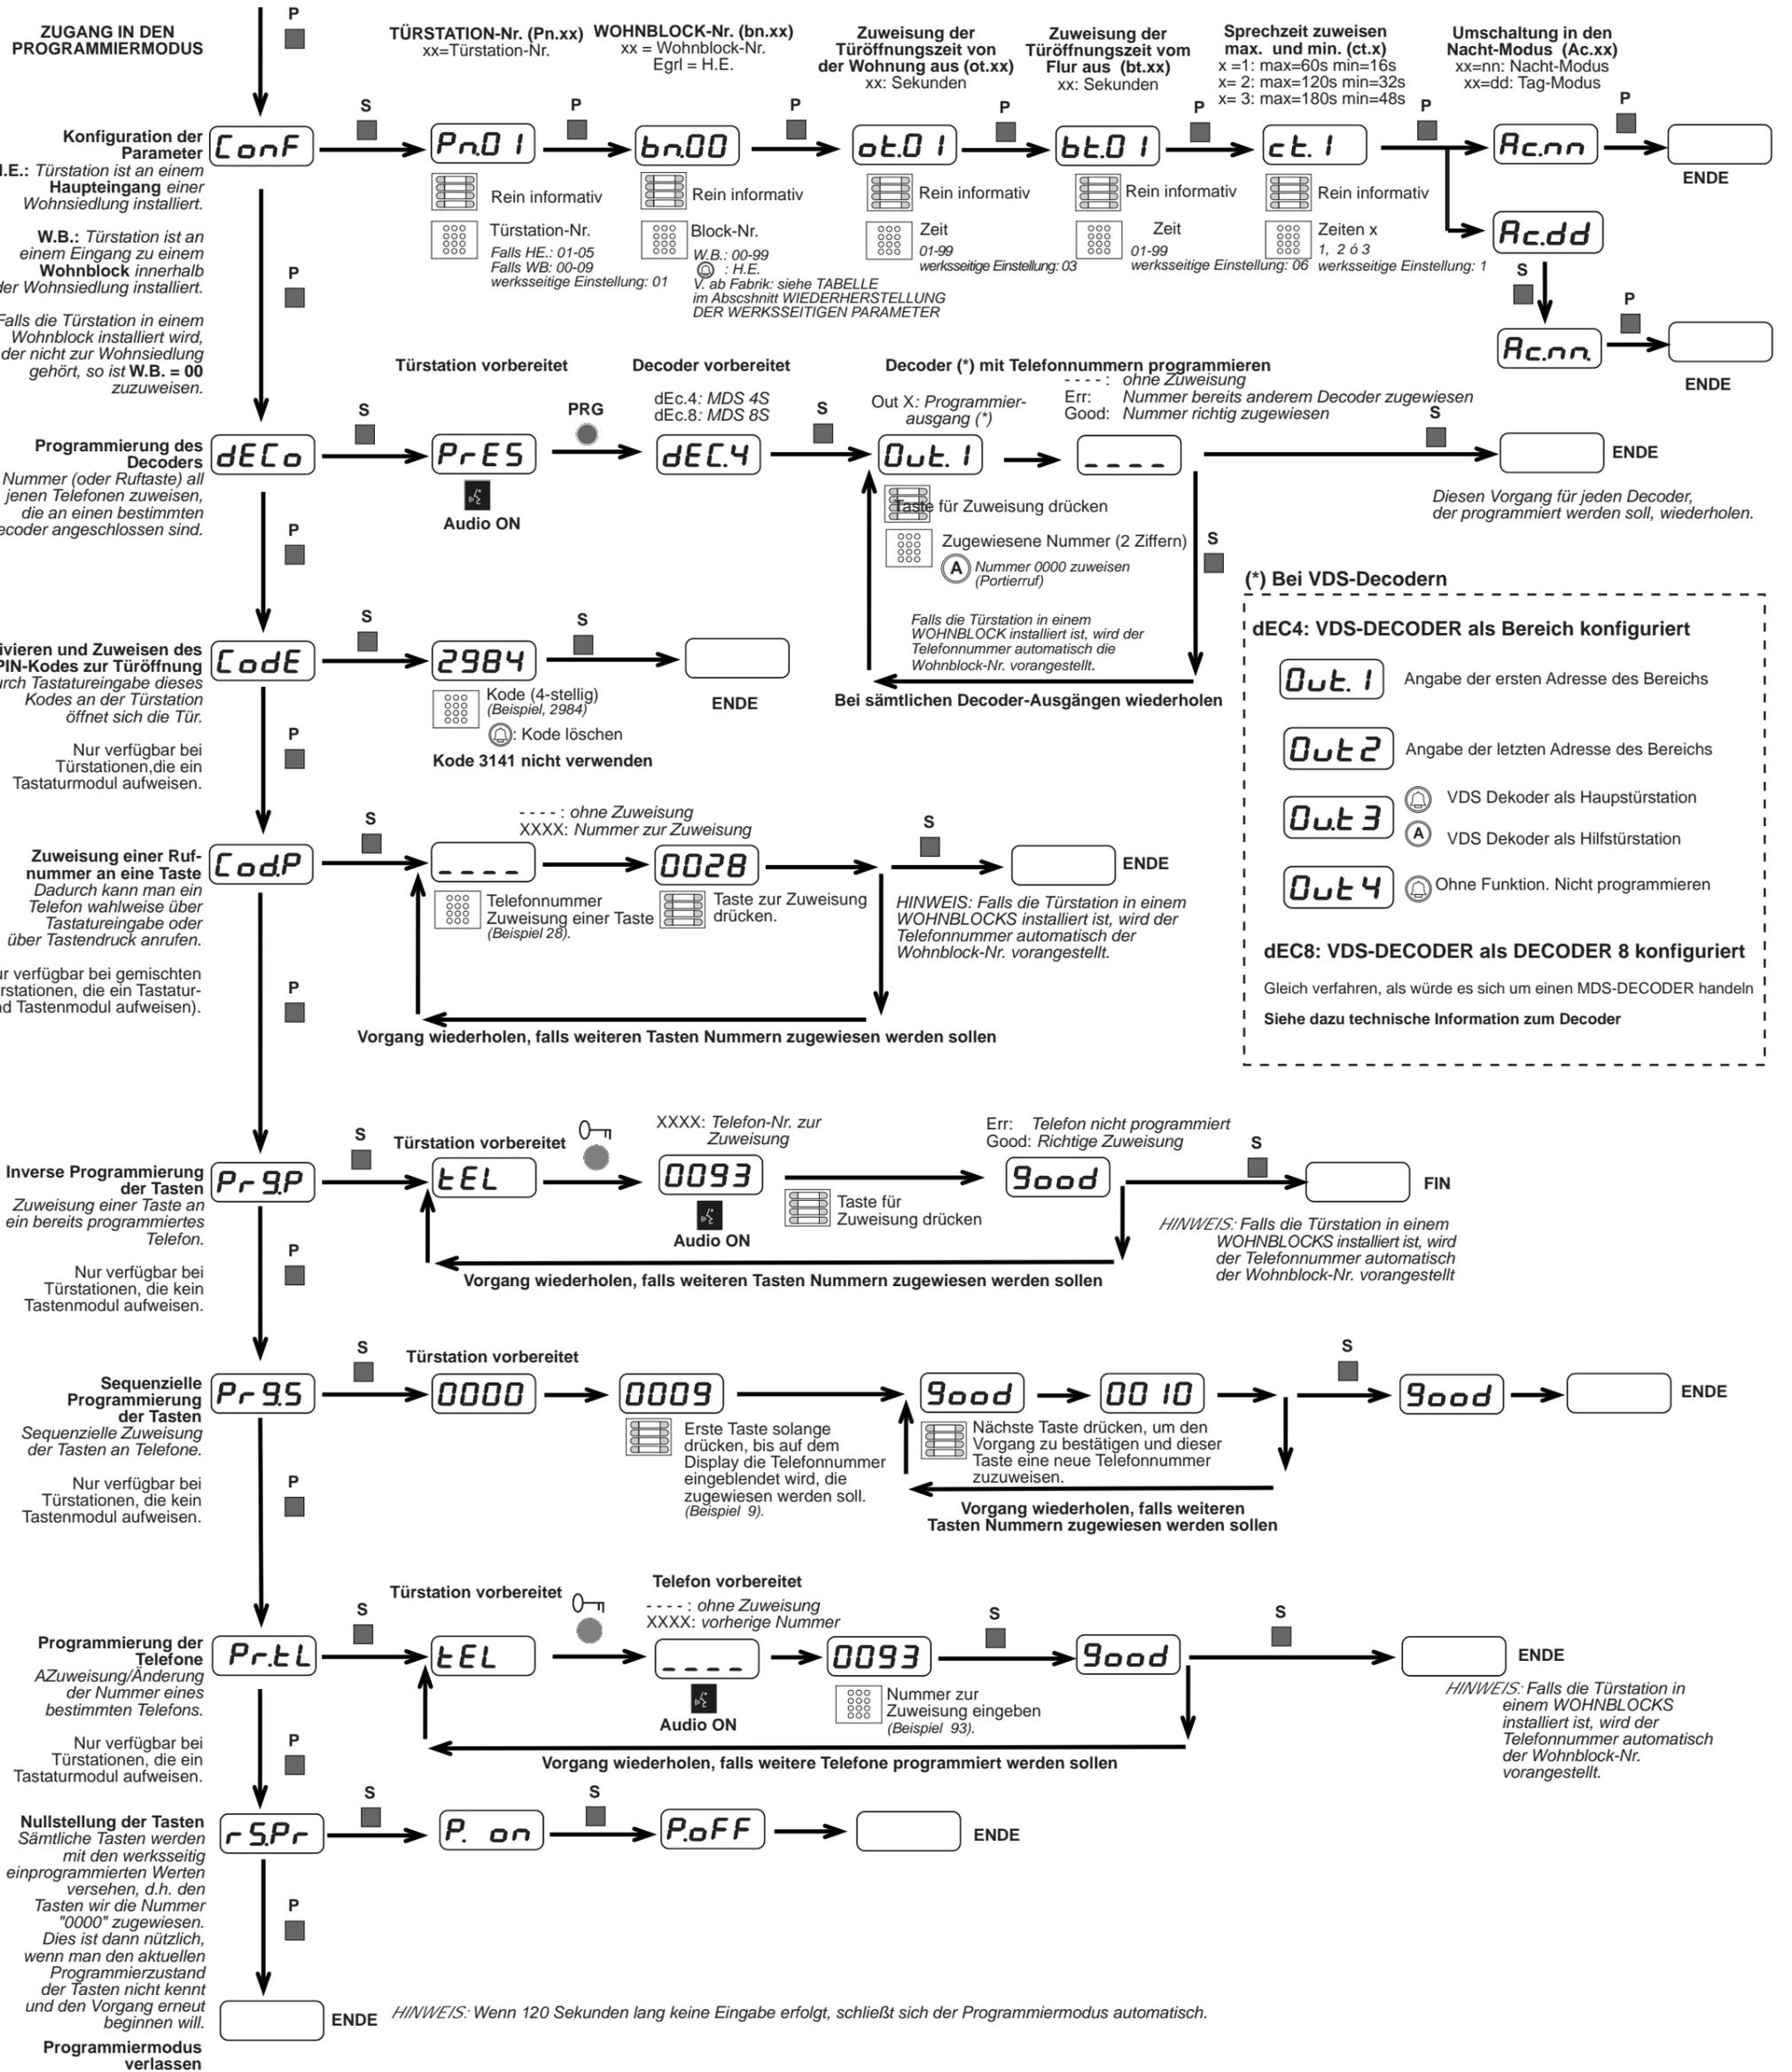

## IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE SYMBOLE

- 8888** Anzeige des Programmierdisplays in einem bestimmten Moment.
- ☰** Der angegebene Vorgang bezieht sich auf eine Türstation, die nur Tastenmodule aufweist.
- ☉** Der angezeigte Vorgang bezieht sich auf eine Türstation mit Tastaturmodul (oder Tastatur- und Tastenmodul(en)).
- A** Anzeige, dass die Taste A oder KLINGELTASTE auf der Tastatur gedrückt werden muss.
- P** Anzeige, dass die Taste P der Decoderprogrammierung gedrückt werden muss.
- S** Anzeige, dass die Taste S der Decoderprogrammierung gedrückt werden muss.
- Audio ON** Anzeige, dass der Audiokanal mit dem Decoder-BUS geöffnet ist, wodurch es möglich ist, eine Audioverbindung herzustellen, indem ein Telefonhörer an den zu programmierenden Decoder angeschlossen wird.
- ON** Anzeige, dass das System mit Strom versorgt wird.
- PRG** Anzeige, dass die Programmier Taste des zu programmierenden Decoders gedrückt werden muss.
- ☰** Anzeige, dass die Türöffnungstaste am zu programmierenden Telefon gedrückt werden muss. Für VDS Telefon muss man Programmtaste drücken.