


DIGITALIZADOR MDS PLACAS CITY SKYLINE REF. 7460

97684Eb V11_13

DESCRIPCIÓN GENERAL

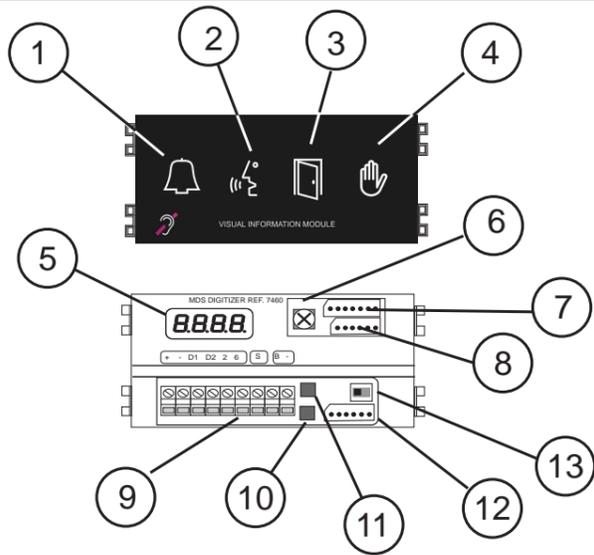


1. **Indicador Llamada.** Se enciende tras realizar una llamada.
2. **Indicador "en conversación".** Se enciende mientras hay una llamada en curso.
3. **Indicador "puerta abierta".** Indica que se está abriendo la puerta.
4. **Indicador "sistema ocupado".** Indica que hay otra placa en uso.
5. **Display de Programación.** Para ayuda a la programación.
6. **Regleta volumen indicadores acústicos**
7. **Conector CN1.** Conexiones con el amplificador
8. **Conector CN2.** Conexiones a módulos pulsadores y/o teclado.
9. **Regleta de conexiones instalación.** Salida MDS
10. **Pulsador S (negro).** Para la programación
11. **Pulsador P (rojo).** Para la programación
12. **Entrada MDS de la anterior placa.** Si existe.
13. **Interruptor audio.** Para habilitar manualmente audio con decoders.

Especificaciones Técnicas

- Alimentación: 12 Vdc/ 150 mA (max)
- BUS: Protocolo MDS FERMAX sobre RS-485
- Temperatura de funcionamiento: -10° C, +40° C
- IP=43; IK=05


ESQUEMA GENÉRICO DE INSTALACIÓN

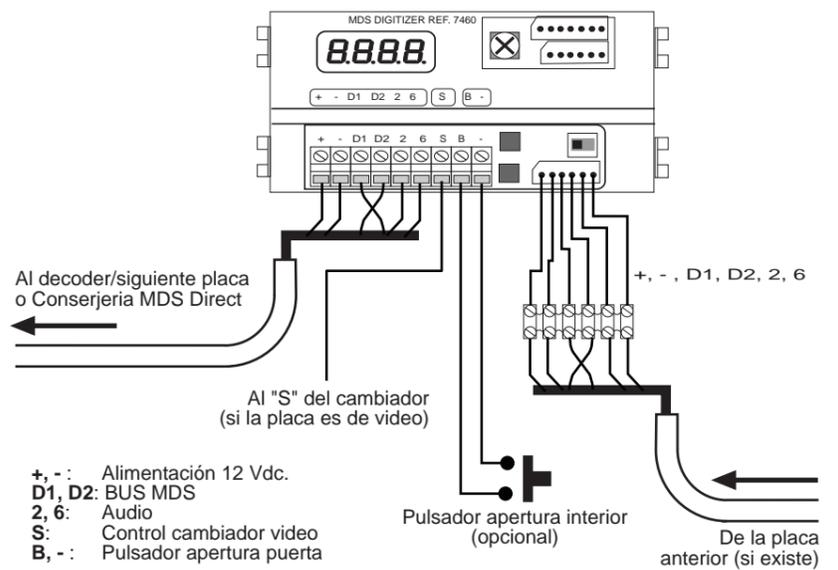


Ver el correspondiente esquema de instalación, para más detalles.

PRECABLEADO MODULOS SEGÚN CONFIGURACIÓN


SOLO PULSADORES

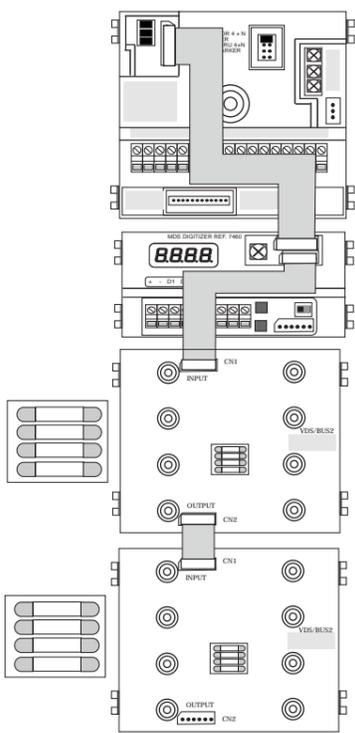


SOLO TECLADO

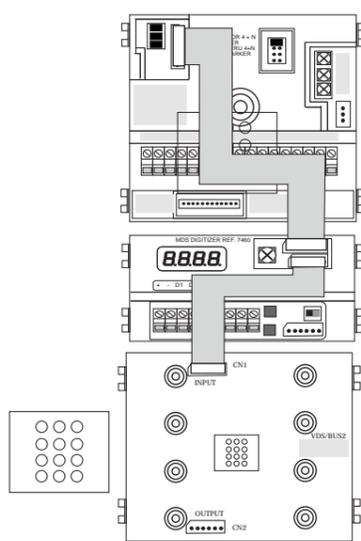


TECLADO + PULSADORES

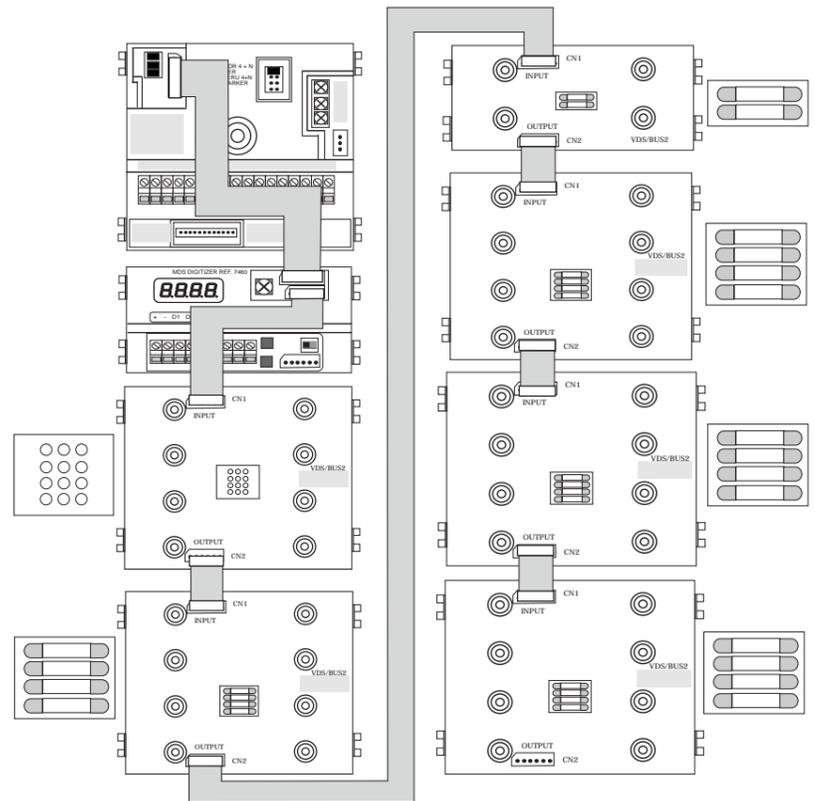

RUTINA DE ARRANQUE (al dar corriente)

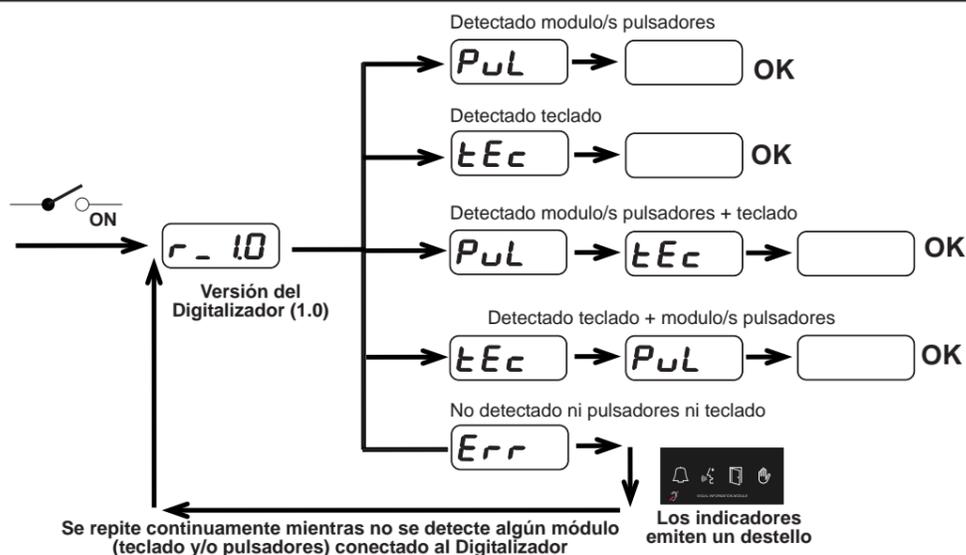

RESTAURACIÓN A PARÁMETROS DE FÁBRICA

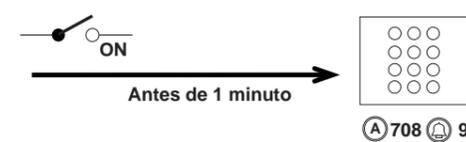


Valores por defecto:

PLACAS CON TECLADO	PLACAS SOLO CON PULSADORES
Entrada General Panel nº: 01	B.I. nº: 00 Panel nº: 01
t. abrepuertas desde interior: 6 s T. conversación: max: 60s, min: 16s Modo placa: noche	

RESTAURACIÓN A MODO NOCHE

Aplicar si se desea cambiar una placa de modo día a modo noche. Esto es útil, por ejemplo, si se desea habilitar este modo, y no está disponible, o accesible, la Central de Consejería.

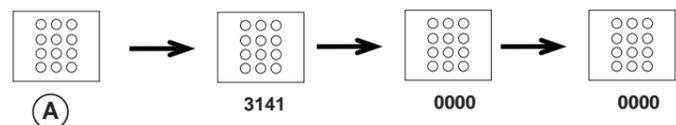


Esta restauración también puede realizarse por programación (ConF-Acc.nn)


APERTURA DE PUERTA POR CODIGO PIN de 4 dígitos. Solo placas con teclado

Esta función está inhabilitada mientras no se designe un código desde la programación del digitalizador.


Modificación del código asignado por programación

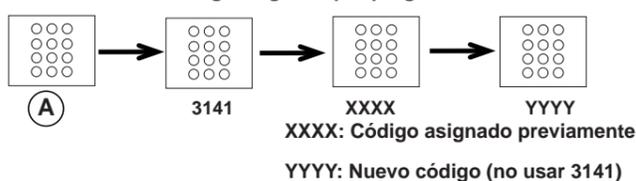

Borrar e inhabilitar la introducción/cambio de código pin

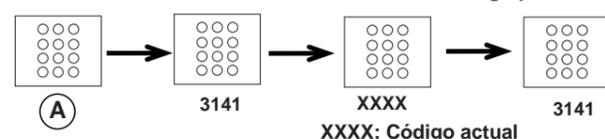


Uso del código PIN para abrir la puerta

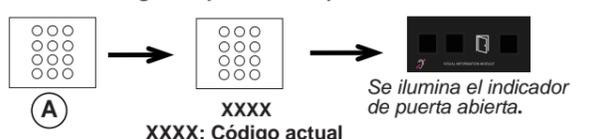

Para habilitar y dar de alta un nuevo código será preciso acceder a la programación del Digitalizador.

TABLA DE PROGRAMACIÓN DEL DIGITALIZADOR

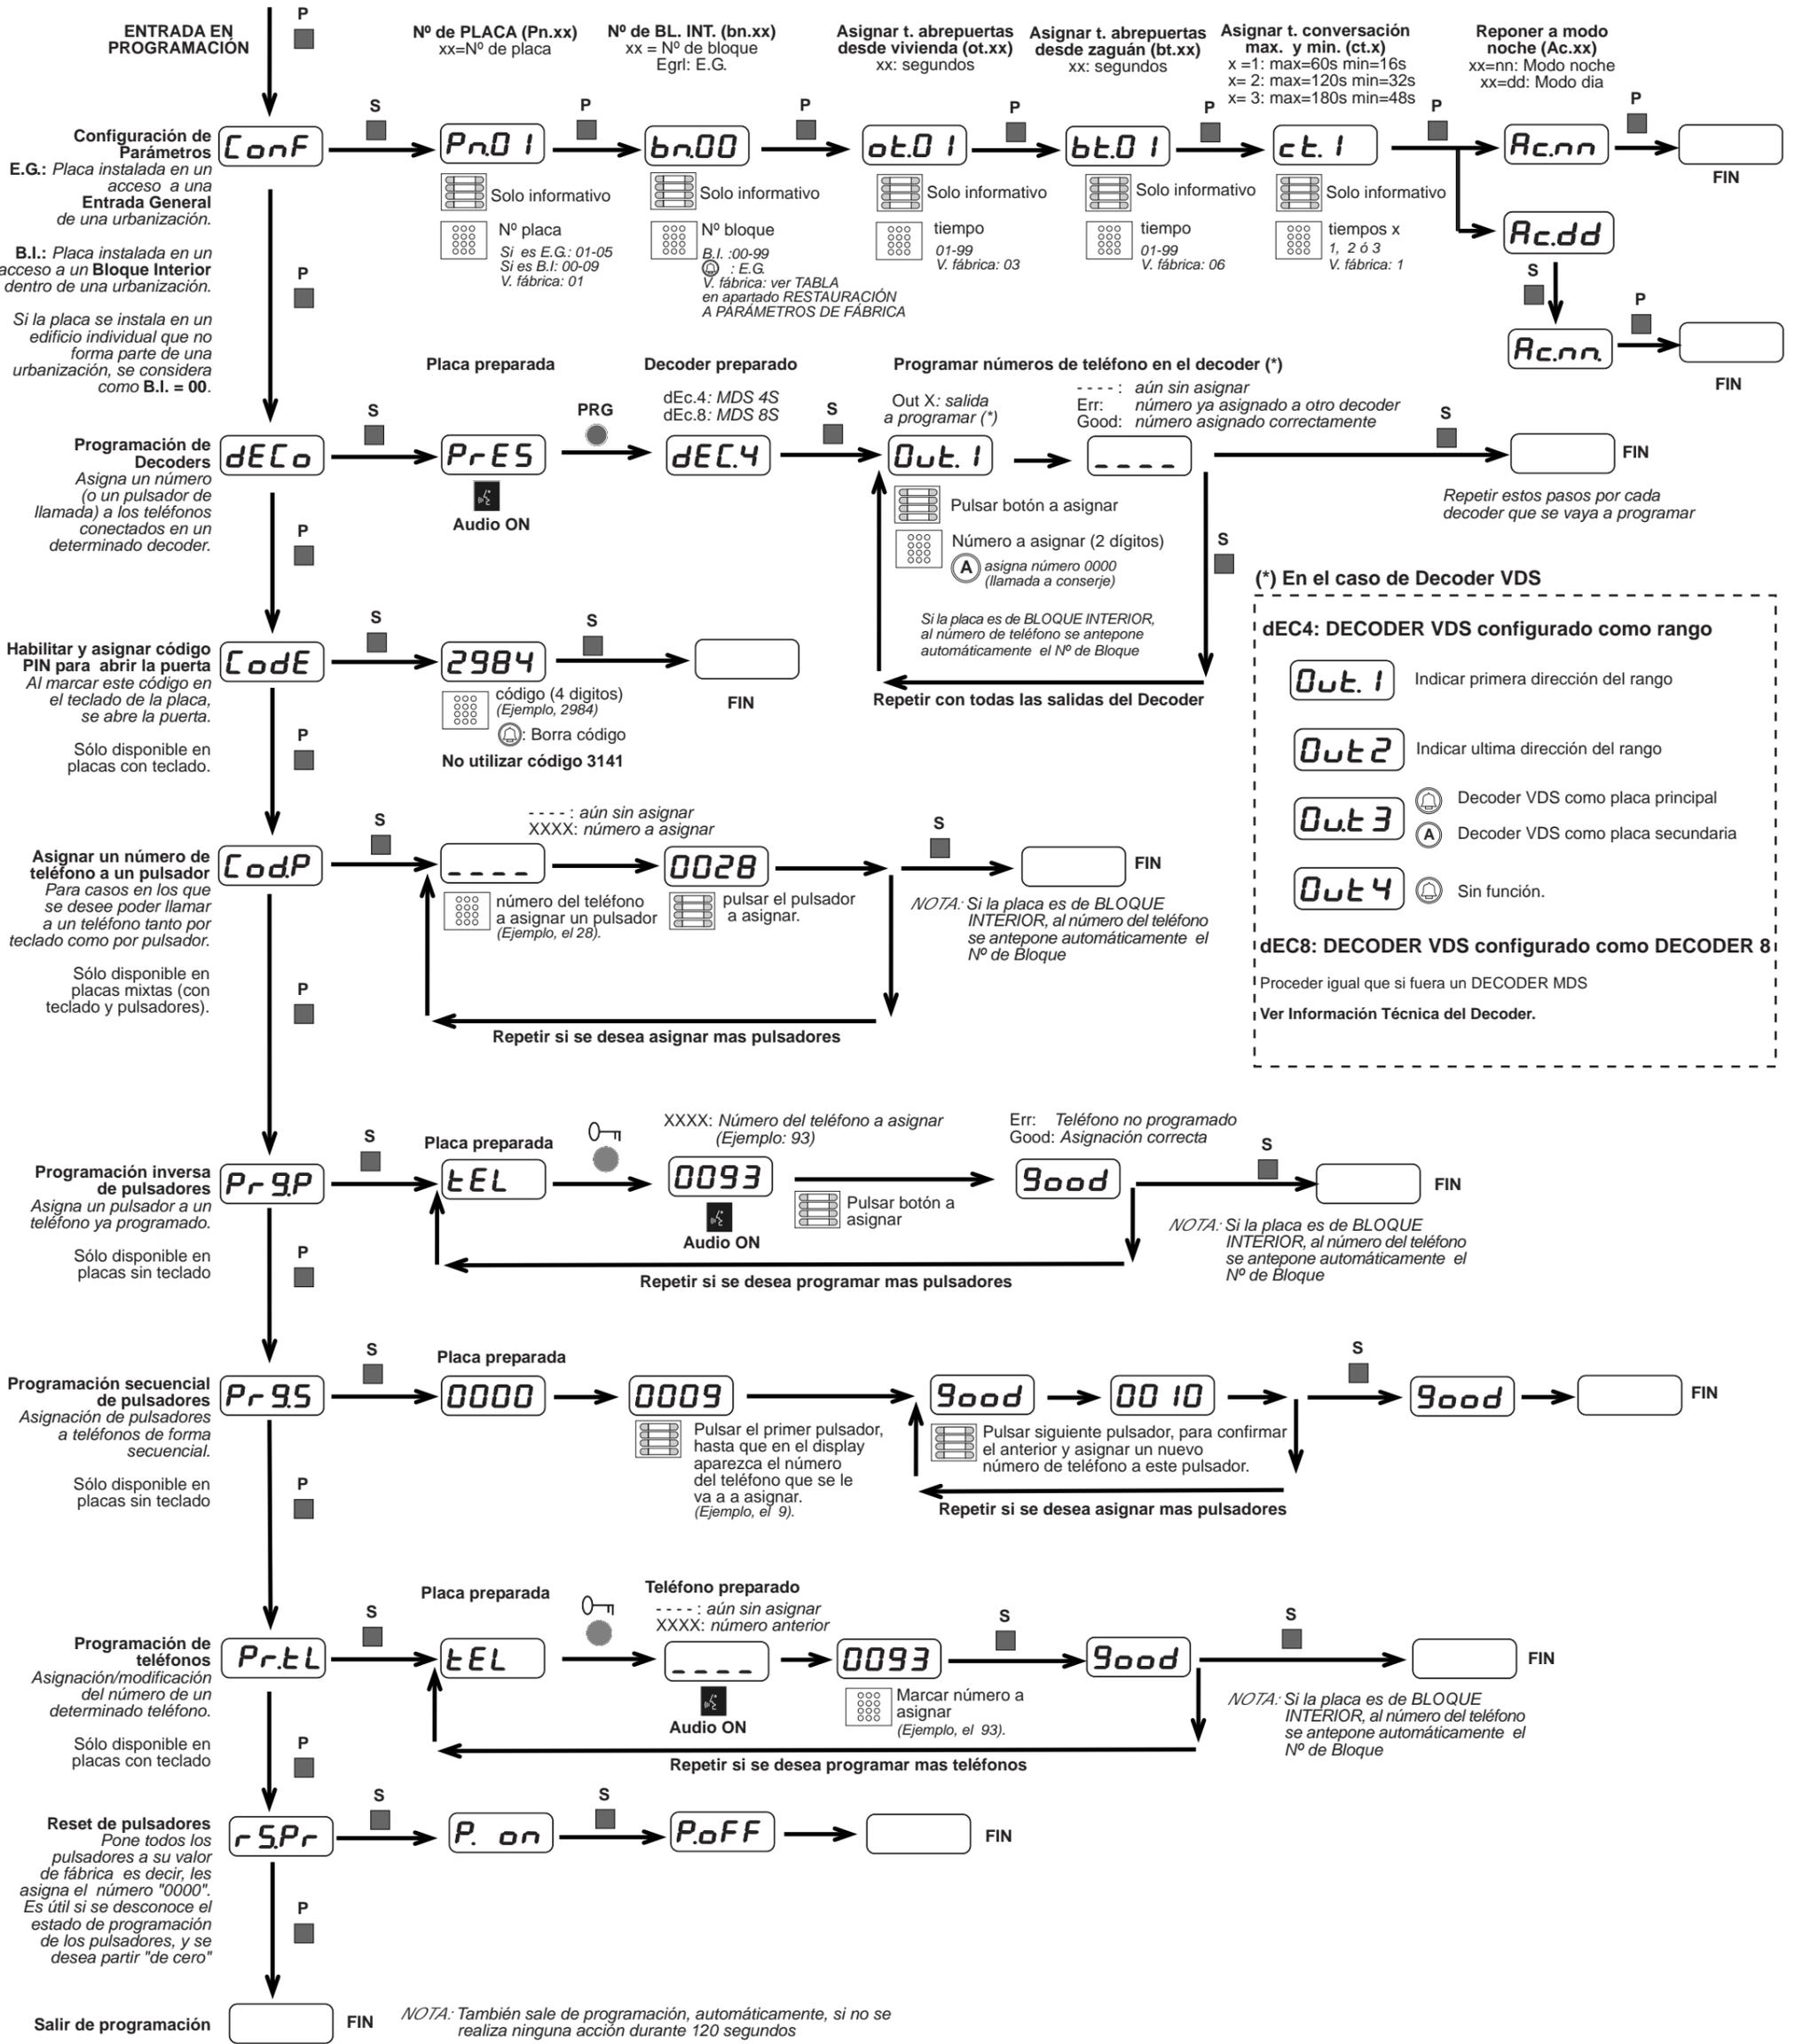

SIMBOLOGIA UTILIZADA EN ESTAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS

