


NUMÉRISEUR MDS PLATINES CITY SKYLINE RÉF 7460


DESCRIPTION GÉNÉRALE

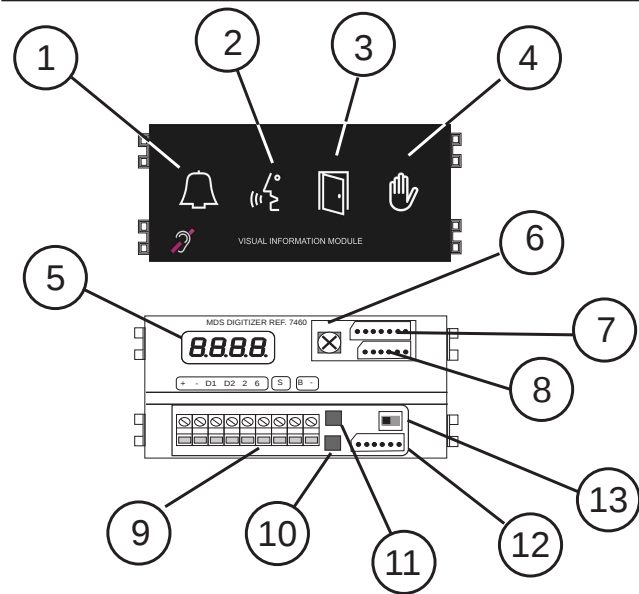

- 1. **Témoin lumineux d'Appel.** S'allume lorsqu'un appel a été réalisé.
- 2. **Témoin lumineux "en conversation".**
- 3. **Témoin lumineux "porte ouverte".** Indique que la porte est en cours d'ouverture.
- 4. **Témoin lumineux "système non disponible".** Indique qu'une autre platine est en cours d'utilisation.
- 5. **Affichage de Programmation.** Pour l'aide à la programmation.
- 6. **Réglage volume indicateurs sonores**
- 7. **Connecteur CN1.** Connexions avec l'amplificateur.
- 8. **Connecteur CN2.** Connexions à modules de boutons-poussoirs et/ou clavier.
- 9. **Bornier installation.** Entrée MDS
- 10. **Bouton-poussoir S.** Pour la programmation.
- 11. **Bouton-poussoir P.** Pour la programmation.
- 12. **Entrée MDS de la platine précédente.** S'il existe.
- 13. **Interrupteur audio.** Pour activer manuellement audio avec décodeurs.


Caractéristiques techniques
- Alimentation : 12 Vcc/ 150 mA (max)
- BUS : Protocole MDS FERMAX sur RS-485
- Température de fonctionnement : -10° C - 40° C
- IP=43 ; IK=05

SCHÉMA GÉNÉRIQUE DE L'INSTALLATION

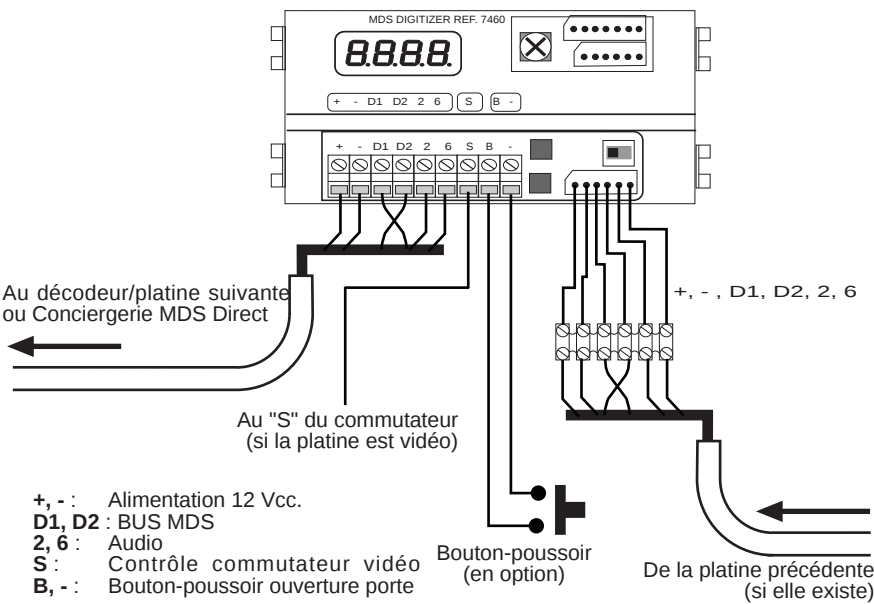


Voir le schéma correspondant d'installation pour plus de détails.

PRÉCÂBLAGE MODULES SELON CONFIGURATION

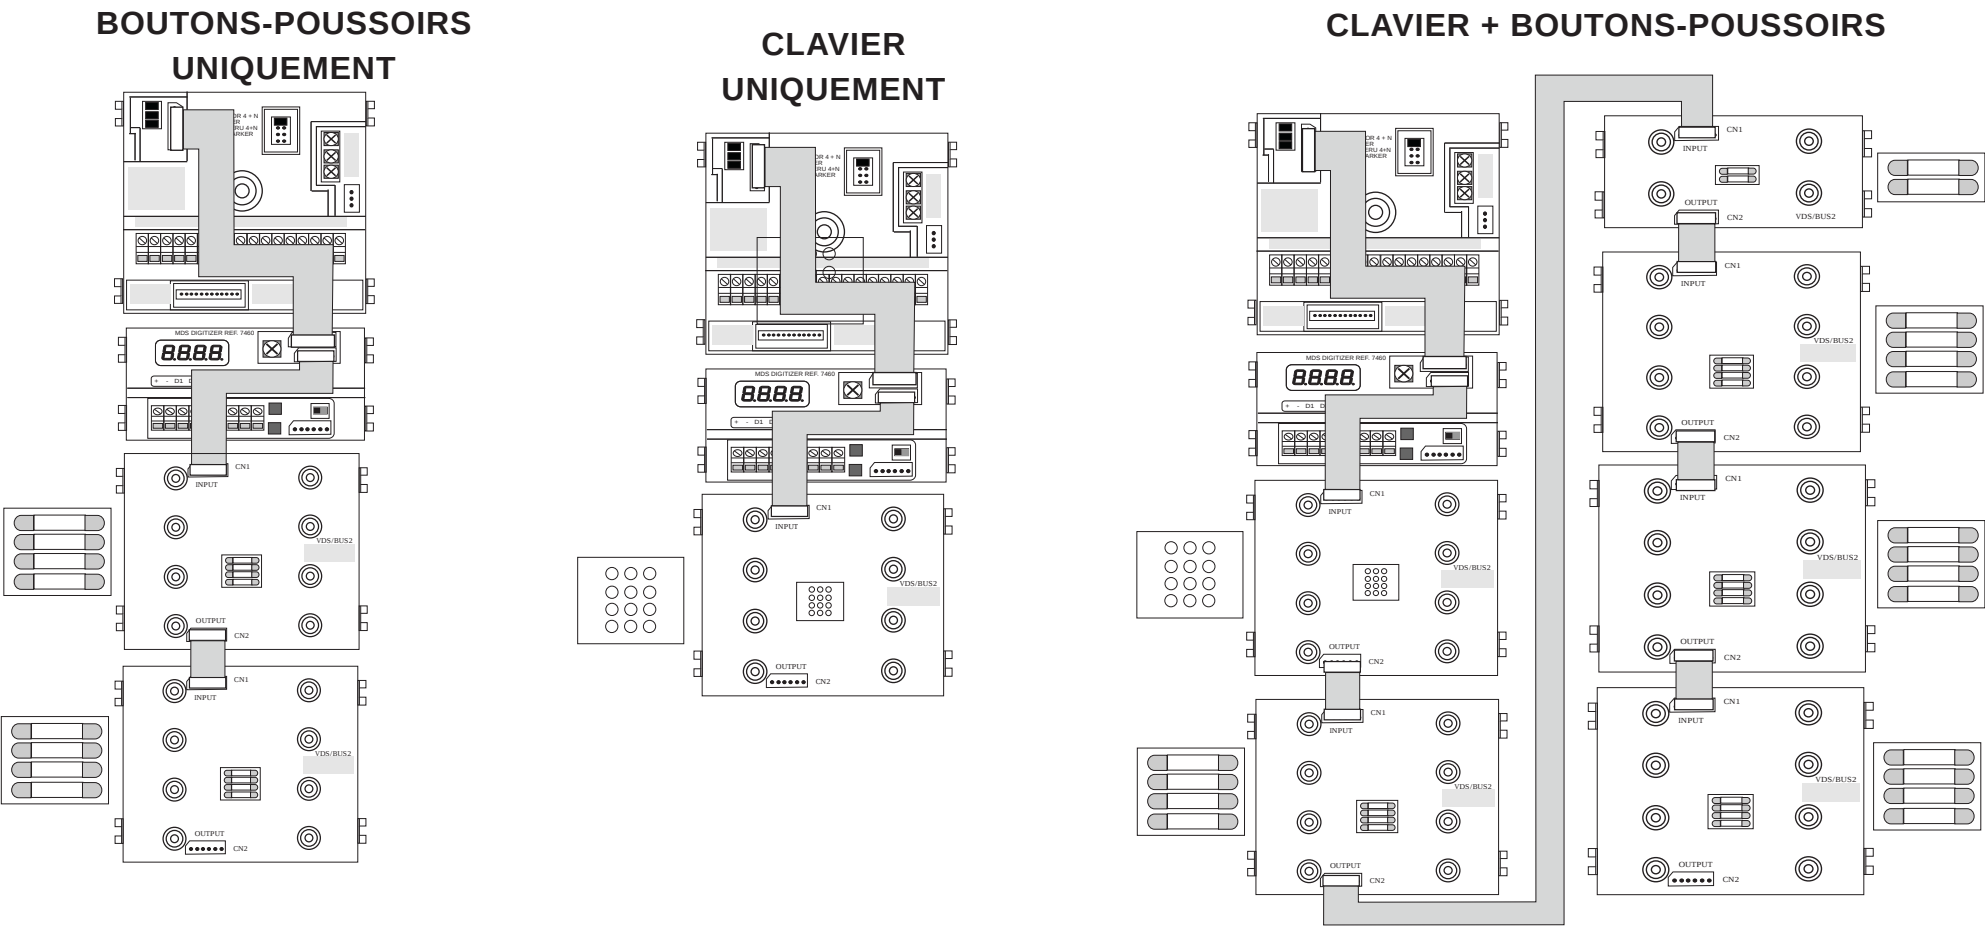

ROUTINE DE DÉMARRAGE (lorsque le système est branché)

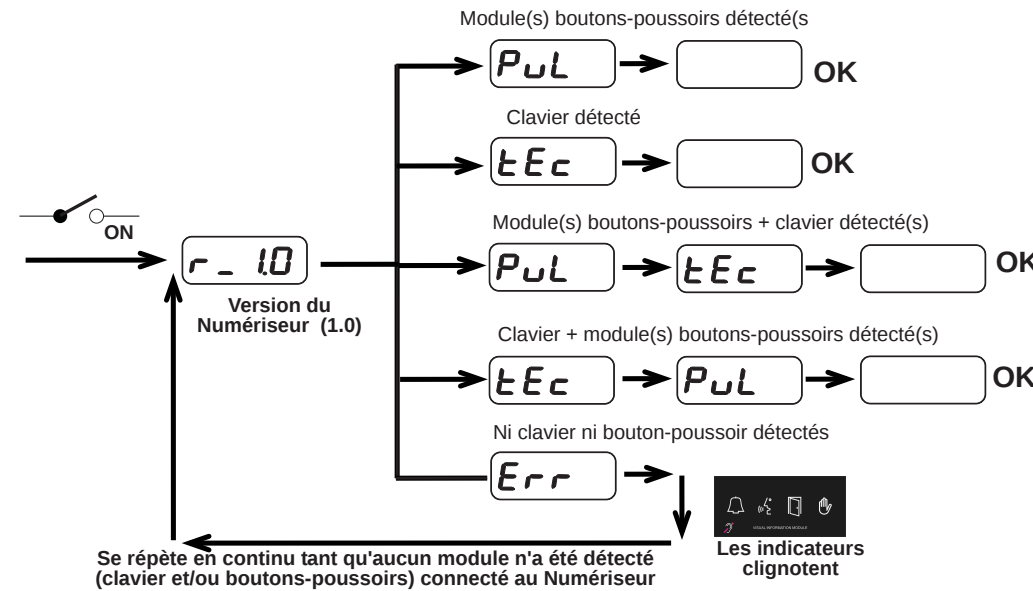

RÉCUPÉRATION DES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT


Avant 1 minute

Valeurs par défaut :

PLATINES AVEC CLAVIER	PLATINES AVEC BOUTONS-POUSSOIRS UNIQUEMENT
Entrée générale Panneau n° : 01	BI n° : 00 Panneau n° : 01
T. gâche depuis l'intérieur : 6 s T. conversation : max : 60 s, min : 16 s Mode platine : nuit	

RÉCUPÉRATION EN MODE NUIT

Exécutez cette fonction si vous souhaitez faire passer une platine du mode jour au mode nuit. Cela est utile par exemple si vous souhaitez activer ce mode et si la Centrale de Conciergerie n'est pas disponible ou pas accessible.

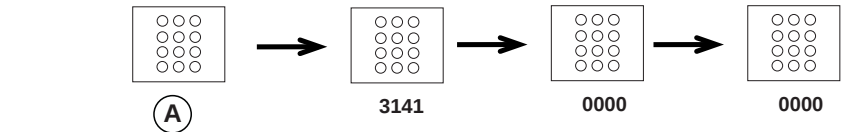

Cette récupération peut également être faite par programmation (ConF-Acc.nn).

OUVERTURE DE PORTE PAR CODE PIN à 4 chiffres. Uniquement platines avec clavier.

Cette fonction est désactivée tant qu'aucune code n'est désigné depuis la programmation du numériseur.


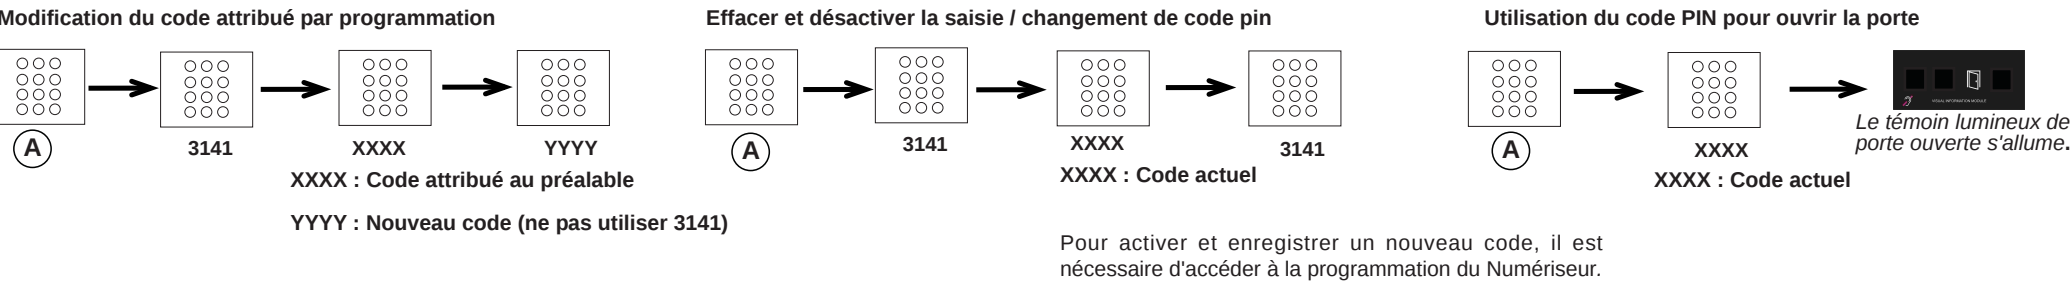


TABLEAU DE PROGRAMMATION DU NUMÉRISEUR

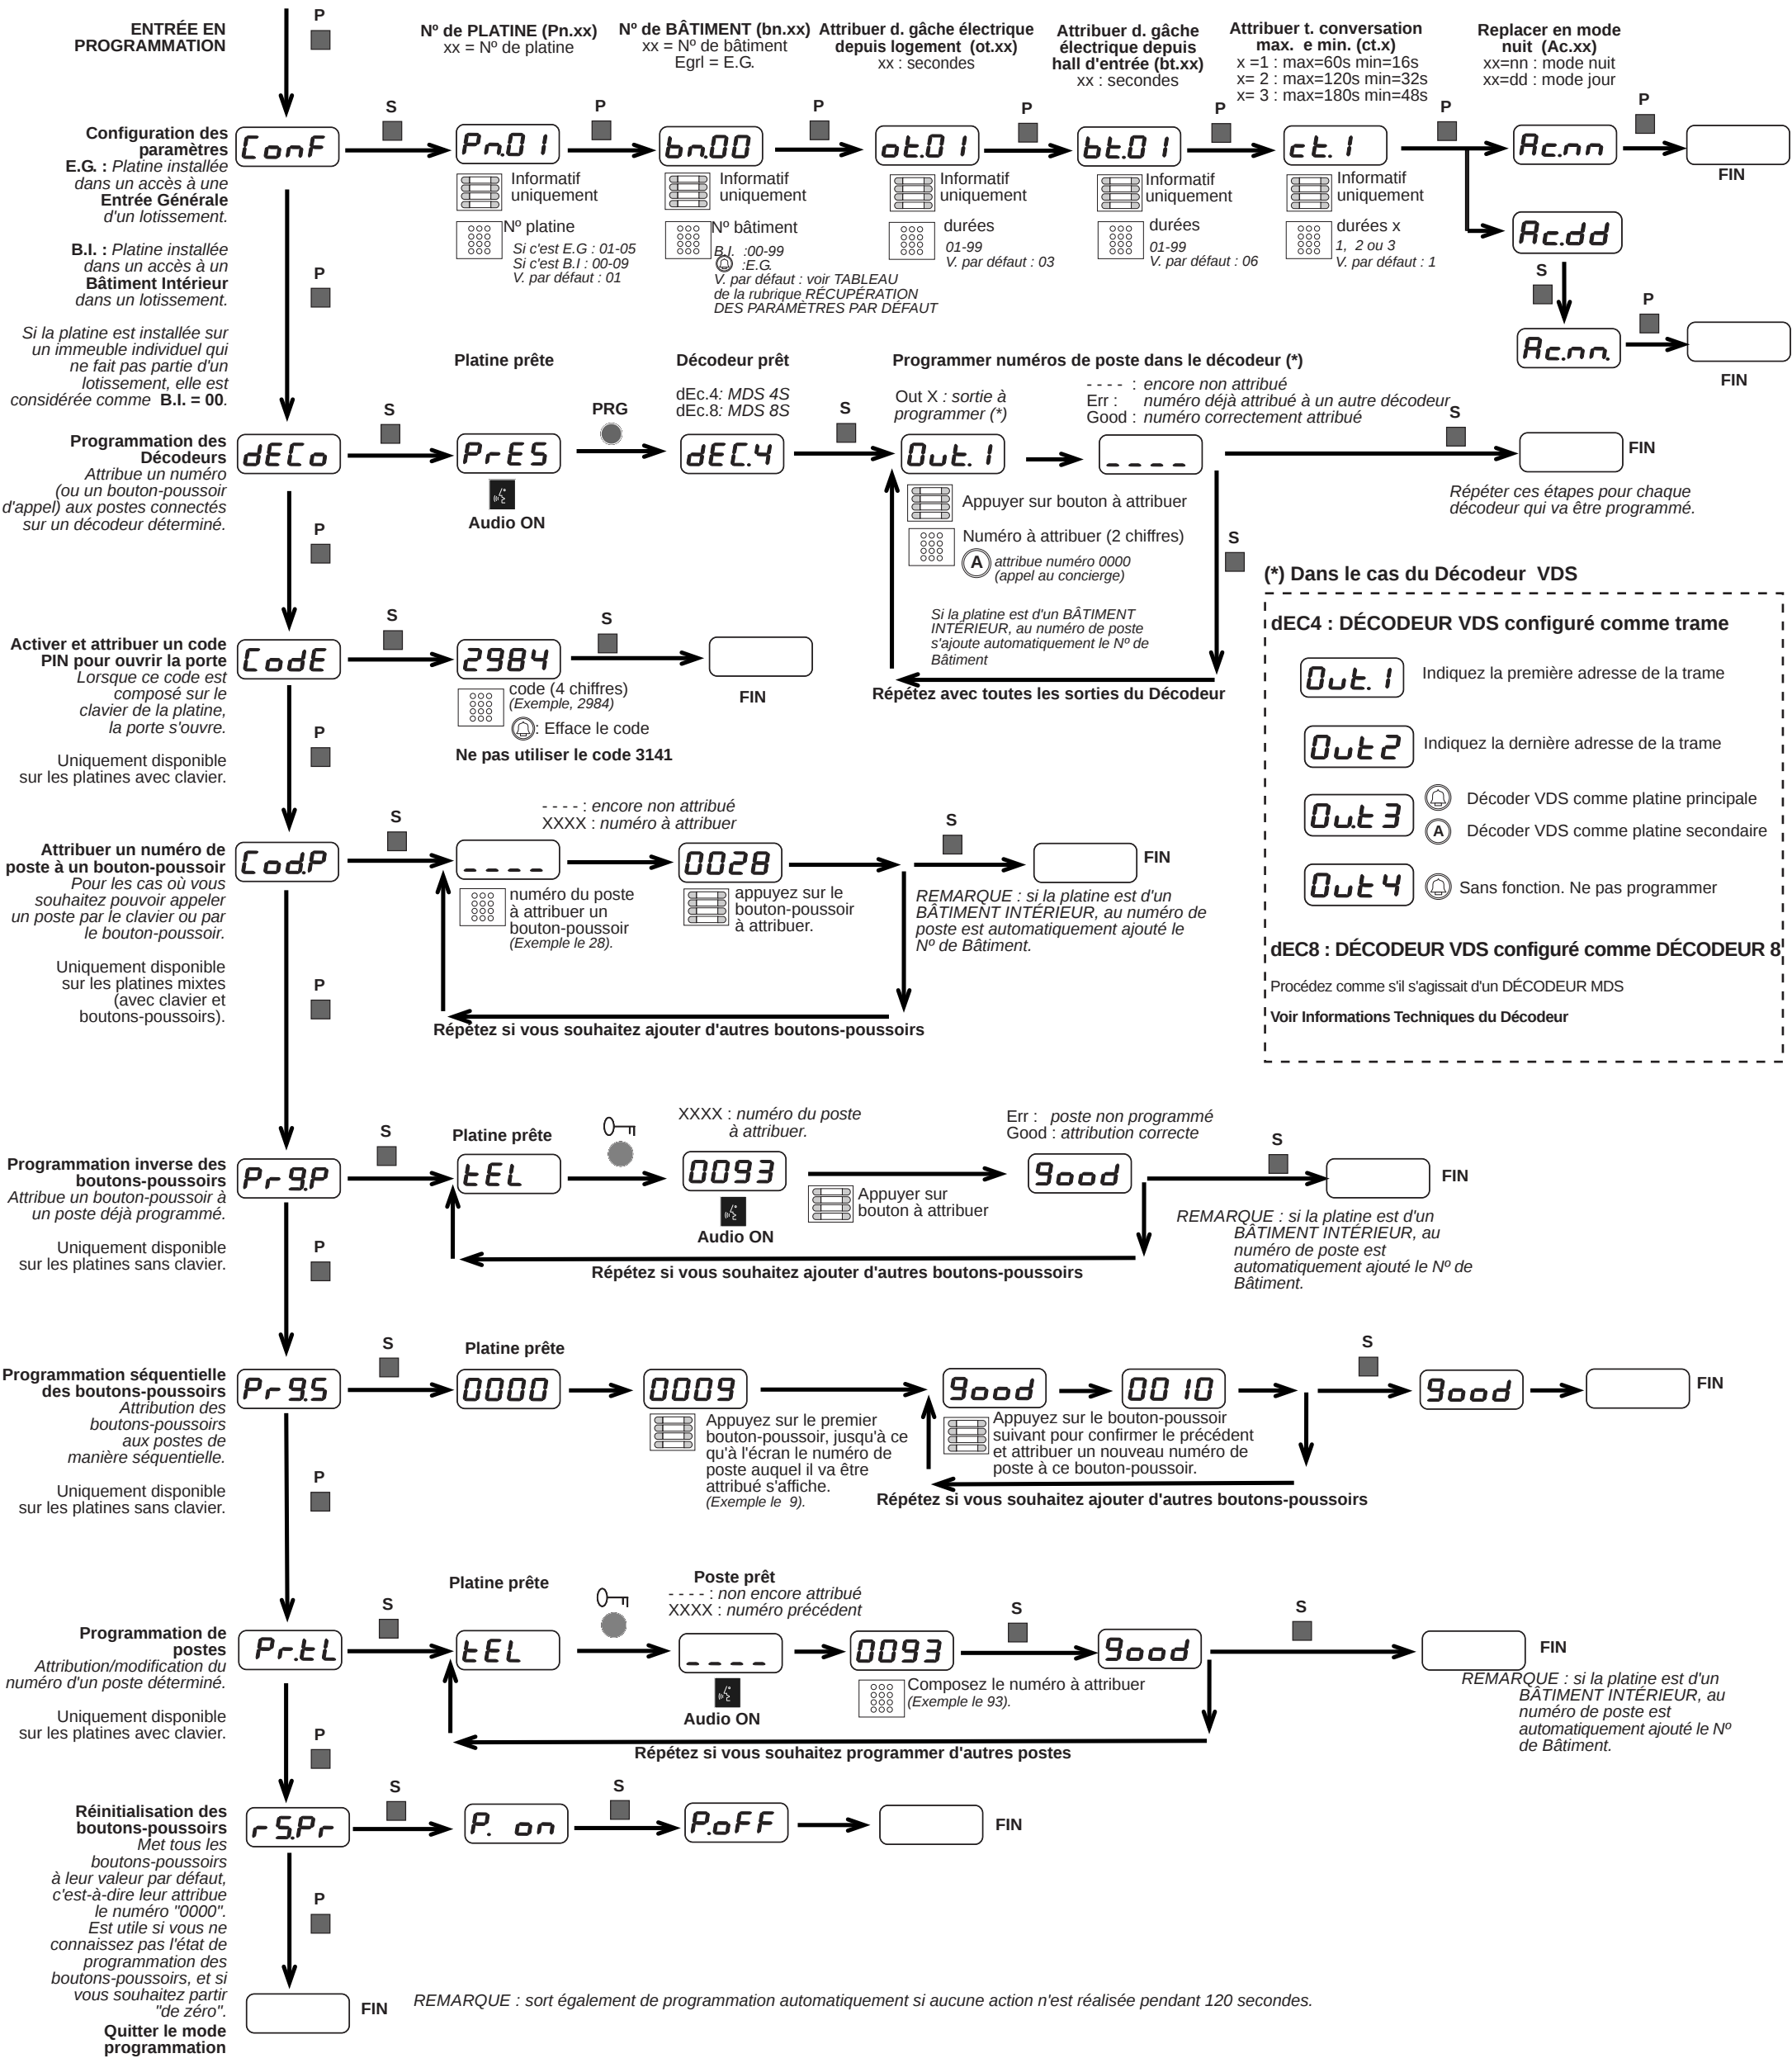

SYMBOLES UTILISÉS DANS CES INSTRUCTIONS TECHNIQUES

Indique l'affichage sur l'Écran de Programmation au moment donné.

L'opération indiquée concerne une platine de boutons-poussoirs uniquement.

L'opération indiquée concerne une platine à clavier (ou clavier et boutons-poussoirs).

Indique qu'il faut appuyer sur la touche A ou CLOCHE, respectivement, sur le clavier de numérotation.

Indique qu'il faut appuyer sur le bouton P de programmation du Décodeur.

Indique qu'il faut appuyer sur le bouton S de programmation du Décodeur.

Indique qu'il est ouvert sur canal d'audio avec le BUS de Décodeurs, il est donc possible d'établir une connexion d'audio en branchant un bras de poste sur le décodeur en cours de programmation.

Indique que le système est sous tension.

Indique qu'il faut appuyer sur le bouton de programmation du décodeur qui est en cours de programmation.

Indique qu'il faut appuyer sur le bouton d'ouverture de porte sur le poste en cours de programmation. Pour téléphone VDS appuyez sur le poussoir de programmation.