

1. Display
2. Taste "Pfeiltaste links"
3. Taste "Glocke"
4. Taste "Pfeiltaste rechts"
5. CN1 Anschluss für Verstärker
6. CN2 Anschluss für Näherungsleser
7. CN4 Anschluss für Tastatur
8. RS-485-Anschluss/12Vdc-100mA

STARTROUTINE

1. Nachdem die Türstation mit Strom gespeist wird, wird 5 Sekunden lang folgende Information eingeblendet:
2. Schaltet in den Bereitschaftsmodus um und zeigt abwechselnd die Standardinformation für den Benutzer anhand der durchgeführten Einstellungen an: (direkter Anruf, Anruf nach Suche oder Pfortnerruf).
3. Nach 30 Sekunden ohne Aktivität schaltet sich das Display aus, wobei es sich erneut einschaltet, wenn der Sensor eine Person erkennt oder eine beliebige Taste gedrückt wird (abhängig von der Konfiguration).

ALLGEMEINE KONZEPTE

ALPHANUMERISCHE Tastatur (ALPHA TASTATUR): SBeim Konfigurieren dieser Optionen, kann die Tastatur dazu verwendet werden, um auch Buchstaben einzugeben (beispielsweise um einen Benutzer nach seinem Namen zu suchen). Durch Drücken einer beliebigen Taste, erscheint diese Tastatur auf dem Bildschirm, die analog wie eine Mobiltelefonastatur benutzt werden kann. Der Benutzername wird bei Annäherung über der Tastatur eingeblendet.

ZUGEORDNETER Anruf: Wenn in der Konfiguration aktiviert, ermöglicht dies eine Konvertierung der Wohnungsnummer in einen kurzen alphanumerischen Code, um die Eingabe einfacher zu gestalten. Herr Alfredo Marqués der Wohnung 120345 kann beispielsweise durch Eingabe des Codes 12G angerufen werden. Um ihn über die numerische Tastatur einzugeben, muss die ALPHANUMERISCHE Tastatur aktiviert werden.

GESPERRTER Anruf: Wenn diese Option aktiviert wird, können nur Wohnungen angerufen werden, die in der Agenda aufgeführt sind und nicht als GEFILTERT markiert werden. Es wird die Meldung "Code ungültig" angezeigt."

Näherungskartenleser. Diese Türstation bietet die Möglichkeit, mit einem Näherungskartenleser ausgestattet zu werden, an dem sich die unterschiedlichen Benutzer identifizieren können. In Abhängigkeit von der Konfiguration kann es darüber hinaus erforderlich sein, dass ein PIN-Code über die Tastatur eingegeben wird.

Tastaturcodes: Die Benutzer können die Tür auch öffnen, indem Sie die Taste A drücken und dann einen persönlichen Code eingeben. Dieser Code kann aus 4, 5 oder 6 Ziffern bestehen und hängt von der Systemkonfiguration ab. Falls der Pfortner für diesen Benutzer eine Meldung programmiert hat (und/oder eine allgemeine Meldung), erscheint diese auf dem Bildschirm, sofern sie nicht bereits zuvor eingeblendet wurde. An einem Blockeingang oder Nebenblockeingang können nur jene Benutzer den Wohnblock oder Nebenwohnblock betreten, sofern deren Wohnungsnummer zum betreffenden Block gehört. Falls 5 Mal hintereinander ein ungültiger Code eingegeben wird, wird die Tastatur für die Dauer von 1 Minute blockiert.

ANRUF DURCHFÜHREN

In Abhängigkeit von der Systemkonfiguration schaltet sich der Bildschirm automatisch ein, wenn man sich vor ihn stellt oder eine beliebige Taste drückt. Es erscheinen folgende Bilder, die mit der einen oder anderen Bildgrafik oder Text abwechseln, der konfiguriert wurde:

23/01/2015 9:22

Mit Pfeiltasten Name suchen & drücken

23/01/2015 9:22

Mit Pfeiltasten Top Nr. suchen & drücken

Die Art und Weise wie ein Anruf erfolgt, hängt davon ab, wie die Anrufoptionen konfiguriert wurden

DIREKTER oder ZUGEORDNETER Anruf: Durch Drücken einer numerischen Taste (von 0 bis 9) der Hauptastatur oder eines beliebigen anderen Buchstabens der Nebentastatur (falls installiert).

23/01/2015 9:22

Numer der Einheit: 5425-

1 2 3

23/01/2015 9:22

KAHLER, HANNA

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 XYZ

Ohne ALPHANUMERISCHE Tastatur kann nur der direkte Wohnungscode eingegeben werden. Diesen Code eingeben und die Klingeltaste drücken

Ist die ALPHANUMERISCHE Tastatur aktiviert, wird durch Drücken der Taste "B" die Wähltastatur eingeblendet. Falls die Funktion ZUGEORDNETE Anrufe aktiviert ist, erscheint diese Tastatur bereits durch Drücken einer beliebigen Taste

Namensuche (Agenda):

23/01/2015 9:22

HANNA KAHLER

54255

23/01/2015 9:22

KAHLER, HANNA

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 XYZ

Die Pfeiltasten drücken (links oder rechts) bis der Benutzername gefunden wird, den man anrufen möchte und anschließend die Klingeltaste drücken

Ist die ALPHANUMERISCHE Tastatur aktiviert, wird durch Drücken der Taste "B" die Wähltastatur eingeblendet. Den Benutzernamen eingeben und die Klingeltaste drücken

ZUGANG IN DEN PROGRAMMIERMODUS

A drücken und den Zugangscode eingeben: AB21AB

Den ID-Code eingeben: 19025 (standardmäßig)

Bei einer falschen Code-eingabe wird der Bereitschaftsmodus ausgelöst.

Zugangscode

Löschen Abbrechen Behalten

Programmiercode

Löschen Abbrechen Behalten

23/01/2015 9:22

Code nicht gültig

KONFIGURATION

1. BENUTZER
2. EINSTELLUNGEN
3. DISPLAY

HAUPTMENÜ OPTIONEN

Wähltastatur verwenden, um die gewünschte Option zu wählen

1. BENUTZER

1. HINZUFÜGEN
2. LÖSCHEN
3. BEARBEITEN
4. ZUSÄTZLICHE INFO
5. ZURÜCKSTELLEN
6. SPEICHER
7. BESTELLEN

2. EINSTELLUNGEN

1. CODES
2. ZUGANGSSTEUERUNG
3. ANRUF
4. VERZEICHNIS
5. UHR
6. VIDEOQUALITÄT

3. DISPLAY

1. NACHRICHT
2. BACKLIGHT
3. EINSTELLUNGEN
4. SPRACHE
5. ZURÜCKSTELLEN
6. UPGRADE

Die Beschreibung jeder Funktion wird auf den folgenden Seiten angeben. Der INSTALLATIONSCODE ermöglicht den vollen Zugriff auf alle verfügbaren Optionen (die in dieser Anleitung dargestellt sind).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Kapazität des Namensverzeichnisses: 10.000 Benutzer.
- Gesamtverbrauch: 118,5 mA (5V) + 7,70 mA (12V) = 126,2 mA ±15% (STANDBY)
- 311,5 mA (5V) + 7,70 mA (12V) = 319,2 mA ±15% (TFT Bildschirm EIN)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % - 95 %
- Kompatibel mit Audio Lautsprecher V 30.10 und Video Lautsprecher V 40.10, und höhere Versionen
- Diese Anzeige ist mit der Display Plus-Softwareversion V 02.00.001 und höher kompatibel.

BENUTZERMENÜ

1. BENUTZER

1. HINZUFÜGEN
2. LÖSCHEN
3. BEARBEITEN
4. ZUSÄTZLICHE INFO
5. ZURÜCKSTELLEN
6. SPEICHER
7. BESTELLEN

Im BENUTZERMENÜ können die Daten der verschiedenen Benutzer eingestellt werden

1. HINZUFÜGEN

Abbrechen A
Beenden B

Die eingegebenen Daten löschen und zum Menü BENUTZER zurückkehren

1. HINZUFÜGEN

PIN

Löschen A
Beenden B

Vierstelliger PIN-Code, der jedem Benutzer zugewiesen ist und zusammen mit der Näherungskarte eingesetzt wird

1. HINZUFÜGEN

Zugangscode

Löschen A
Beenden B

Sechsstelliger Code, der dem Benutzer zugewiesen ist, um die Tür zu öffnen

1. HINZUFÜGEN

Gefiltert

Bearbeiten A
Beenden B

Filterresultat: erscheint nicht in der Agenda und kann nicht angerufen werden. Die Anrufbeschränkung muss aktiviert sein.

1. HINZUFÜGEN

Name

LEO -----

Löschen A
Beenden B

Die alphanumerische Tastatur (falls aktiviert) oder eine sekundäre Tastatur verwenden.

1. HINZUFÜGEN

Einheit

00 1266

Löschen A
Beenden B

Wohnungsnummer angeben

Diese Datenangabe ist obligatorisch

1. HINZUFÜGEN

Anrufcode

156F

Löschen A
Beenden B

Dem Benutzer zugeordneter Klingelcode (max. 4 Ziffern)

1. HINZUFÜGEN

Unsichtbar

Bearbeiten A
Beenden B

Unsichtbar: erscheint nicht in der Agenda, kann aber angerufen werden

Diese Datenangabe ist obligatorisch

2. LÖSCHEN

LEO HAIDER 001266

Löschen A
Beenden B

Die Pfeiltasten verwenden, um zum Benutzer zu gelangen, der gelöscht werden soll und durch Drücken von A bestätigen. Die Taste B drücken, um den Bildschirm zu verlassen, ohne den Löschvorgang zu bestätigen

2. LÖSCHEN

Program ist leer

Beenden B

Falls keine Benutzer in der Agenda vorhanden sind, erscheint die Meldung "Programm ist leer"

Um die Daten eines beliebigen Benutzers zu ändern, die Pfeiltasten verwenden, um sich zwischen den verschiedenen Feldern zu bewegen, wobei die Vorgehensweise gleich wie beim HINZUFÜGEN von Benutzern ist

3. BEARBEITEN

LEO HAIDER 001266

Bearbeiten A
Beenden B

Unter ZUSÄTZLICHE INFO kann zusätzliche Information für die jeweiligen Benutzer hinterlegt werden. Diese Informationen erscheint auf dem Bildschirm, wenn ein Besucher den besagten Benutzer anruft

4. ZUSÄTZLICHE INFO

LEO HAIDER 001266

Bearbeiten A
Beenden B

Die Pfeiltasten verwenden, um Benutzer zu wählen und anschließend die Taste A drücken

4. ZUSÄTZLICHE INFO

1. TYP
2. TEXT
3. BILD

Wenn in der Option TYP das Szenario "in der Agenda" gewählt wird, ist es nur möglich, TEXT anzuzeigen.

1. TYP

Im Gespräch

Beenden B

Die Pfeiltasten verwenden, um auszuwählen, wann die Information erscheinen soll:

- Nicht verwendet
- Im Gespräch
- Türe geöffnet
- Im Programm
- In der Agenda

2. TEXT

Löschen A
Beenden B

Die alphanumerische Tastatur (falls aktiviert) oder die Nebentastatur verwenden, um die Textmeldung einzugeben, die eingeblendet werden soll, wenn ein Anruf in diese Wohnung erfolgt

5. ZURÜCKSTELLEN

BENUTZER

Sind Sie sicher?

Bestätigen A
Beenden B

Mit dieser Option werden sämtliche Daten aller Benutzer gelöscht. Vorsichtig einsetzen. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden

HINWEIS: Nötig Strömungsreset nach dem Zurücksetzen (ZURÜCKSTELLEN)

3. BILD

Nicht verwendet

Beenden B

Die Benutzung der Pfeiltasten verwenden, um das Bild auszuwählen, das beim Anrufen in die Wohnung eingeblendet werden soll

Diese Bilder müssen zuvor im Gerät hinterlegt worden sein. Siehe FORTESCHRITTENES HANDBUCH

6. SPEICHER

156/9844

Beenden B

Nur Informationsbildschirm. Die Anzahl der registrierten Benutzer und die Anzahl der freien Stellen werden angezeigt.

7. BESTELLEN

Name

Beenden B

7. BESTELLEN



Einheit

Beenden B

Sortierreihenfolge Typ der Benutzerliste

MENÜ KONFIGURATION

Über das KONFIGURATIONSMENÜ können die Einstellungen an den Türstationparametern vorgenommen werden.
Die gewünschte Option der Einstellungen mit der numerischen Tastatur wählen

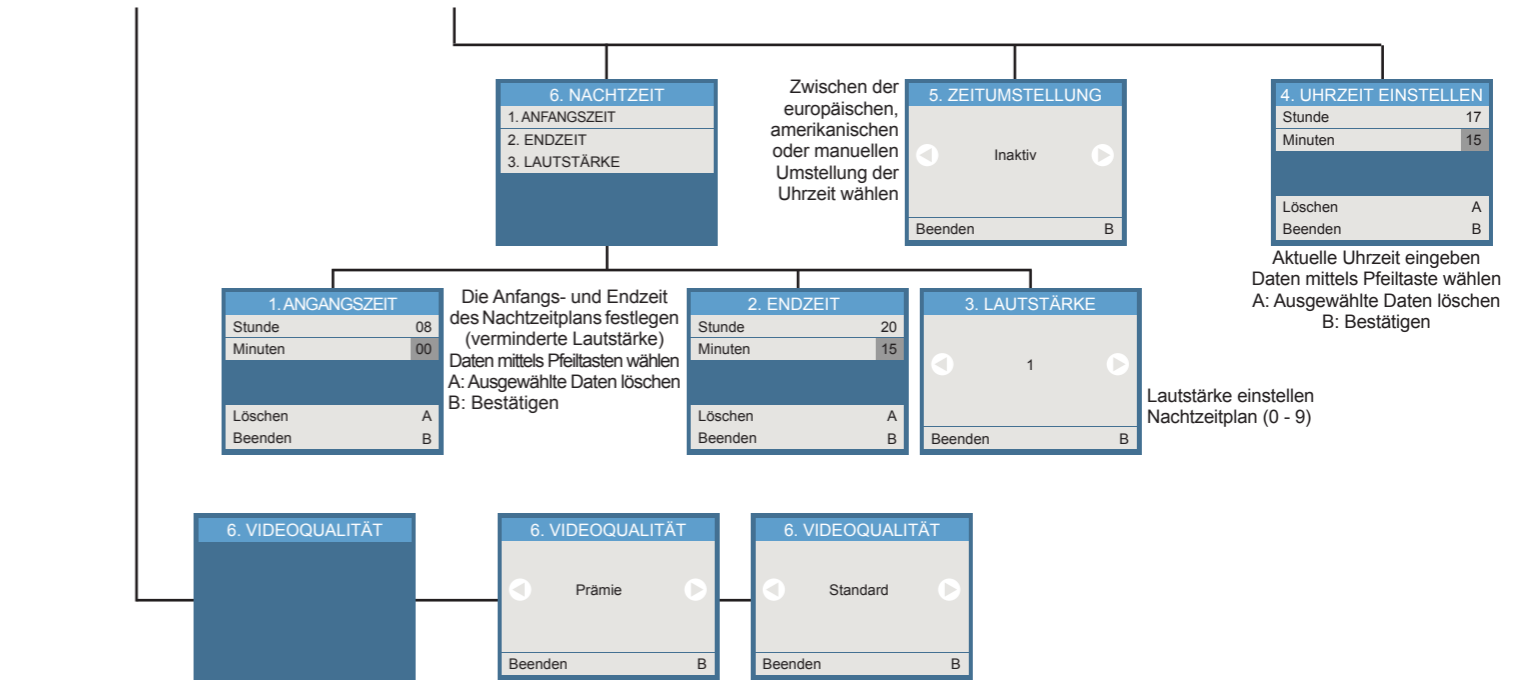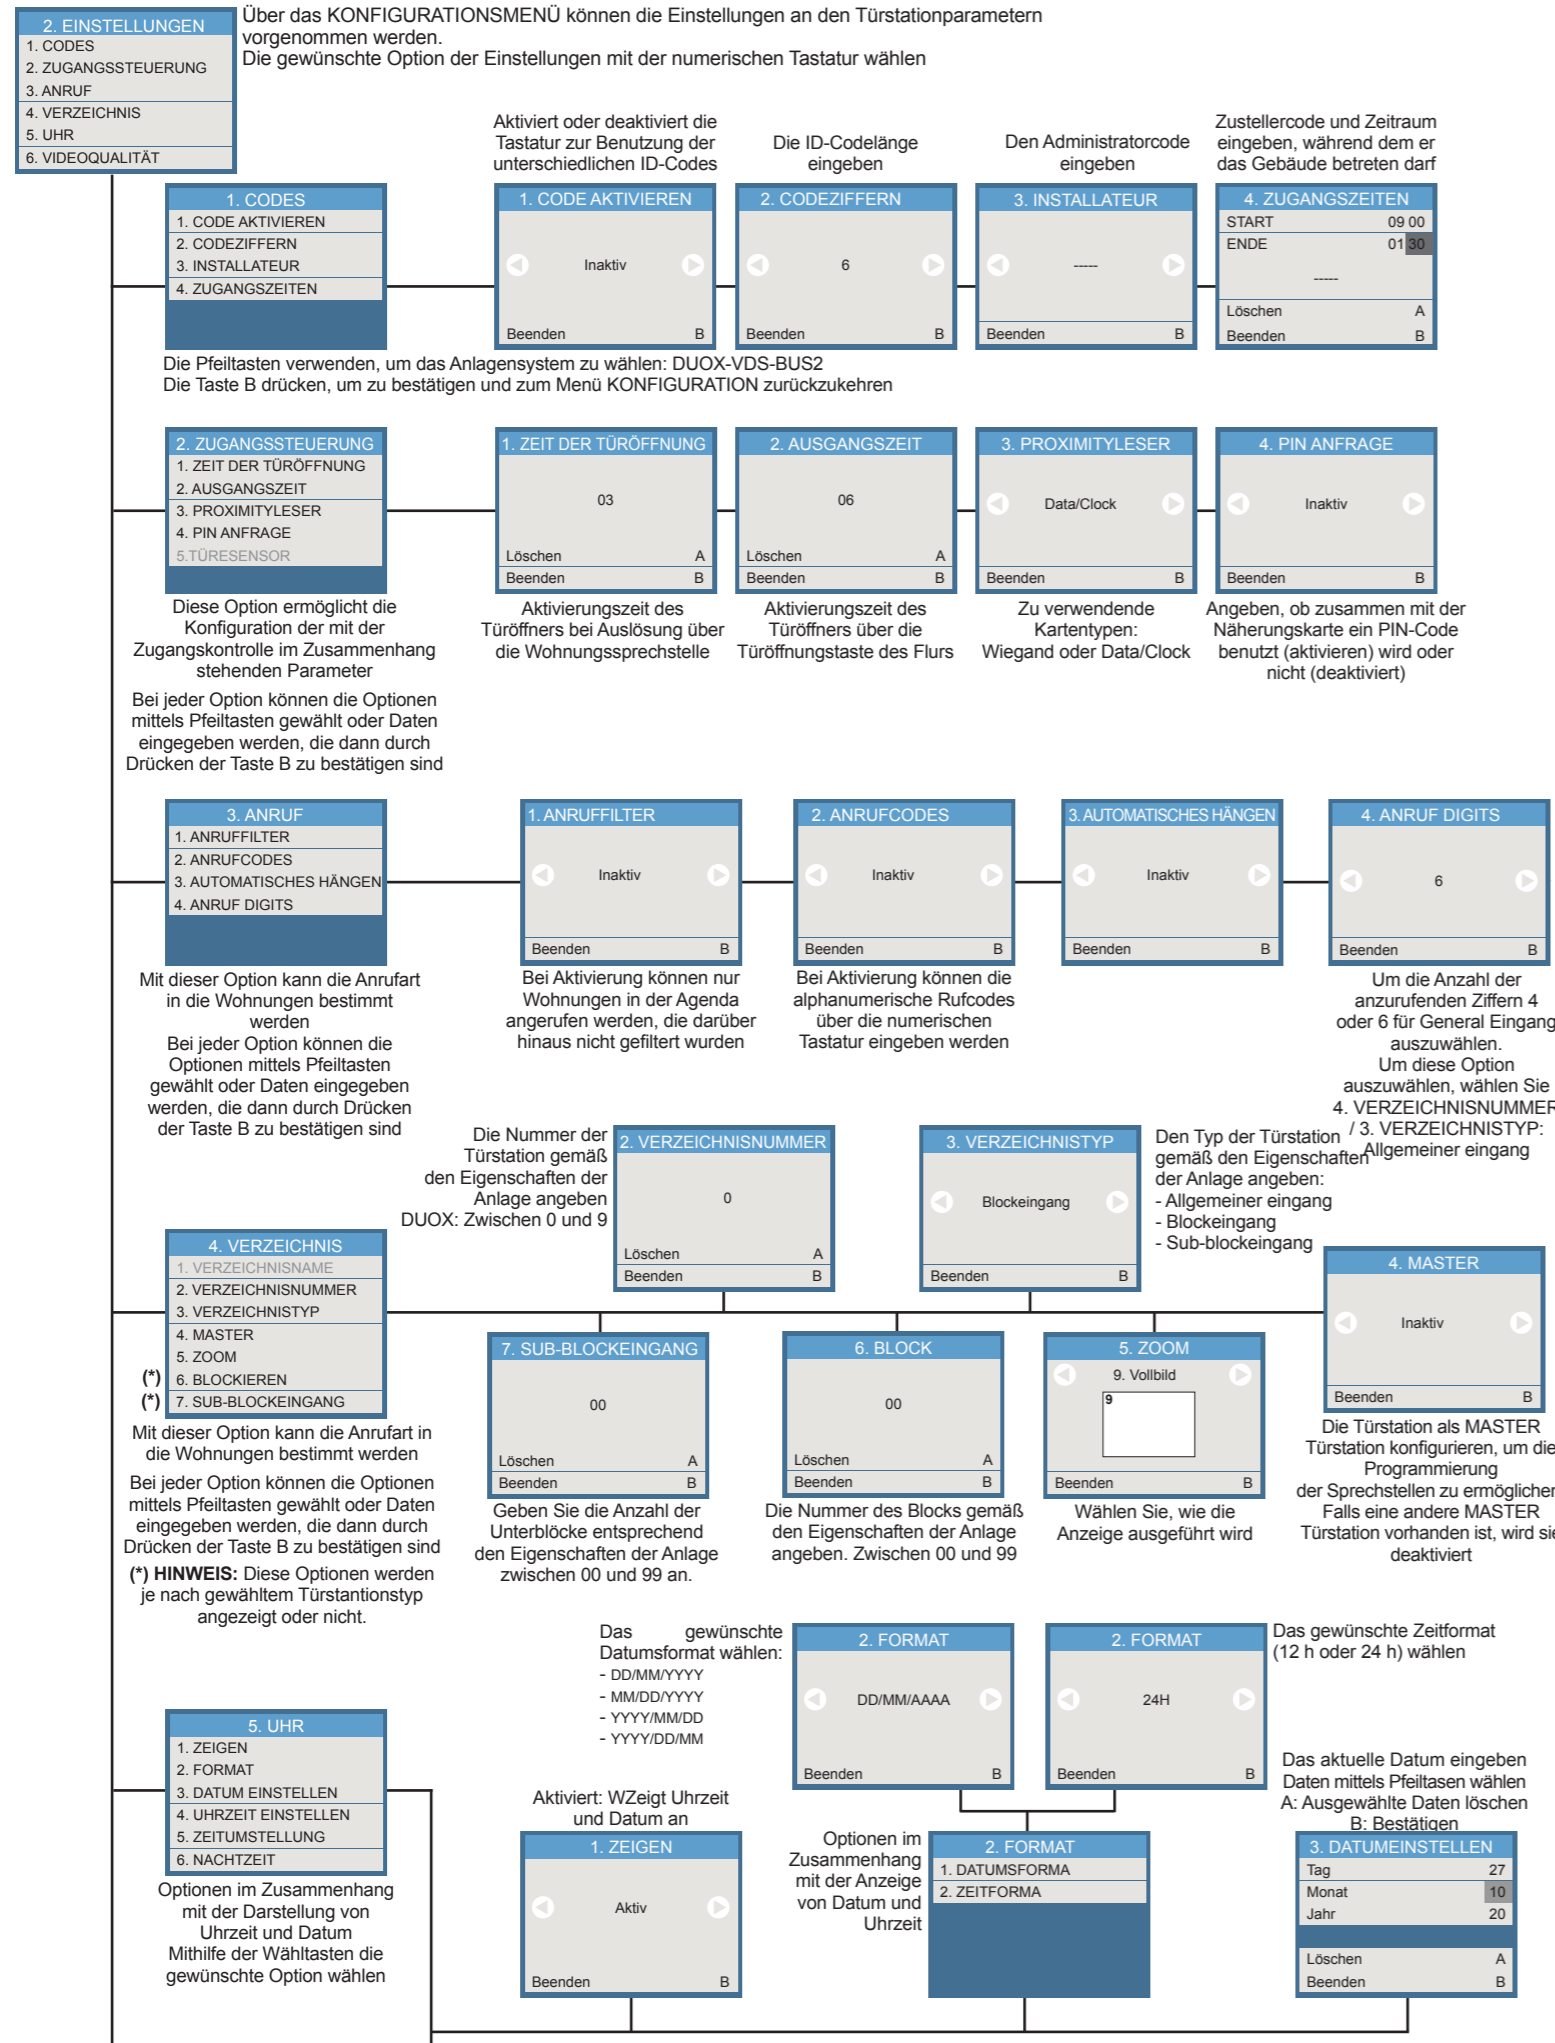

MENÜ DISPLAY

