

VDS

FERMAX

Moniteur SMILE tactile

MANUEL D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION
MANUEL AVANCÉ

fr.

Manuel d'installation et de programmation du MONITEUR SMILE TACTILE

Ce manuel comprend les instructions de base pour l'installation, la programmation et la mise en marche du moniteur SMILE tactile.


Code 97890Fb V09_18

Ce document technique à caractère informatif est édité par FERMAX ELECTRÓNICA, qui se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avertissement préalable, les caractéristiques des produits auxquels il est fait référence. Ces changements apparaîtront dans les éditions suivantes.

SOMMAIRE

1. BOUTONS DE COMMANDE (boutons capacitifs)	4
1.1 ÉCRAN TACTILE 7", BOUTONS DE NAVIGATION ET DEL	4
1.2 STRUCTURE ET DISPOSITION DES FONCTIONS	5
1.3 BOUTONS D'ACCÈS DIRECT	6
1.4 ACTIVER DES FONCTIONS	6
1.5 ENREGISTREMENT APRÈS UNE MODIFICATION DES ÉCRANS OU UNE RÉINITIALISATION	6
1.6 TABLEAU DES FONCTIONS DU BOUTON MENU EN FONCTION DU TEMPS DE PRESSION	6
2. FONCTIONS DISPONIBLES SUR LE MONITEUR	7
2.1 MODE NE PAS DÉRANGER (annuler la tonalité d'appel)	7
2.2 APPEL À LA CONCIERGERIE	7
2.3 AUTO-INSERTION	8
2.4 MODE DOORMATIC	8
2.5 FONCTION F1	9
2.6 FONCTION F2	9
2.7 MENU CONFIGURATION	9
2.7.1 Mélodies	10
2.7.2 Menu installateur	10
a) Accès à la programmation	10
a1) Programmation depuis : le moniteur / la platine	11
a2) Programmation du capture call depuis : le moniteur / la platine	11
a3) Programmation du code d'installateur	12
b) Mode de communication	12
c) Configuration des fonctions assignées par menu, boutons accès direct ou bouton universel	13
c1) Mode Ne pas déranger (voir chapitre 2.1)	13
c2) Appel à la conciergerie (voir chapitre 2.2)	13
c3) Auto-insertion (voir chapitre 2.3)	13
c4) Mode doormatic (voir chapitre 2.4)	13
c5) Fonction F1 (voir chapitre 2.5)	13
c6) Fonction F2 (voir chapitre 2.6)	13
c7) Activation caméra aérienne (CCTV)	14
c8) Appel d'urgence (voir chapitre 2.5 Fonction F1)	14
c9) Contrôle de l'ascenseur (activation du capteur)	14
c10) Capture call (voir chapitre 2.7.2 / a) Accès à la programmation)	14
c11) Automatisation (disponible en fonction du modèle)	14
d) Configuration des paramètres	15
d1) Activation F2 avec ouverture des portes	15
d2) Provenance de l'appel (numéro de platine)	15
d3) Boucle à induction	15
d4) Activation caméra aérienne (CCTV) avec sonnette	15
d5) Activation dispositifs auxiliaires avec mode Ne pas déranger activé	16
e) Réinitialisation	16
f) Aide	16
3. RÉGLAGES MONITEUR : VIDÉO ET AUDIO	16
3.1 RÉGLAGES VIDÉO : luminosité - contraste - couleur	16
3.2 RÉGLAGES AUDIO	17
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	17
5. DIMENSIONS MONITEUR	17
6. INSTALLATION DU MONITEUR	18
6.1 ENCASTRABLE	18
6.2 EN SAILLIE	18
6.3 RACCORDEMENT	19

1. BOUTONS DE COMMANDE (boutons capacitifs)

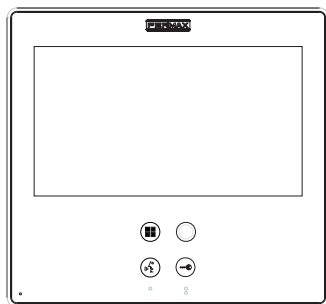

Bouton-poussoir de la gâche électrique / appel au concierge

1. Appuyez dessus pour ouvrir la porte lors d'une communication.
2. En veille, appel au concierge (s'il y a une conciergerie).



Bouton Menu : réglages et configuration

1. En appuyant pendant 3 secondes, on accède au menu d'installateur et aux mélodies.
2. En appuyant brièvement (moins d'1 seconde), on accède aux boutons d'accès direct.



Bouton d'activation du son / pour raccrocher

1. Lors de la réception d'un appel, appuyez dessus pour parler (on a 30 s pour décrocher ; pendant ce temps, le bouton clignote en bleu).
Lorsqu'on ouvre le canal du son (le bouton brille de façon permanente en bleu). Le fonctionnement se fait en mode mains libres (par défaut).
2. Appuyez pour mettre fin à la communication (le bouton s'éteint) ou attendez que la temporisation (qui est de 90 secondes) se soit écoulée.



Bouton universel : auto-insertion / sélection caméra principale-secondaire (par défaut)

Remarque : il est possible de programmer une autre fonction.

1. En veille, appuyez pendant 1 seconde pour allumer manuellement l'image (pour activer le son, appuyez sur le bouton d'activation du son).

Avec la vidéo, pour sélectionner la caméra principale ou la caméra secondaire (s'il y en a une) l'une à la suite de l'autre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.



Étiquette boucle à induction

1. Fonction disponible selon le modèle.

Remarque : avec boucle à induction, ils sont identifiés à l'aide d'une étiquette.


1.1 ÉCRAN TACTILE 7", BOUTONS DE NAVIGATION ET DEL

L'écran est désactivé en appuyant sur l'icône permettant d'éteindre ou automatiquement au bout de 60 secondes d'inactivité.


Les options s'affichent sur l'écran tactile du moniteur par le biais d'icônes graphiques.

La navigation s'effectue via les icônes et leur sélection, en appuyant sur l'écran.


Une icône DEL peut s'afficher sur le cadre du moniteur ou les boutons-poussoirs (selon les fonctions) peuvent briller pour donner des indications supplémentaires sur les états et sur les fonctions activées. Cette icône ne se voit que lorsque la DEL est allumée.

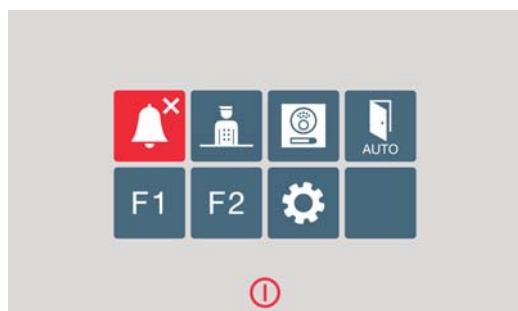


Fonctions par défaut

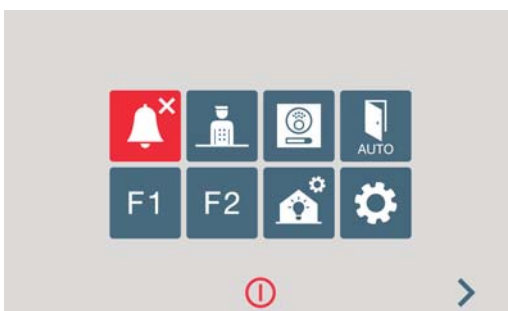

Fonctions par défaut sur les moniteurs avec domotique (fonction disponible selon le modèle)

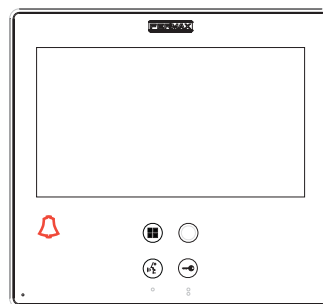


1.2 STRUCTURE ET DISPOSITION DES FONCTIONS

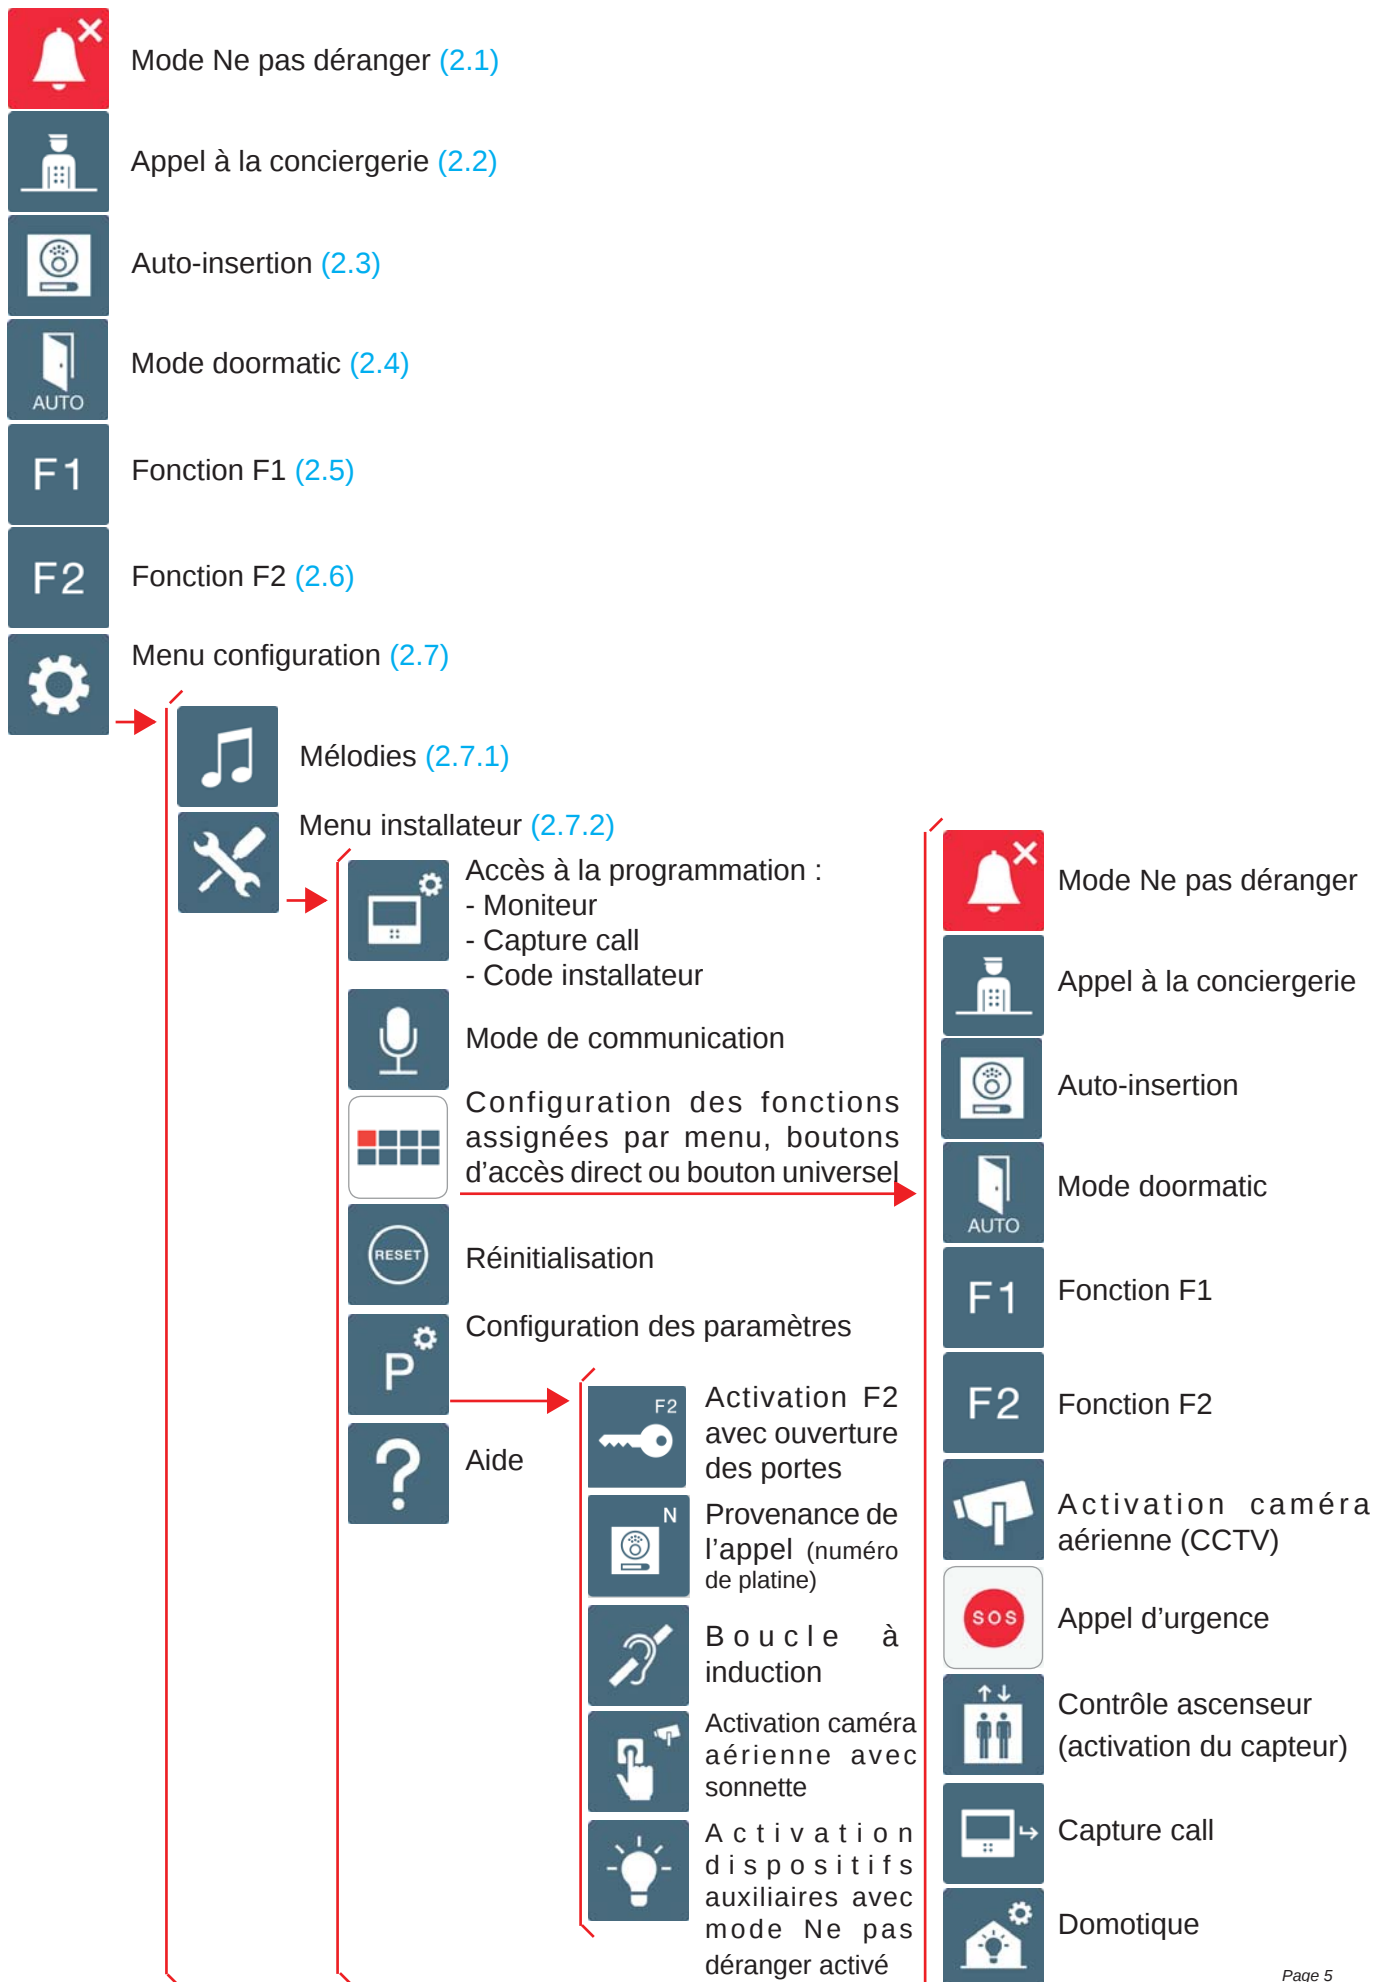

1.3 BOUTONS D'ACCÈS DIRECT

On peut accéder au menu des boutons d'accès direct en appuyant brièvement sur le bouton MENU dans les états suivants :

- En veille
 - Image uniquement
 - Communication
- Rappuyez brièvement sur le bouton MENU pour accéder à l'écran des boutons d'accès direct.

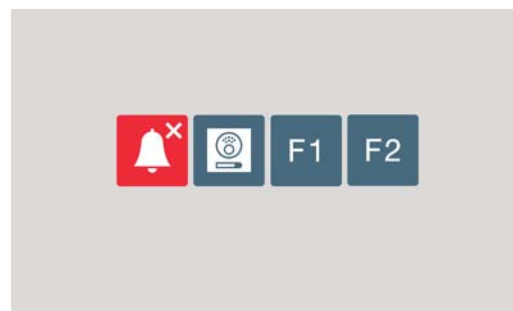

Fonctions par défaut

1.4 ACTIVER DES FONCTIONS

L'installateur peut activer certaines fonctions qui ne le sont pas par défaut.


Au sein de l'option FONCTIONS, ces dernières sont activées par défaut comme l'indique l'écran.

- **X** : activée en tant que bouton d'accès direct. 4 fonctions maximum.
- **O** : activée en tant que bouton universel et pour menu. 1 fonction uniquement.
- **M** : activée pour menu. Toutes les fonctions.

TOUTES LES FONCTIONS DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE ACTIVÉES QUEL QUE SOIT LE MODE.



Fonctions et boutons d'accès direct par défaut

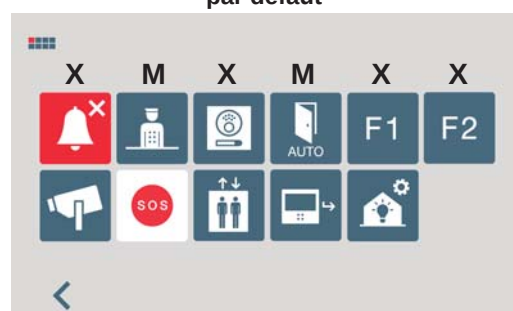


Remarque :

- Le bouton universel sert par défaut à l'auto-insertion.




1.5 ENREGISTREMENT APRÈS UNE MODIFICATION DES ÉCRANS OU UNE RÉINITIALISATION

Après avoir modifié les écrans et quitté les menus d'installateur et d'utilisateur, le moniteur retourne à l'état de veille (ou on peut également sortir manuellement). Dans cet état, il enregistre les paramètres modifiés et effectue le changement des écrans en fonction de la configuration saisie.

Le processus d'enregistrement au niveau du moniteur est indiqué par le clignotement de l'icône DEL. Ne pas déranger et les boutons de la gâche électrique, l'activation du son et du bouton universel.

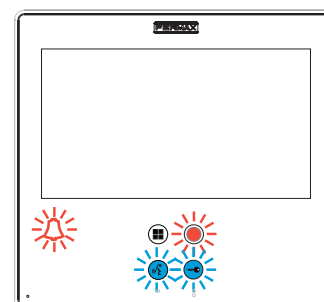

1.6 TABLEAU DES FONCTIONS DU BOUTON MENU EN FONCTION DU TEMPS DE PRESSION

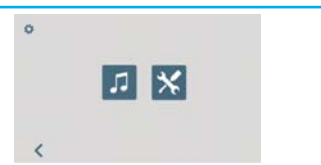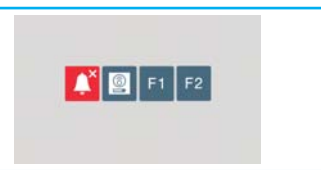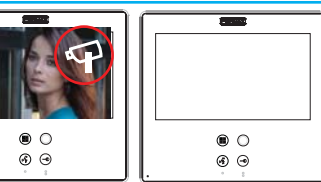	Pression de 3 secondes	menu installateur et mélodies	
	Pression brève (moins d'1 seconde)	boutons d'accès direct	
	Pression entre 1 et 3 secondes	éteindre caméra aérienne CCTV	



2. FONCTIONS DISPONIBLES SUR LE MONITEUR

Toutes les fonctions présentes dans le moniteur vont être développées ci-après.



2.1 MODE NE PAS DÉRANGER (annuler la tonalité d'appel)

Fonction pour désactiver la tonalité d'appel. Si ce mode est activé, la DEL du mode Ne pas déranger s'active et, si l'on reçoit un appel, la DEL du son clignote et l'image s'affiche à l'écran.

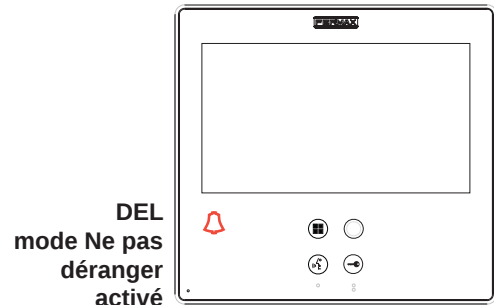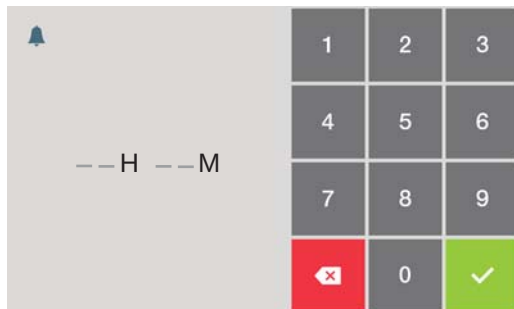

Remarque :

- On quitte le mode Ne pas déranger :
 - o En appuyant sur le bouton d'accès direct.
 - o En sélectionnant l'option par menu.
 - o Une fois la durée programmée écoulée.
- Depuis le menu d'installateur, on peut configurer le module d'extension des appels pour que ce dernier soit activé dans ce mode, si le moniteur reçoit un appel. **Voir chapitre : 2.9 Menu installateur / Configuration des paramètres / Activation des dispositifs auxiliaires avec mode Ne pas déranger activé.**




2.2 APPEL À LA CONCIERGERIE

Fonction pour appeler la conciergerie (le cas échéant) à l'aide du bouton de la gâche électrique (configuration par défaut) si le moniteur est en veille.



Lorsqu'un appel est envoyé et que ce dernier est confirmé par la conciergerie, une image est activée en indiquant que l'appel est en cours.

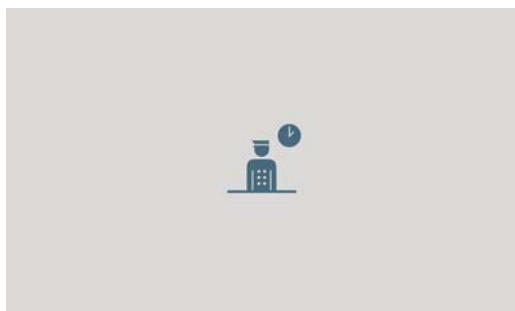

Si au bout de 15 s, il n'y a pas de réponse de la part de la conciergerie, le moniteur présente un message indiquant que la conciergerie est occupée, que l'appel est enregistré et qu'il y répondra dès que possible.

Remarque :

- Comme cela a été expliqué dans le **chapitre 1.4 Activer des fonctions**, il est possible d'assigner un bouton différent à la conciergerie : bouton d'accès direct, universel ou par menu, mais si c'est le bouton d'accès direct ou le bouton universel qui est assigné, alors le bouton GÂCHE ÉLECTRIQUE n'appellera jamais la conciergerie.



2.3 AUTO-INSERTION

Fonction pour activer la caméra de la platine.

Il est possible d'effectuer l'auto-insertion :

- o Avec le bouton universel. Si le moniteur est en veille, appuyez sur le bouton universel pendant 1 seconde pour allumer manuellement le moniteur. Lorsqu'il y a de l'image, pour sélectionner la caméra principale ou la caméra secondaire (s'il y en a une) l'une à la suite de l'autre, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
- o Bouton d'accès direct.
- o Bouton Menu.

Tous sont programmés par défaut.

Remarques :

- Si le canal est occupé, un bip d'erreur est émis et l'auto-insertion ne se déclenche pas.
- L'auto-insertion s'effectue toujours avec la platine principale sauf lorsqu'un appel de la platine secondaire a eu lieu. Une fois la communication terminée, l'auto-insertion s'exécute pendant 30 secondes avec la platine secondaire. Après ce laps de temps, il s'exécute avec la platine principale.




2.4 MODE DOORMATIC

Fonction qui permet d'ouvrir automatiquement les portes lors de la réception d'un appel. 3 secondes après avoir reçu l'appel, la gâche électrique sera actionnée depuis la platine ayant généré l'appel. L'icône correspondante apparaît à l'écran.

Fonction désactivée par défaut.

Si ce mode est activé, le bouton de la gâche clignote en vue de l'indiquer.

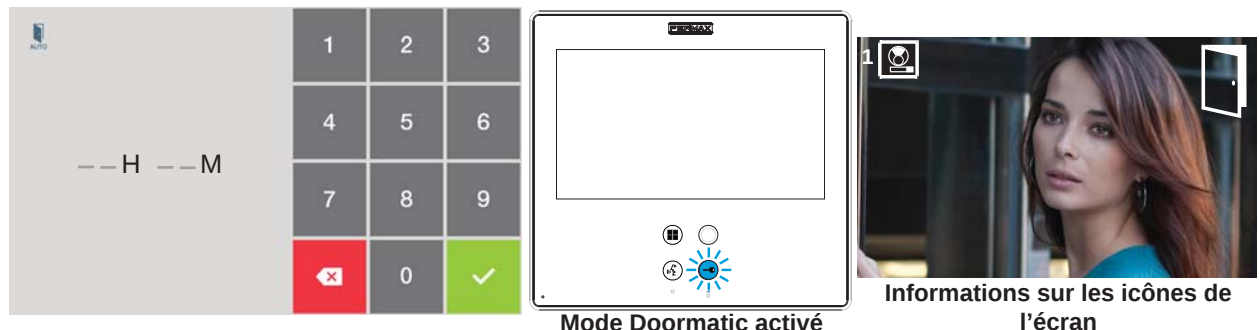

Remarques :

- S'il est activé, il sera désactivé (en fonction de la programmation) :
 - o En appuyant sur le bouton d'accès direct.
 - o En sélectionnant l'option par menu.
 - o Une fois la durée programmée écoulée.
- Il est possible d'activer ce mode automatiquement si l'on connecte un programmeur au terminal correspondant à la sonnette. Lorsque le programmeur ferme le circuit, le moniteur émet la tonalité de la sonnette si, au bout de 30 s, l'entrée reste active. Le moniteur passe alors au mode doormatic. On quitte ce mode lorsqu'on ouvre de nouveau l'entrée.



F1

2.5 FONCTION F1

La fonction F1 et la borne F1 ont la possibilité de configurer leur mode de fonctionnement de deux façons si le moniteur est intégré dans un système MDS Digital (avec le décodeur MDS/VDS correspondant) :

- Envoi d'un signal négatif (sortie)
- Appel d'urgence à la conciergerie MDS (entrée).




Envoi d'un signal négatif (sortie). Activation capteur MDS.

Cette fonction/borne est configurée initialement comme sortie et envoie un signal négatif.

La sortie reste activée pendant 5 secondes.

L'action sera notifiée sur l'écran : F1 ON.

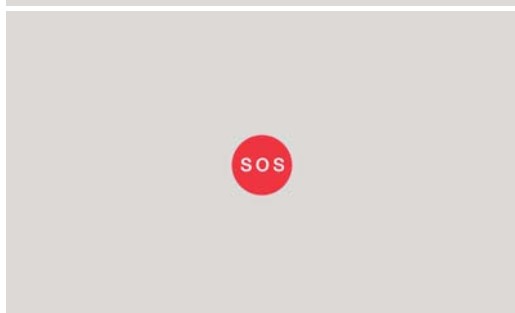

Appel d'urgence à la conciergerie MDS (entrée).

Si la fonction Appel d'urgence est activée et que le terminal F1 change automatiquement d'état pour passer à entrée.

Il est possible de raccorder un bouton-poussoir externe pour envoyer l'appel d'urgence.

En appuyant sur le bouton-poussoir externe ou sur le bouton correspondant du moniteur, la commande est transmise par bus, un « bip » est émis au niveau du moniteur et SOS apparaît à l'écran.

Remarques :

- Ces fonctions sont exclusives.
- Le bouton-poussoir d'appel d'urgence est raccordé entre les bornes F1 et -.

F2

2.6 FONCTION F2

La fonction F2 se comporte telle une sortie et envoie un signal négatif.



La sortie reste activée pendant 5 secondes.


L'action sera notifiée sur l'écran : F2 ON.

Remarque :

- On peut configurer la borne F2 pour qu'elle soit activée avec l'ouverture des portes. **Voir chapitre : 2.9 Menu installateur / Configuration des paramètres / Activation F2 avec ouverture des portes.**



2.7 MENU CONFIGURATION

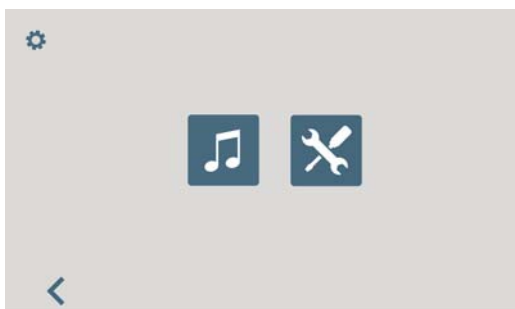

La fonction du menu de configuration est d'accéder aux fonctions suivantes :

- Mélodies




- Menu installateur






2.7.1 Mélodies

Fonction qui permet de sélectionner la mélodie pour chaque type d'appel.
On entend les mélodies sélectionnées

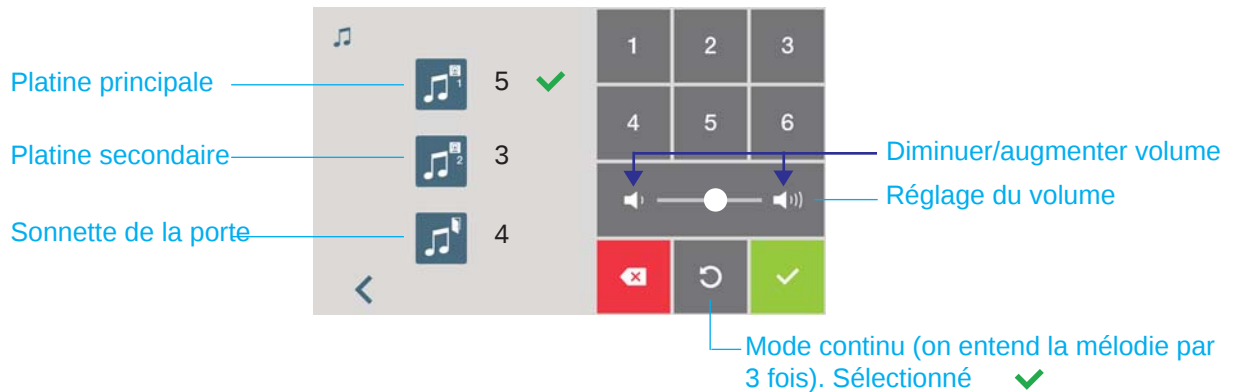

2.7.2 Menu installateur

Menu pour que l'installateur puisse configurer les différentes fonctions selon les besoins de l'installation.

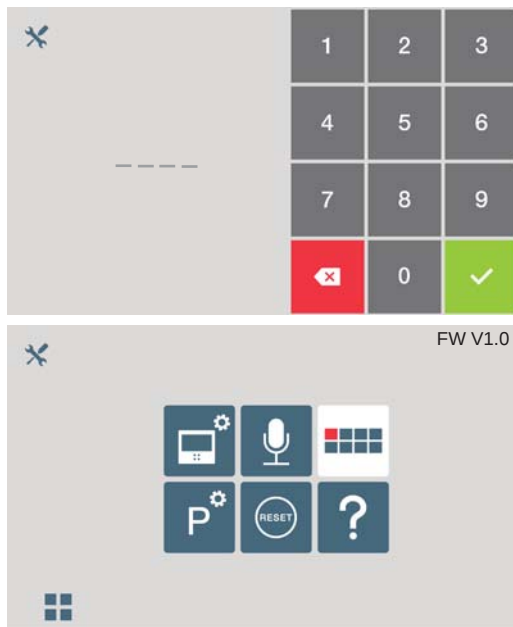

Saisie du code pour accéder au menu installateur (par défaut 1111).

Fonctions du menu installateur.

- Accès à la programmation : moniteur / Capture call / Code installateur.
- Mode de communication.
- Configuration des fonctions assignées par menu, boutons d'accès direct ou bouton universel.
- Configuration des paramètres.
- Réinitialisation.
- Aide.



a) Accès à la programmation

Fonction qui permet de configurer les adresses du moniteur (appel VDS), le capture call (adresse secondaire) et le code d'installateur.


1. Programmation depuis :

- Le moniteur
- La platine

2. Programmation du capture call depuis :

- Le moniteur
- La platine

3. Programmation code d'installateur

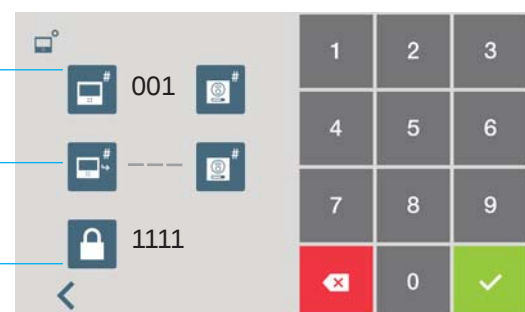



a1) Programmation depuis :






- Le moniteur

Saisissez l'adresse du moniteur. Plage d'adresses pour VDS de 1 à 199.



- La platine

En appuyant, un écran confirmant l'option s'affiche et un bip est émis au niveau du moniteur. Le moniteur est connecté à la platine de rue en activant la caméra (une icône de la platine de rue s'affiche dans le coin supérieur). Saisissez à partir de la platine le code d'appel pour ce moniteur : une tonalité d'appel différente est émise, elle confirme la programmation du moniteur. Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.

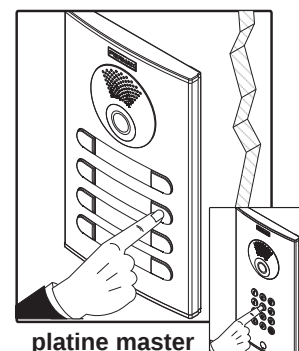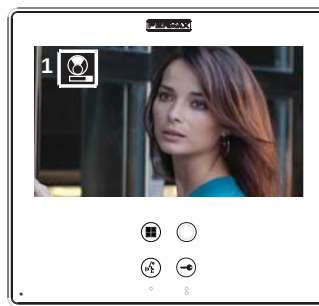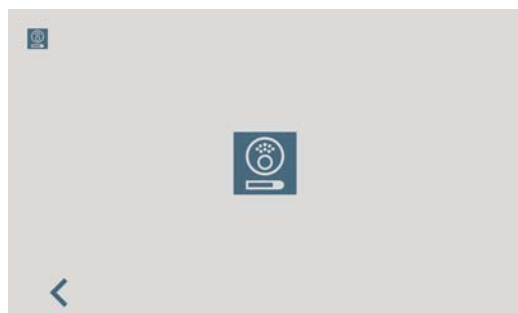


← < 2 minutes et demie →

Remarque :

- Si le moniteur n'est pas programmé, le bouton universel clignote (rouge). Il arrête de clignoter lorsqu'il est programmé.

a2) Programmation du capture call depuis :

Fonction pour capturer l'appel vers un autre appartement. On peut ainsi prendre l'appel depuis un autre endroit. L'appel est reçu au niveau des deux moniteurs et le premier à répondre empêche l'autre de pouvoir intercepter la communication. Sur le moniteur vers lequel est capturé l'appel, une icône apparaît sur l'écran, indiquant de la sorte que l'appel est un appel capturé.

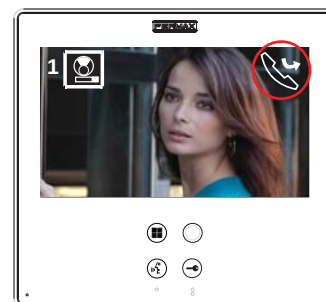**Remarque :**

- Cette fonction devra être activée par l'installateur et sélectionnée par l'utilisateur.



À activer par l'installateur, **voir chapitre : 2.9 Menu installateur / Configuration des fonctions / Capture call.**



Sélectionnée ●




- Le moniteur

Saisissez l'adresse du moniteur. Plage d'adresses pour VDS de 1 à 199.



- La platine

En appuyant, un écran confirmant l'option s'affiche et un bip est émis au niveau du moniteur. Le moniteur est connecté à la platine de rue en activant la caméra (une icône de la platine de rue s'affiche dans le coin supérieur). Saisissez à partir de la platine le code d'appel pour ce moniteur : une tonalité d'appel différente est émise, elle confirme la programmation du moniteur. Au bout de quelques secondes, le moniteur retourne en veille.

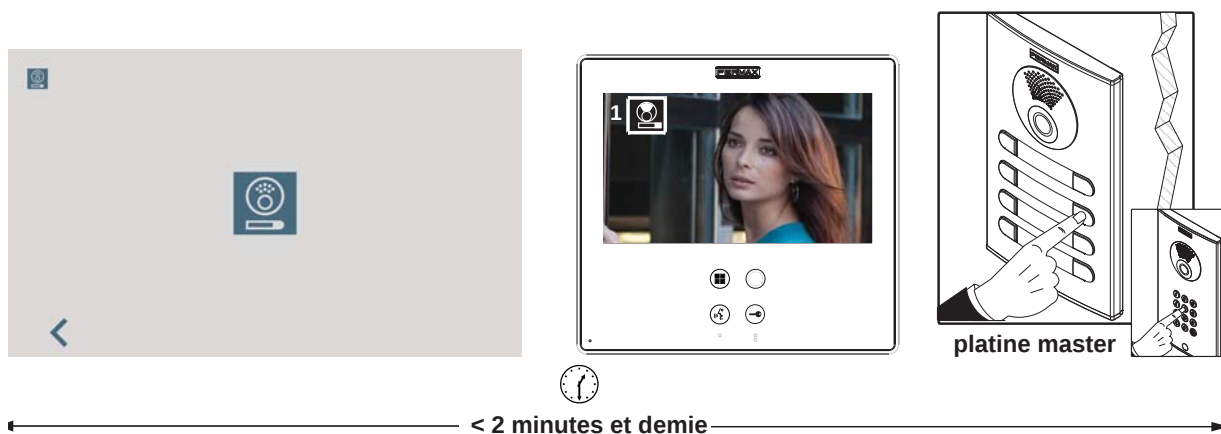

a3) Programmation du code d'installateur


Fonction pour changer le code d'installateur.



b) Mode de communication

Menu pour choisir le mode de communication (mode mains libres, par défaut).

Mode simplex : appuyez sur le bouton du son pour parler et relâchez-le pour écouter.

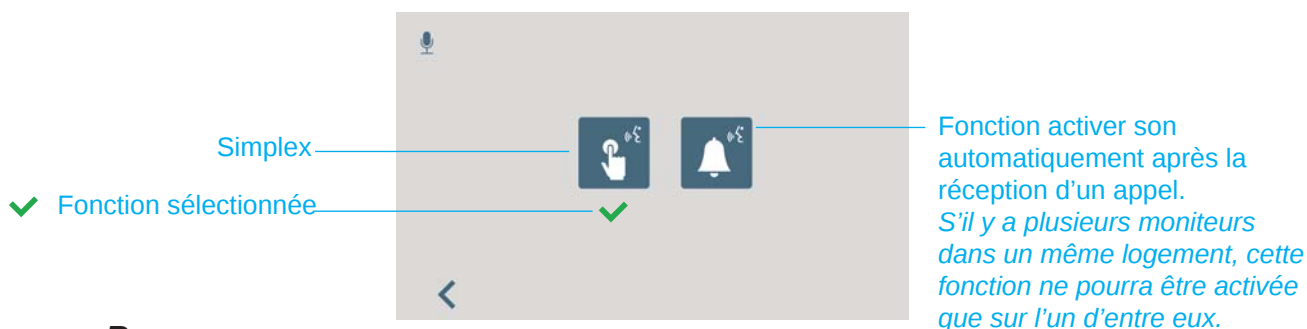

Remarque :

- En « mode simplex », lors de la réception de l'appel, la DEL bleue du bouton audio clignote (brève pression pour décrocher) et le fonctionnement consiste à appuyer sur le bouton pour parler et à le relâcher pour écouter. Le volume du canal montant peut toujours être réglé même pendant la communication.





c) Configuration des fonctions assignées par menu, boutons d'accès direct ou bouton universel

L'installateur peut activer certaines fonctions qui ne le sont pas par défaut.

Au sein de l'option FONCTIONS, ces dernières sont activées par défaut comme l'indique l'écran.


- **X** : activée en tant que bouton d'accès direct. 4 fonctions maximum.
- **O** : activée en tant que bouton universel et pour menu. 1 fonction uniquement.
- **M** : activée pour menu. Toutes les fonctions.

TOUTES LES FONCTIONS DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE ACTIVÉES QUEL QUE SOIT LE MODE.

Remarque :

- La fonction de l'auto-insertion apparaît sous la forme d'un bouton d'accès direct et est également disponible sur le bouton universel. Le fait d'avoir l'auto-insertion sur ces deux boutons est une exception que l'on retrouve uniquement sur les moniteurs tout récemment sortis d'usine.

Fonctions
et boutons
d'accès direct
par défaut

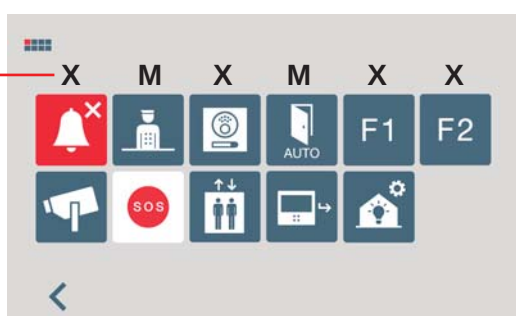

- c1) Mode Ne pas déranger.
- c2) Appel au concierge.
- c3) Auto-insertion.
- c4) Mode doormatic.
- c5) Fonction F1.
- c6) Fonction F2.
- c7) Activation caméra aérienne.
- c8) Appel d'urgence (*chapitre 2.5 Fonction F1*).
- c9) Contrôle de l'ascenseur (activation du capteur).
- c10) Capture call (*chapitre 2.7.2 / a) Accès à la programmation*).
- c11) Automatisation.



c1) Mode Ne pas déranger (*voir **chapitre 2.1***).



c2) Appel à la conciergerie (*voir **chapitre 2.2***).



c3) Auto-insertion (*voir **chapitre 2.3***).



c4) Mode doormatic (*voir **chapitre 2.4***).



c5) Fonction F1 (*voir **chapitre 2.5***).



c6) Fonction F2 (*voir **chapitre 2.6***).




c7) Activation caméra aérienne (CCTV)

Il est possible de raccorder une caméra analogique externe au moniteur et de l'utiliser en tant qu'image CCTV. L'image de cette caméra apparaît sur le moniteur lorsqu'on sélectionne la fonction CCTV.

Lorsqu'on active l'entrée auxiliaire vidéo, on voit l'icône CCTV sur l'écran du moniteur, indiquant qu'il s'agit de CCTV.

L'image reste indéfiniment active. La fonction CCTV est désactivée en appuyant sur le bouton menu entre 1 et 3 secondes.

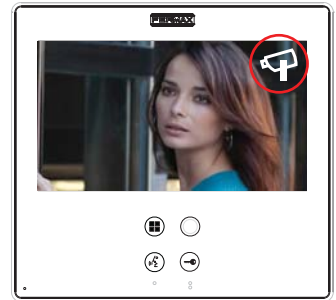

Remarque :

- On peut la configurer pour que, lorsqu'une sonnette de porte retentit, l'entrée auxiliaire vidéo soit activée automatiquement. **Voir chapitre : 2.9 Menu installateur / Configuration des paramètres / Activation caméra aérienne avec sonnette.**
- Cette fonction ne sont pas disponibles sur le modèle Dominium




c8) Appel d'urgence (voir **chapitre 2.5 Fonction F1**)



c9) Contrôle de l'ascenseur (activation du capteur)

En appuyant sur la fonction Contrôle de l'ascenseur, une commande est envoyée au décodeur MDS-VDS réf. 2409. Cette commande sera interprétée par le décodeur (pour les versions ultérieures). Non disponible sur les décodeurs actuels.

Le décodeur envoie une commande d'activation du capteur à l'unité centrale MDS, ce qui peut entraîner diverses actions en fonction de la configuration de l'unité centrale.

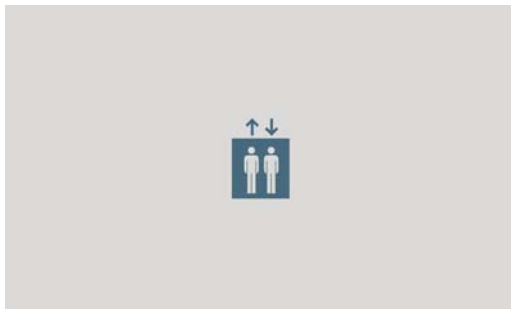

En appuyant sur la fonction de contrôle de l'ascenseur, on voit cet écran.



c10) Capture call (voir **chapitre 2.7.2 / a) Accès à la programmation**)



c11) Automatisation (disponible en fonction du modèle)

Pour accéder aux fonctions de domotique.



d) Configuration des paramètres

L'installateur peut activer certains paramètres qui ne le sont pas par défaut.



- e1) Activation F2 avec ouverture des portes
- e2) Provenance de l'appel (numéro de platine).
- e3) Boucle à induction.
- e4) Activation caméra aérienne avec sonnette.
- e5) Activation dispositifs auxiliaires avec mode. Ne pas déranger activé.




d1) Activation F2 avec ouverture des portes

Fonction qui permet d'associer la sortie F2 (envoi d'un signal négatif) lorsque la commande de la gâche électrique est activée en état d'appel ou de communication (pendant que le bouton de la gâche est maintenu enfoncé).



d2) Provenance de l'appel (numéro de platine)

Fonction qui indique la platine à partir de laquelle l'appel a été effectué. Cette option est activée par défaut.

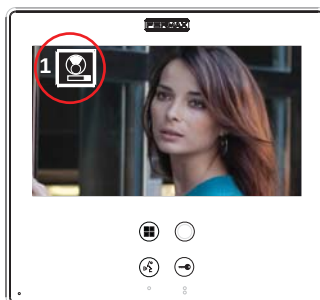

d3) Boucle à induction

Fonction qui permet d'activer la boucle à induction. Fonction disponible selon le modèle. Avec boucle à induction. Ces dispositifs sont identifiés à l'aide d'une étiquette.

Comprend une boucle à induction qui interagit avec les appareils auditifs des personnes malentendantes.

Remarque :

- Pour les appareils auditifs avec sélection manuelle du mode, il faut configurer le mode numérique.



d4) Activation caméra aérienne (CCTV) avec sonnette

Fonction qui permet d'associer la pression de la sonnette avec l'activation temporisée pendant 30 secondes de l'entrée auxiliaire vidéo.

On voit l'icône CCTV sur l'écran du moniteur, indiquant qu'il s'agit de CCTV.

Remarque :

- Si l'on dispose d'un capteur de mouvements, il est possible de le raccorder à l'entrée de la sonnette de façon à ce que, si la caméra détecte une présence, une tonalité soit émise et l'image soit activée.
- Cette fonction ne sont pas disponibles sur le modèle Dominium






d5) Activation dispositifs auxiliaires avec mode Ne pas déranger activé

Fonction qui permet d'écouter la tonalité de sortie du prolongateur d'appel, de l'activateur pour éclairages et sonnettes, etc., même si le mode Ne pas déranger est sélectionné, lorsque le moniteur reçoit l'appel.


Témoin
mode Ne pas
déranger
activé

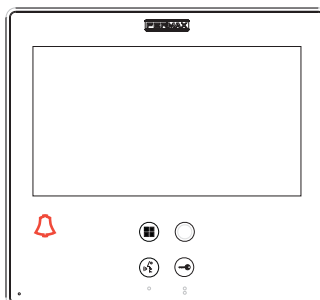

d) Réinitialisation

Fonction qui permet de réinitialiser le moniteur.

Réinitialisation
pour récupérer la
configuration d'usine
par défaut

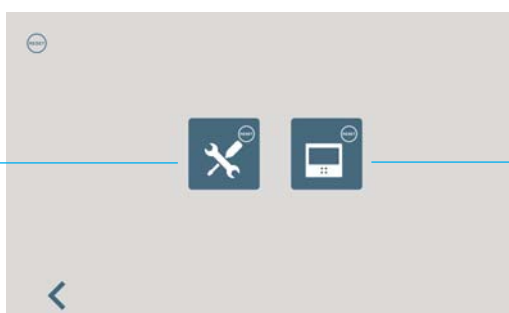

Réinitialisation pour
récupérer la configuration
d'usine par défaut en
supprimant l'adresse
programmée sur le moniteur



f) Aide




Fonction qui permet, à l'aide d'un code QR, d'accéder aux informations concernant les moniteurs Smile : manuels, produits associés, catalogues, brochures, etc.



3. RÉGLAGES MONITEUR : VIDÉO ET AUDIO


3.1 RÉGLAGES VIDÉO : luminosité - contraste - couleur

Le moniteur permet de régler la luminosité, le contraste et la couleur même si l'on a reçu un appel ou effectué une auto-insertion. Appuyez brièvement sur le bouton **Menu**. Un menu contextuel apparaîtra pour effectuer les réglages vidéo.

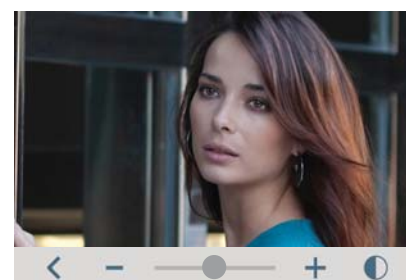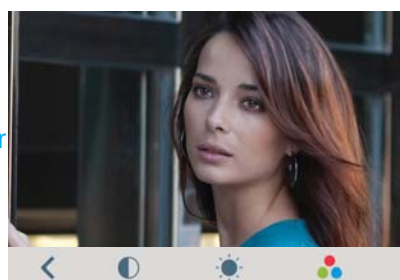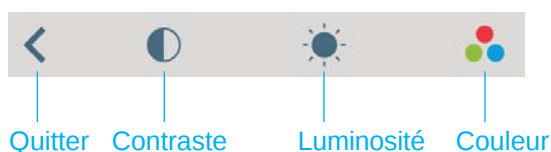

3.2 RÉGLAGES AUDIO

Lorsque le canal audio est ouvert, il est possible de régler le volume du son au moyen d'un menu contextuel qui s'affichera à l'écran (il est également possible d'effectuer les réglages vidéo expliqués dans le chapitre précédent). Appuyez brièvement sur le bouton **menu** ; ce dernier apparaîtra pour pouvoir effectuer les réglages audio et vidéo.

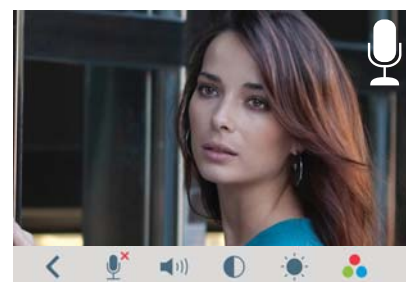

mute : fonction pour supprimer le son (descendant). Lorsqu'on l'active, l'icône de la partie supérieure droite disparaît.

Remarque :



- On peut quitter les menus de réglage au bout d'un certain temps (60 secondes) ou manuellement à l'aide du menu.

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	18 Vcc	
Consommation		modèle avec domotique
en veille	45 mA	190 mA
son + image	720 mA	870 mA
audio + vidéo avec boucle à induction 	1 050 mA	
dans le menu	450 mA	570 mA
Température de service	-5 , +40 °C	
Humidité	5 - 95 %	
Écran tactile 7"		


5. DIMENSIONS MONITEUR

Dimensions en mm

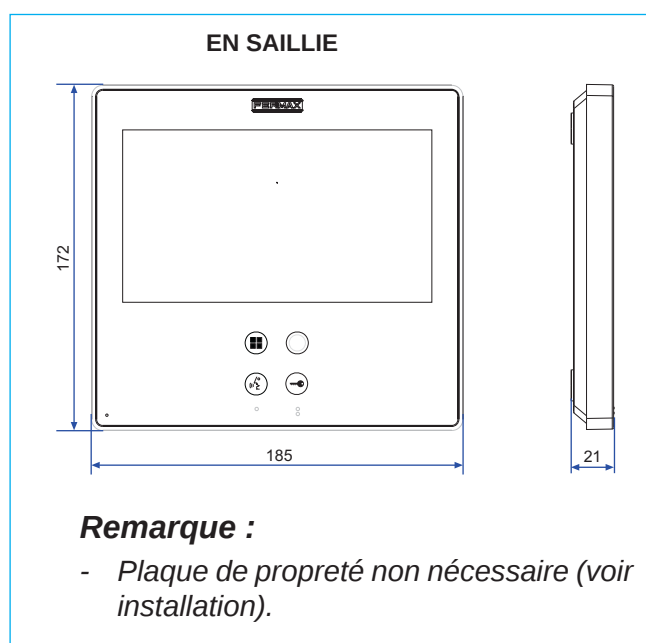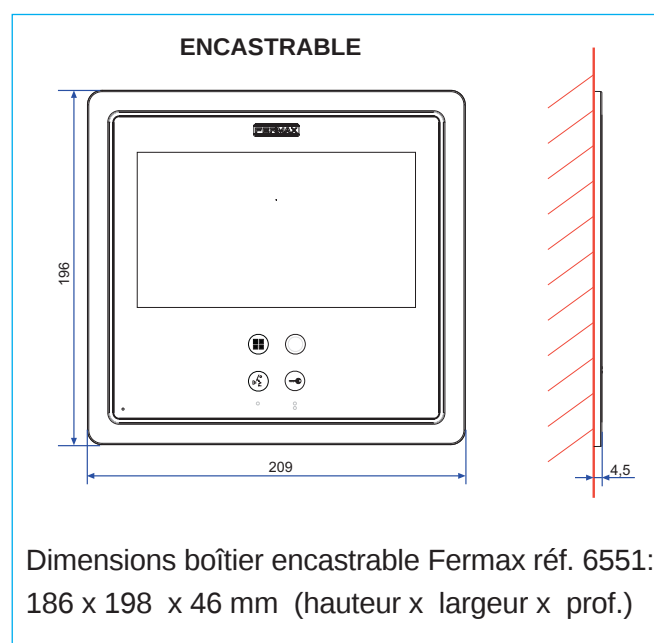


6. INSTALLATION DU MONITEUR

6.1 ENCASTRABLE

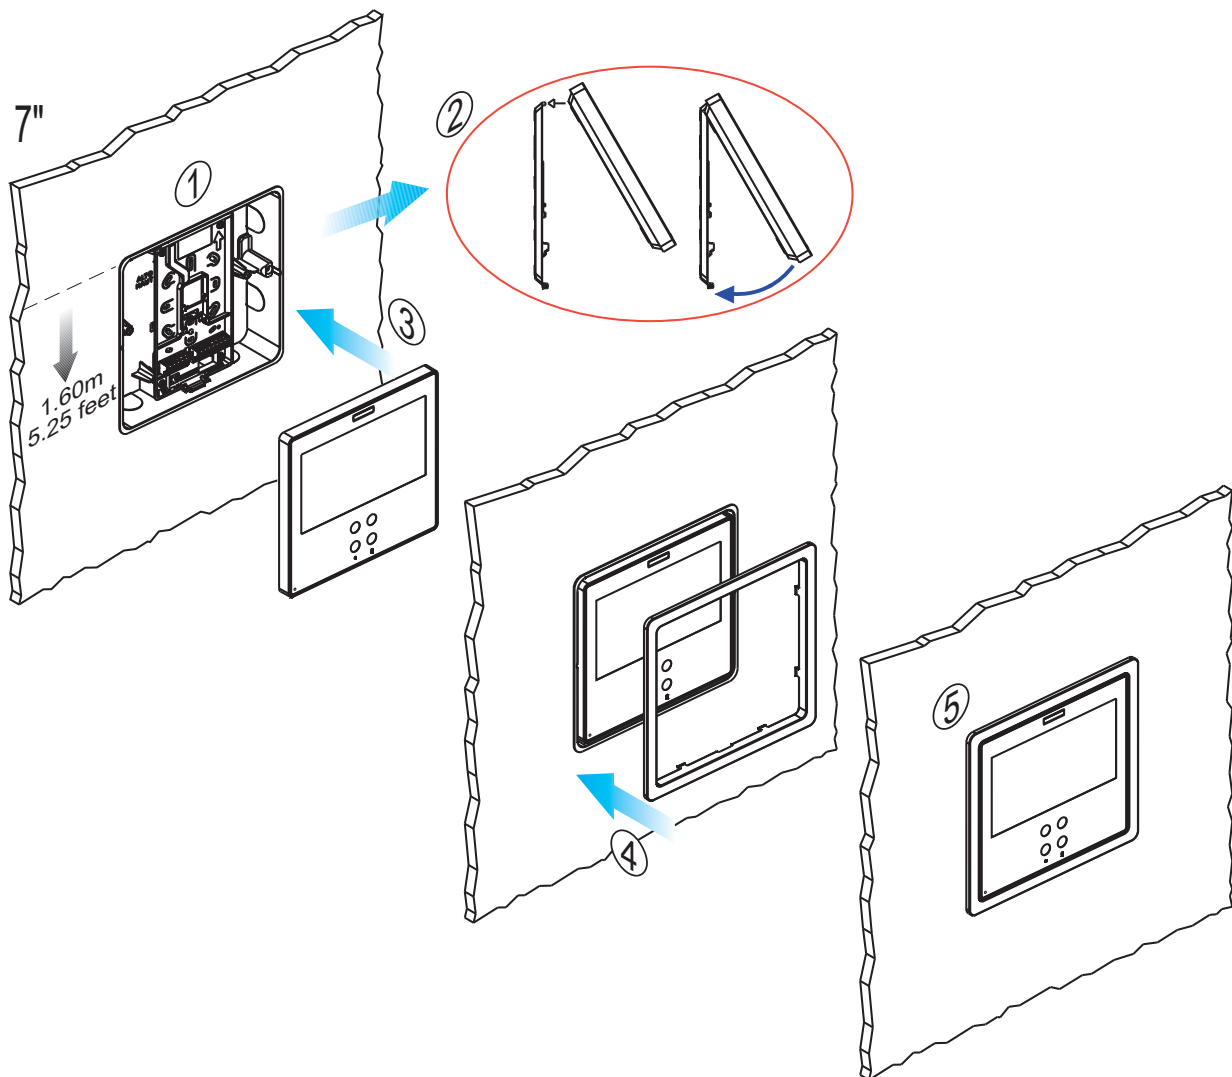

6.2 EN SAILLIE

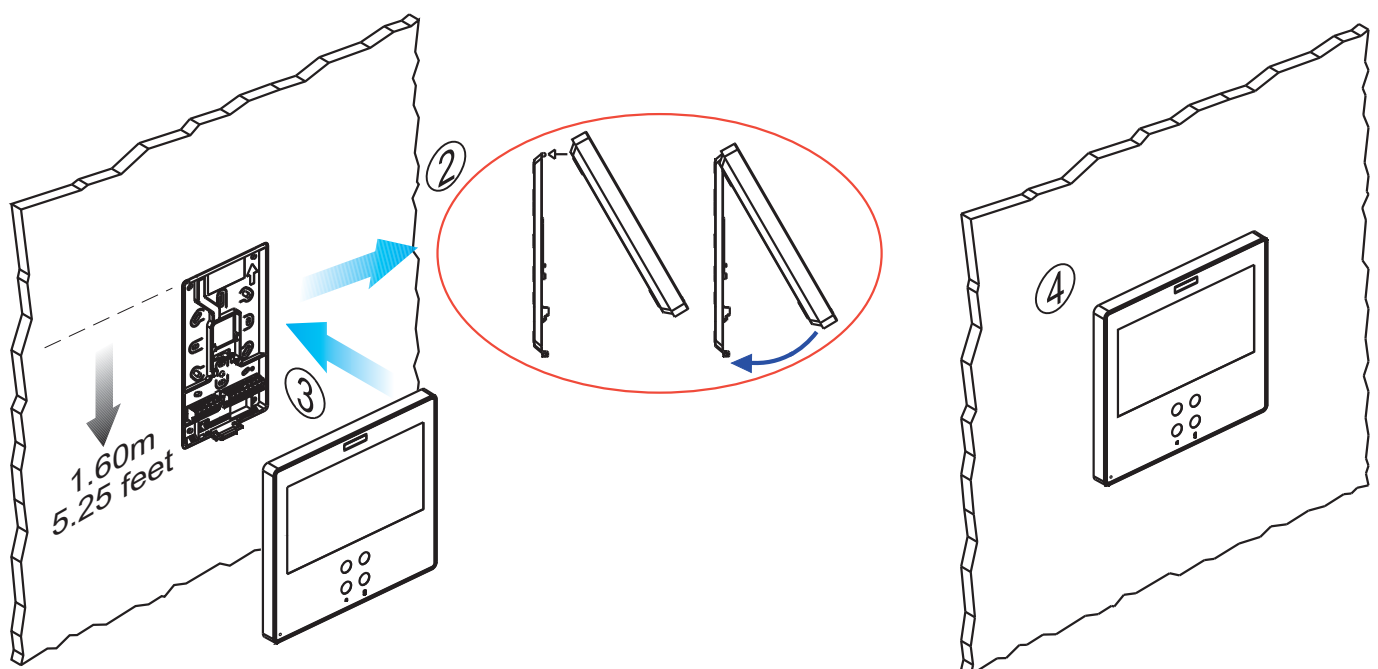



6.3 RACCORDEMENT

Bornes vidéo :

V : conducteur intérieur.

M : conducteur extérieur (maille).

CT : activation caméra vidéo (12 Vcc).

VAUX : entrée auxiliaire vidéo (raccordement caméra CCTV).

Cette fonction ne sont pas disponibles sur le modèle Dominium

Bornes de raccordement :

+, - : alimentation (18 Vcc).


L : bus de données.

F1, F2 : fonctions supplémentaires. Voir chapitre programmation.

T, - : raccordement bouton-poussoir d'appel de la porte du logement (sonnette).


+A, - : raccordement prolongateur d'appel réf. 2040, activateur pour éclairages et sonnettes réf. 2438, etc.

CONNECTEUR MONITEUR

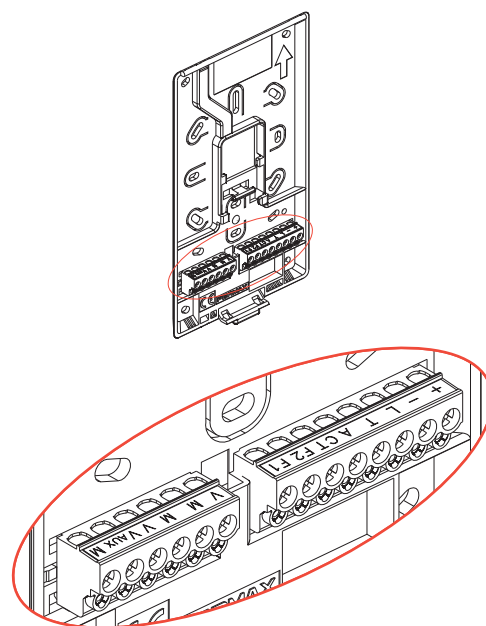


a) Avec 3 fils + COAXIAL


smile

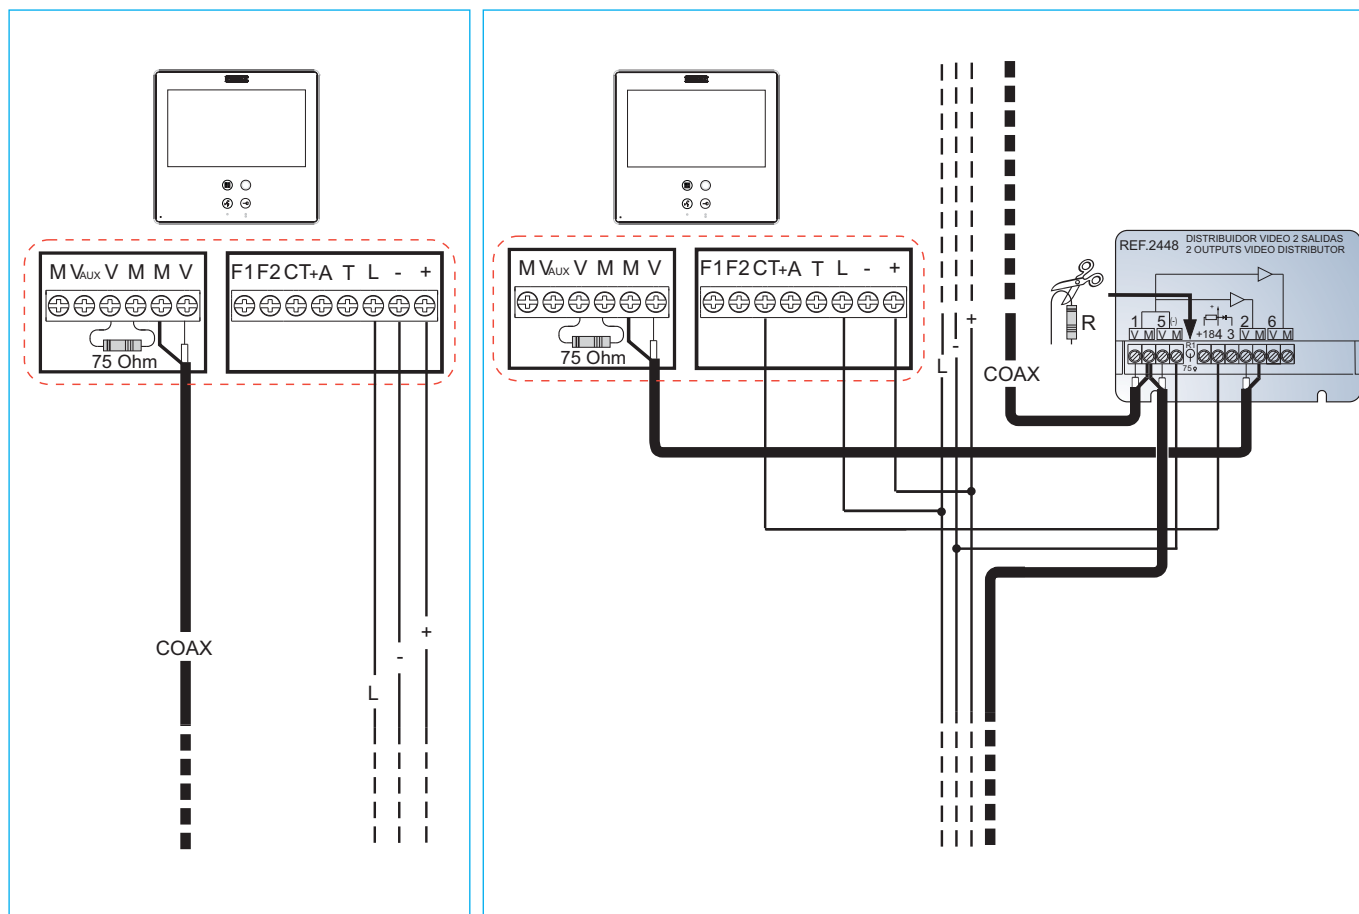


smile dominium home management

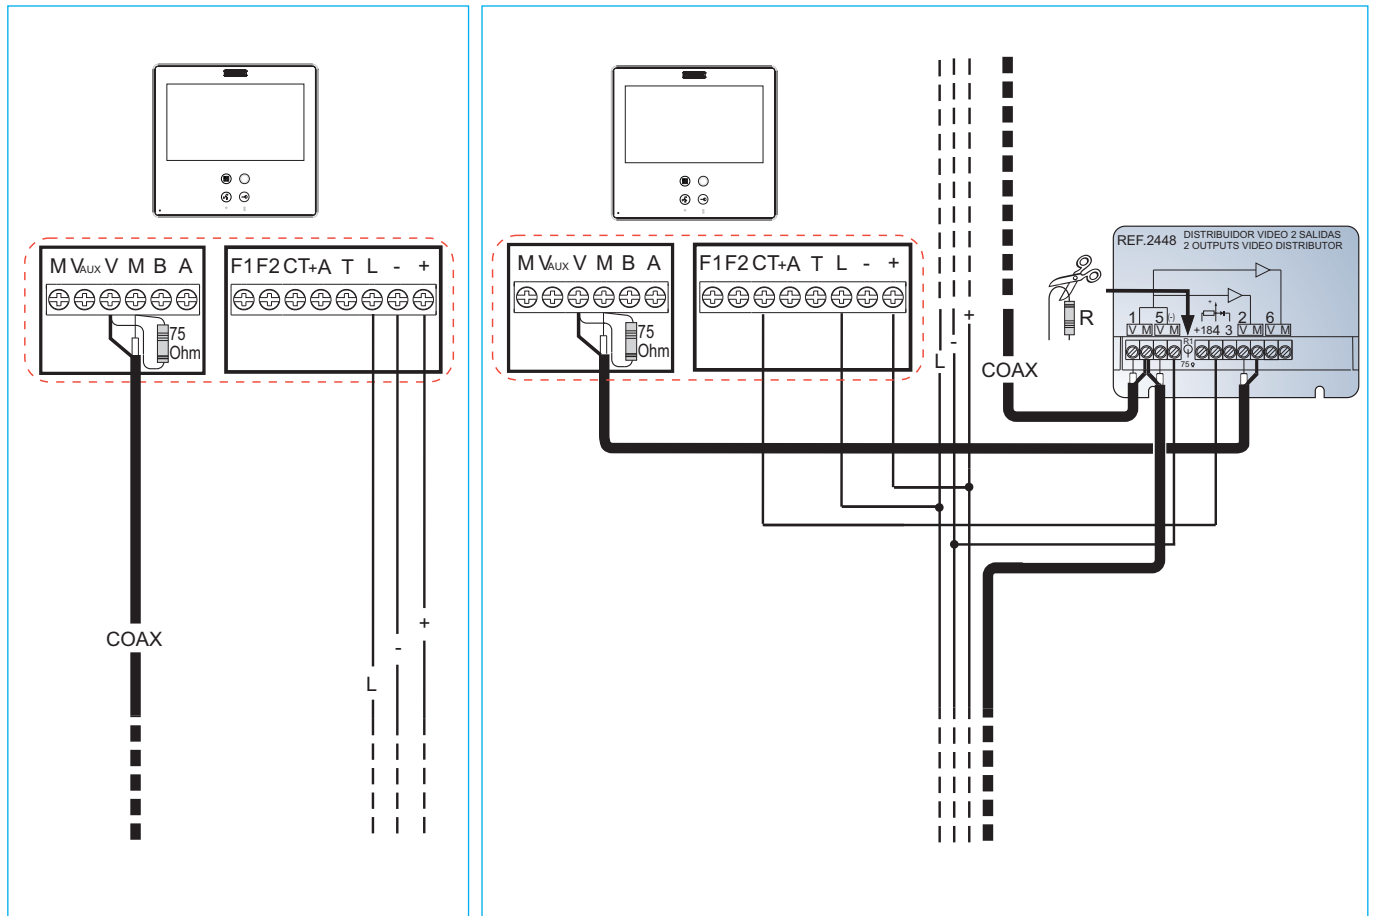

smile

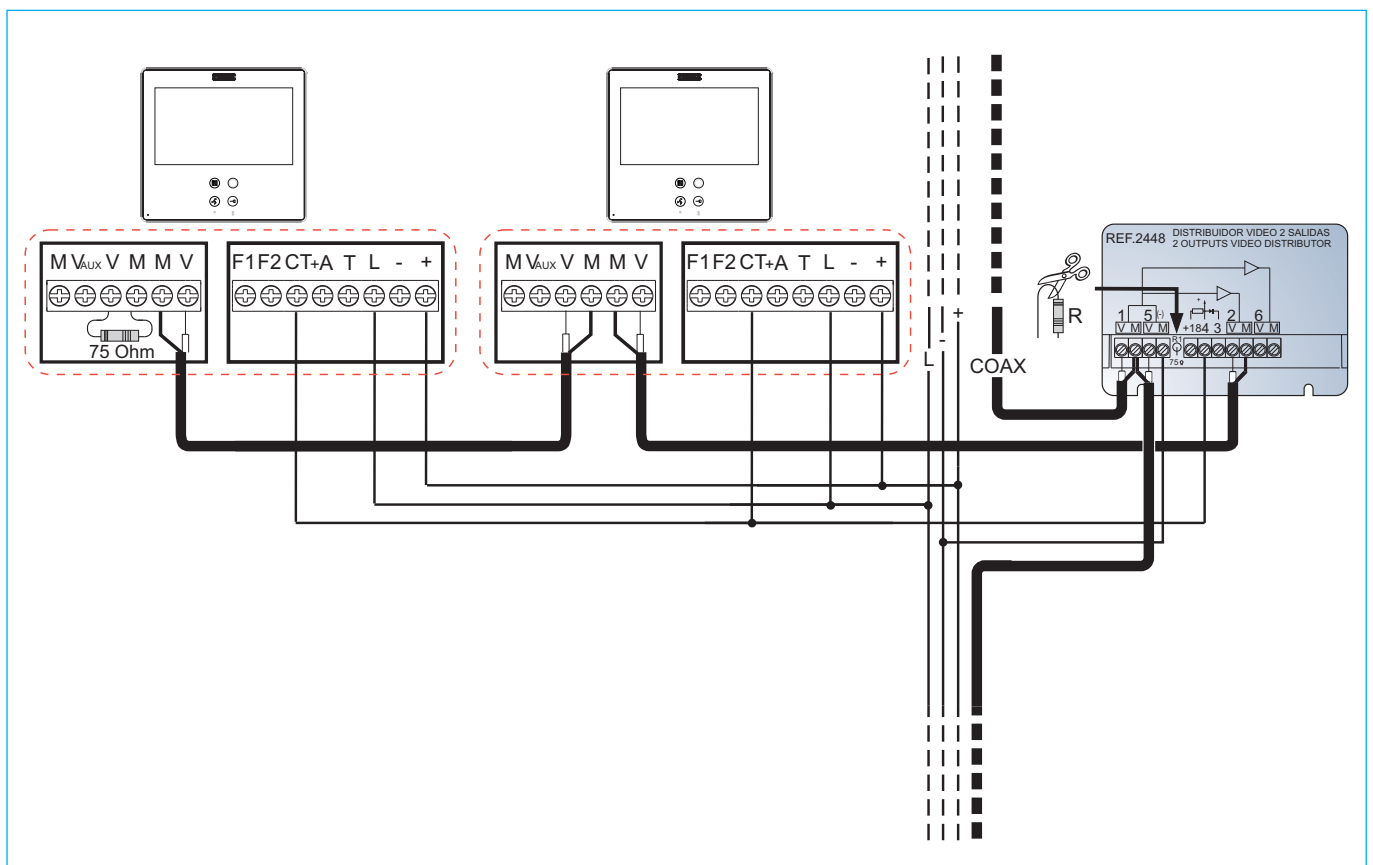


smile dominium home management

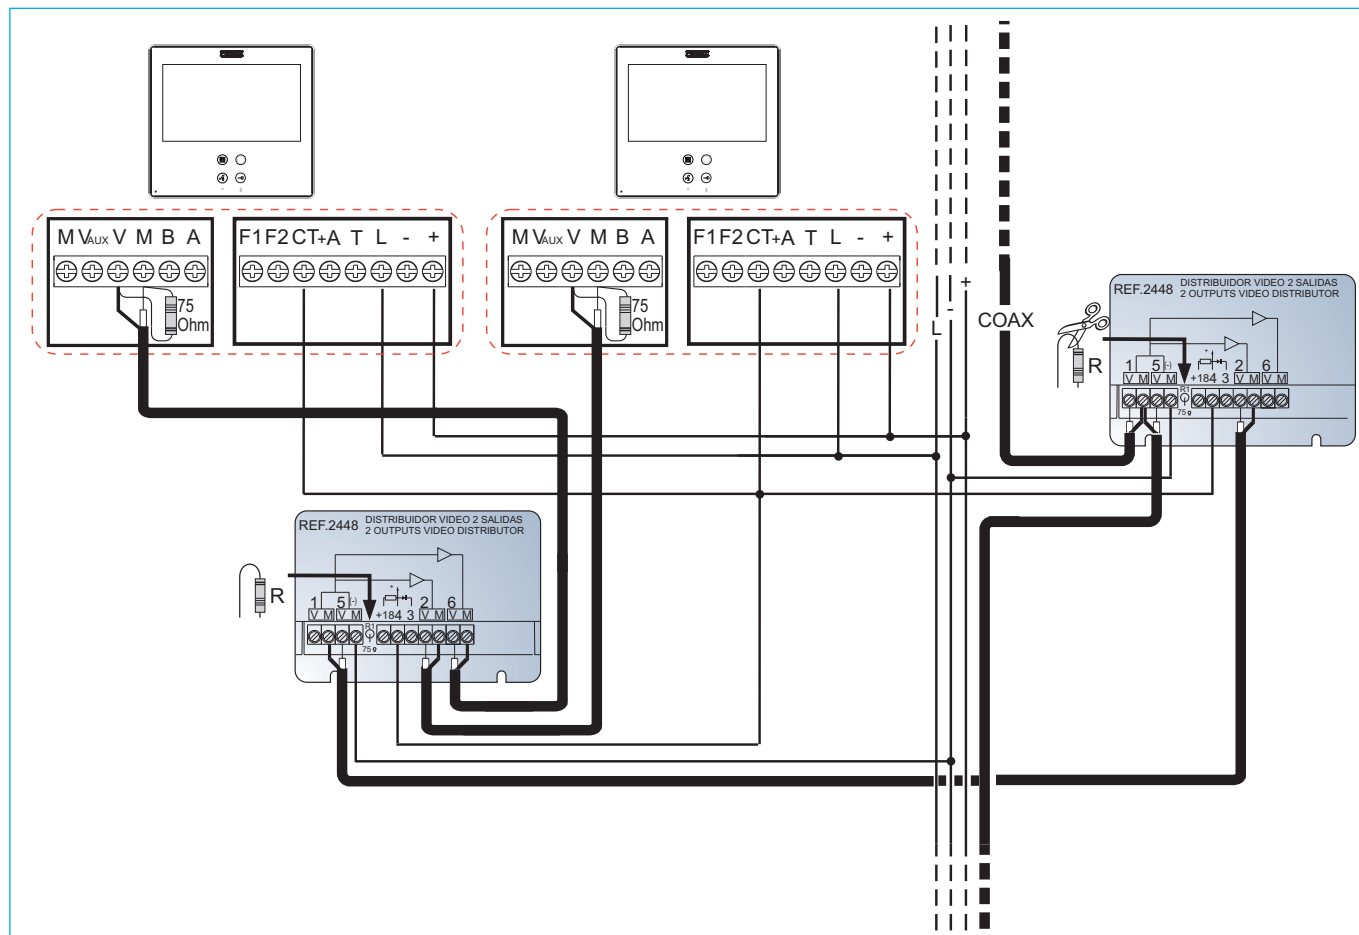


b) Avec BUS 5 fils / UTP CAT5


smile

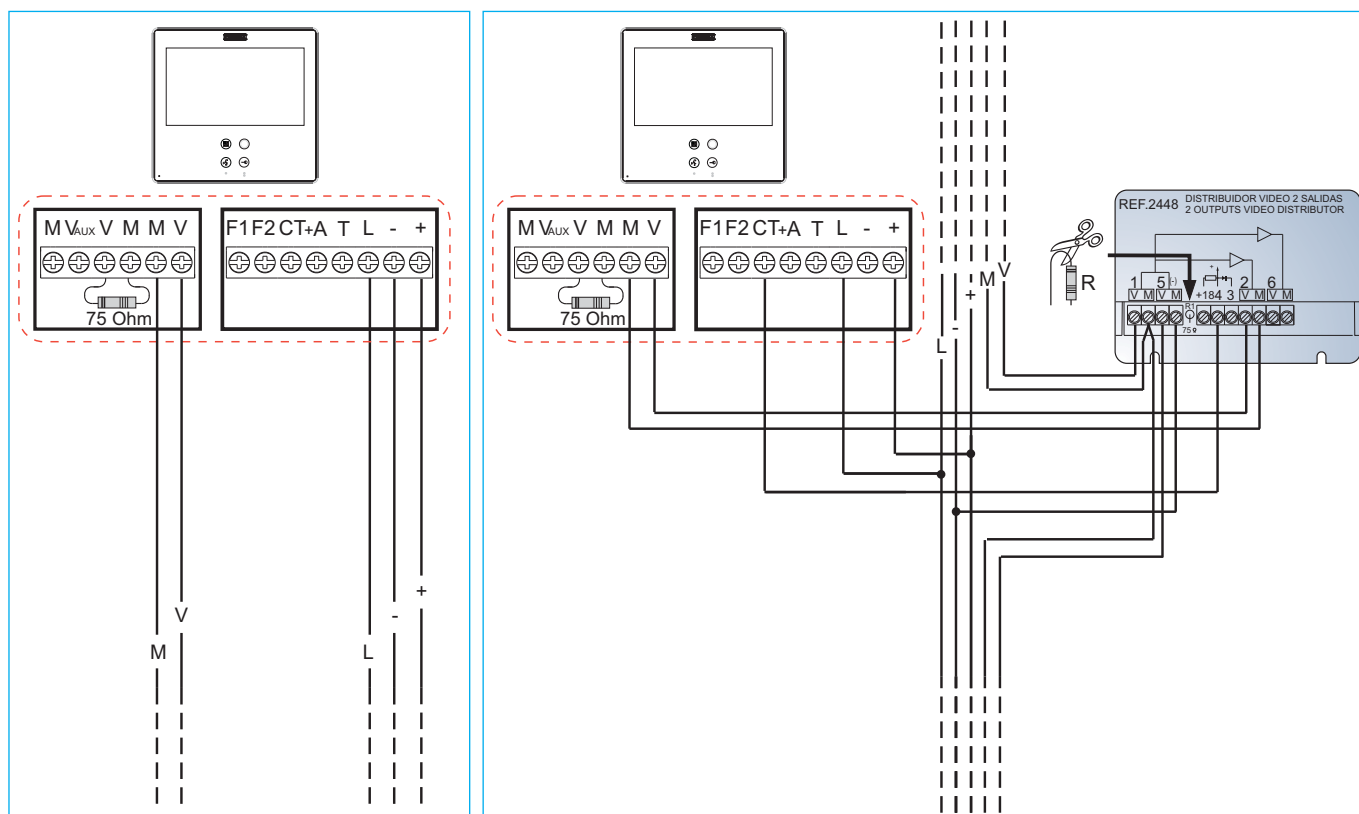


smile dominium home management

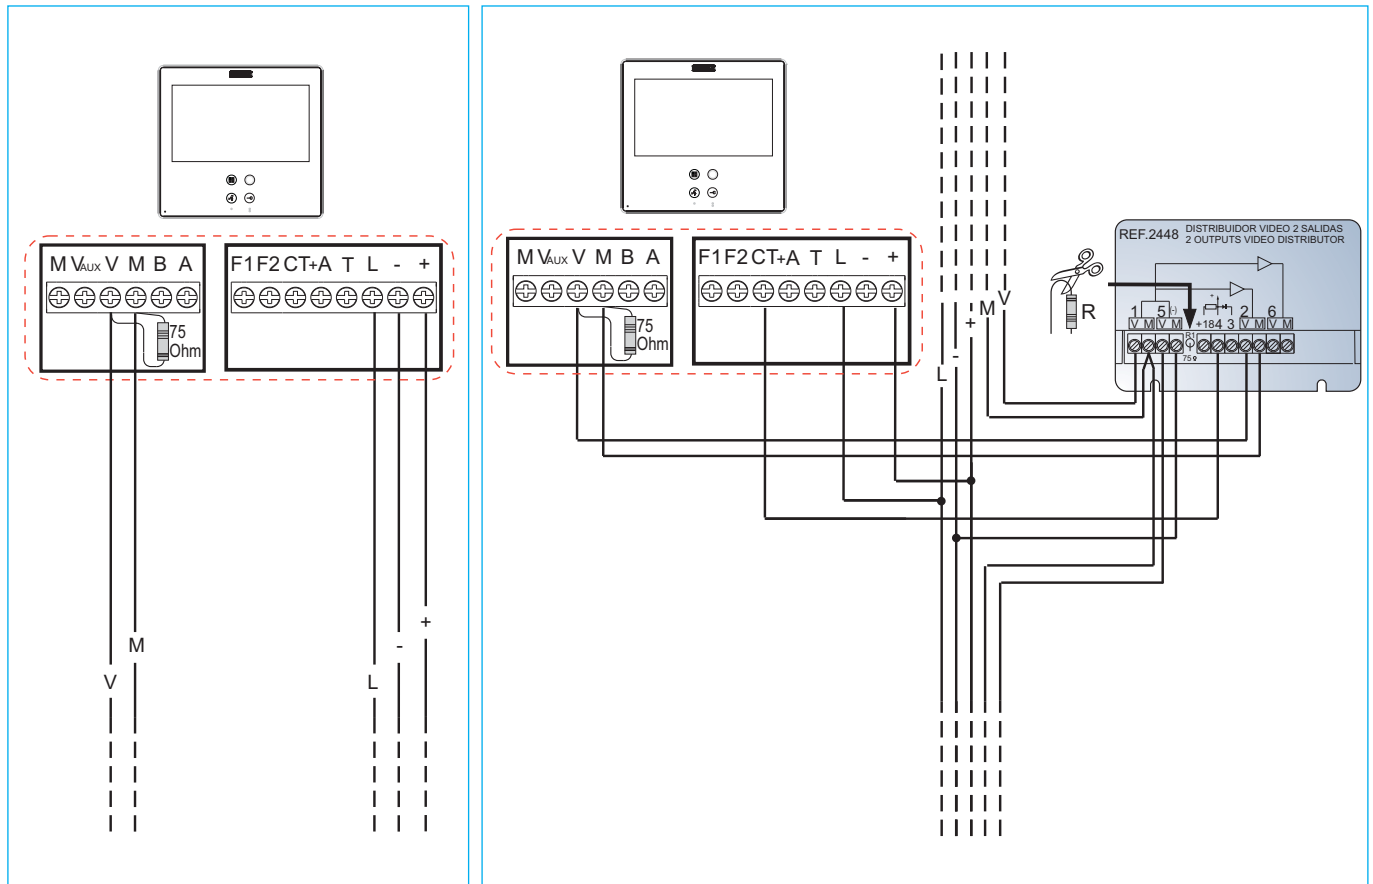

smile

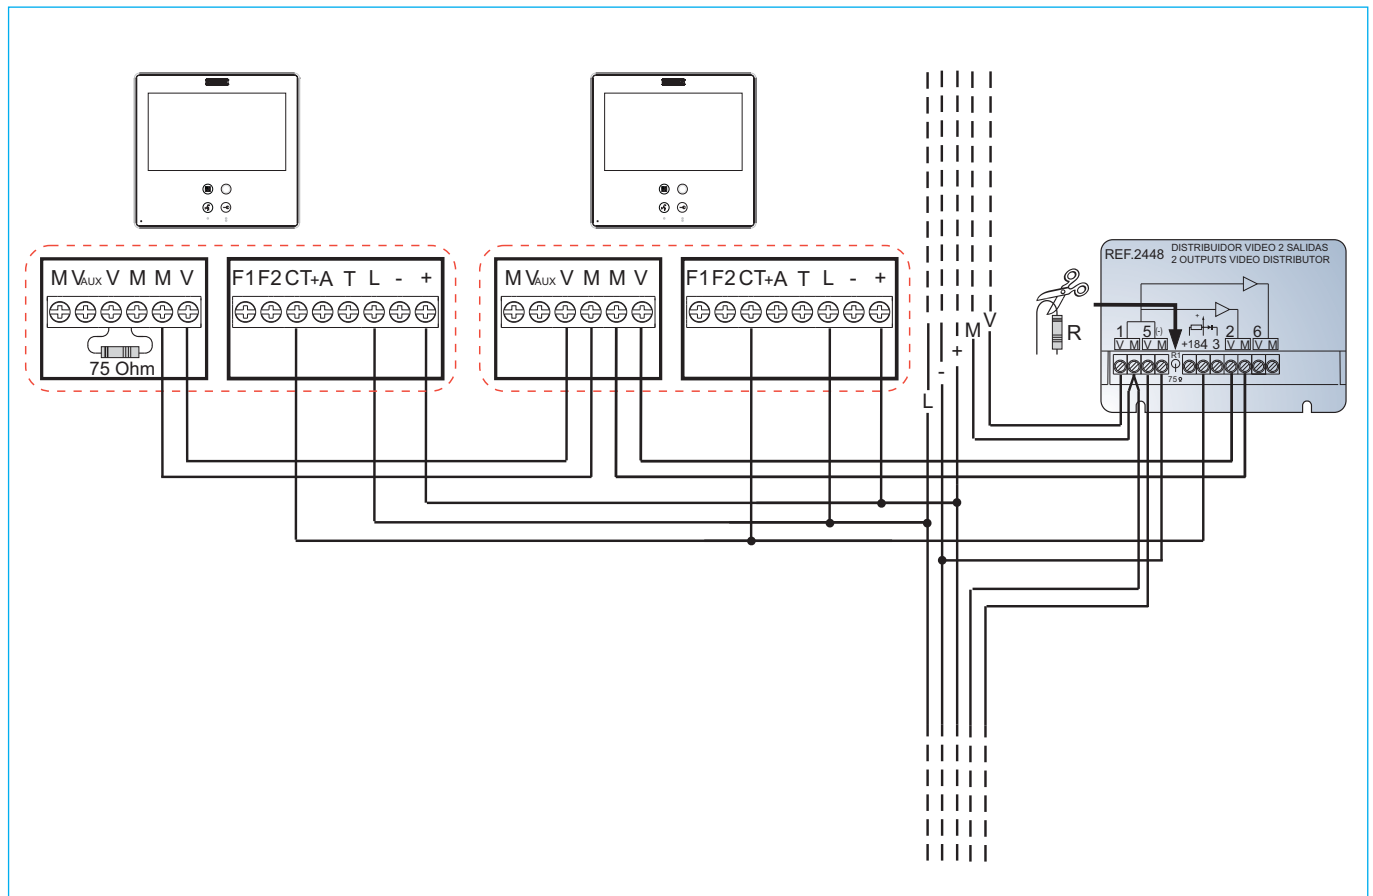


smile dominium home management

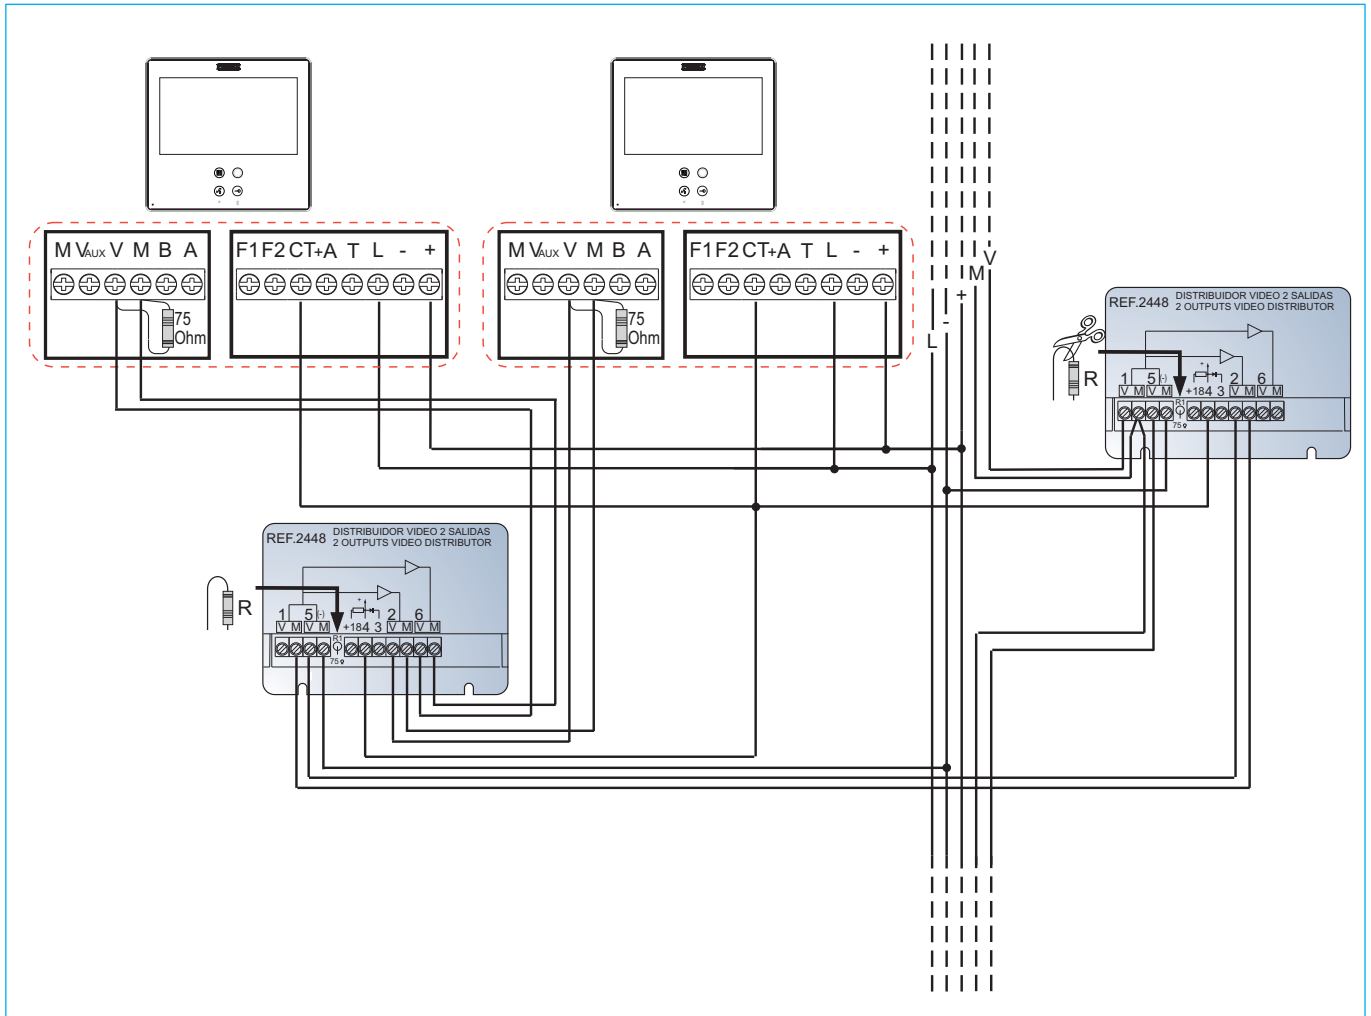

c) Entrée auxiliaire vidéo

smile

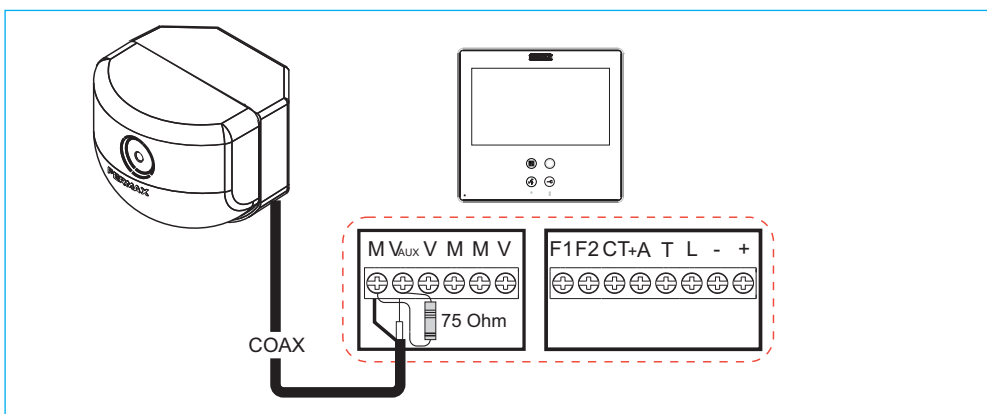

smile dominium home management

Non fonctionnel.



Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia
España