



FERMAX

MONITEUR ILOFT PURE BUS2

Mise en service rapide



MONITEUR MAINS-LIBRES COULEUR ILOFT PURE BUS2

ATTENTION: ATTENTION: Le terminal fourni n'est pas programmé

1. Programmation du terminal

Etat de la DEL : 1 clignotement rouge toutes les secondes

Attention : le moniteur n'est pas programmé.

Veillez le configurer en suivant l'une des deux procédures suivantes :

Option a. (à partir de la platine et du poste)


- Appuyez sur le bouton de programmation «PROG» situé en dessous du capot
(Une tonalité de confirmation sera émise)
- Appuyez sur le bouton-poussoir d'appel de la platine de rue.
(Une tonalité de confirmation sera à nouveau émise)

Option b. (à partir du poste sans avoir à intervenir sur la platine)

- Appuyez sur le bouton « MENU » pendant 5 secondes. (Une mélodie est émise).
- Appuyez sur les boutons « F1 » et « F2 » simultanément pendant 3sec.
(Un long bip de confirmation sera émis).

L'écran du moniteur s'active et l'adresse du moniteur s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur le bouton correspondant aux centaines, dizaines ou unités pour augmenter le chiffre correspondant (exemple ci-dessous avec le numéro 001)
- Enfin, appuyez sur les boutons « F1 » et « F2 » simultanément pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip de confirmation soit émis.

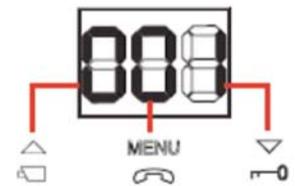

2. Paramétrage de la mélodie et du volume

Etat de la DEL: 1 clignotement rouge toutes les secondes

Grâce à la fonction «^{MENU}» du moniteur, vous avez la possibilité de paramétrer différentes mélodies: une pour les appels en provenance de la platine principale et une autre lorsque l'appel est envoyé de la platine secondaire .

Remarque: 5 mélodies sont disponibles sur le moniteur

Remarque: Afin de désactiver la sonnerie du moniteur, appuyez 3 fois de suite sur le bouton «^{MENU}».

Etat de la DEL : 1 clignotement rouge toutes les 2 secondes



FERMAX

MONITEUR ILOFT PURE BUS2

Mise en service rapide



3. Réglage de l'image (contraste, luminosité, couleur)

Etat de la DEL: Allumée couleur bleue

Le moniteur ILOFT PURE dispose d'un menu interactif avec 5 niveaux prédéfinis pour le réglage du contraste, de la luminosité et de la couleur.

Ces options sont accessibles via le bouton «  »

4. Ouverture automatique de porte

Etat de la DEL : Allumée couleur verte

Le moniteur dispose d'une fonction pour les professions libérales. Pour l'activer, il suffit d'appuyer simultanément pendant 2 secondes sur les touches «  » et «  ».

Une fois celle-ci activée, le moniteur active automatiquement la gâche électrique 5 secondes après avoir reçu un appel en provenance de la platine.

Pour désactiver cette fonction, il suffit de refaire la même procédure (la DEL verte s'éteint)

5. Extensions (avec/sans alimentation additionnelle)

Il est possible d'avoir 1 moniteur principal et 4 moniteurs secondaires ou 2 moniteurs principaux + 3 moniteurs secondaires maximum en cascade avec ou sans alimentation additionnelle.

REMARQUE IMPORTANTE :

Les moniteurs supplémentaires doivent être paramétrés en tant que moniteurs secondaires en suivant la procédure ci-dessous:

- Appuyez sur le bouton «  » pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un son soit émis.
- Appuyez sur les boutons « F1 » et « F2 » simultanément pendant 3 secondes. Un bip de confirmation est émis. (L'adresse du moniteur s'affiche sur l'écran)
- Appuyez sur la touche « F2 » jusqu'à ce qu'une tonalité de confirmation soit émise
- Appuyez de nouveau sur les boutons « F1 » et « F2 » simultanément pendant 3 secondes. Un bip de confirmation est émis.

Le moniteur sera alors programmé en tant que moniteur secondaire.

Lors d'un appel tous les moniteurs sonneront mais seuls les moniteurs maîtres afficheront la vidéo. Afin d'obtenir ou de visualiser la vidéo sur les moniteurs secondaires, il suffit d'appuyer sur le bouton de conversation ou le bouton d'auto insertion d'image.

MONITEUR ILOFT PURE BUS2

Mise en service rapide

En cascade
Sans alimentation supplémentaire

