


GUIA DO USUÁRIO: MONITOR VEO XL DUOX PLUS

BOTÕES DE CONTROLO / LEDS

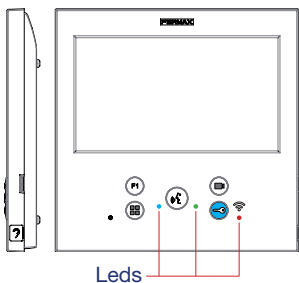

- Menu digital para ajustes e configuração de parâmetros internos (se o monitor está programado).
- Em conversação, premir para abrir a porta.
Em repouso, chamada ao porteiro (se existir portaria).
- Função auxiliar (consulte o seu instalador).
- Em repouso, ao premir, visualiza-se no ecrã a possibilidade de efetuar a ligação automática com diferentes botoneiras. Premindo sequencialmente Botoneira 0, Botoneira 1, Botoneira Geral (conforme a disponibilidade de botoneiras).
- Ativação de áudio e desligar (funcionamento mãos livres).

Ajuste de volume de chamada.

- Em repouso: Volume melodias.
- Em conversação: Ajuste áudio de subida.



Rótulo com ciclo indutivo. Situada na parte lateral do monitor. (Dependendo do modelo).

Leds

| Funcionamento Leds | Não programado | Em repouso | Chamada Chamado | Áudio com mãos livres | Áudio de descida em modo simplex | Áudio de subida em modo simplex | Modo Não incomodar |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Vermelho | | ● | | | | | ● |
| Azul | ● | | | ● | ● | ● | |

● Led Verde: Dependendo da configuração, (consulte com o seu instalador).

- Ligado
- Intermitente lento
- Intermitente rápido




O monitor VEO XL integra um menu OSD que é gerido através dos botões do monitor. Os ícones visualizados no ecrã são comandados por meio dos botões correspondentes localizados no monitor.

A linha branca debaixo do ícone indica a função em que nos encontramos.

Selecionar com / o ícone desejado e confirmar com .

MENU DE USUÁRIO

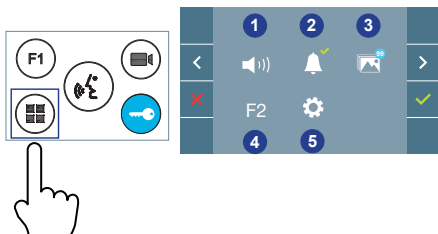

- 1 Ajuste do volume do monitor
- 2 Função “Não incomodar”
- 3 Visualizar imagens
- 4 Função F2
- 5 Ajustes parâmetros de usuário



1 Ajuste do volume do monitor


2 Função “Não incomodar”:

: Não ouve-se a chamada.

: Ouve-se a chamada, (Por padrão, está selecionado o funcionamento normal).

3 Visualizar imagens: Para visualizar as diferentes fotografias realizadas, com a data, hora e número de fotografia.

Ao realizar uma chamada a partir da botoneira de rua, transcorridos 5 segundos realiza-se automaticamente uma fotografia, que é armazenada na memória. A função de captura de imagens deve estar previamente ativada, *visualizar ecrã «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», (opção 3).*

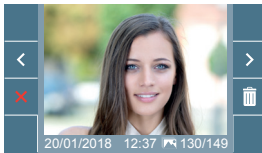


: Para selecionar/visualizar fotografias salvas.

: Para apagar imagens.

: Para cancelar e ir ao ecrã anterior.

4 Função F2 (função extra, consulte com o seu instalador).

5 Ajustes parâmetros de usuário

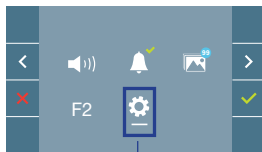

Dentro do MENU DE USUÁRIO Selecionando a opção «AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO», podemos aceder a um novo ecrã correspondente a diferentes parâmetros de configuração.

Selecionar com o ícone e confirmar com .

AJUSTES PARÂMETROS DE USUÁRIO



- 1 Seleção de melodias
- 2 Ajuste data e hora
- 3 Ativação/Desativação Captura de imagens
- 4 Reset do usuário
- 5 Ajuda de usuário
- 6 Ativação/Desativação Doormatic

1 Seleção de melodias:


: Seleção melodia botoneira: Podemo alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando se realizar uma chamada a partir da botoneira de rua.


: Seleção melodia portaria: Podemo alterar a melodia que se vai ouvir no monitor quando a portaria realizar uma chamada ao monitor.




2 Ajuste data e hora




Com **>**, selecionar o ícone  e confirmar com **✓**.

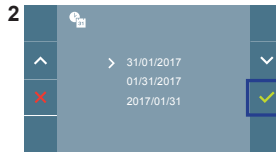


Selecionar o formato da data com **↓** **↑**. Depois de selecionada, confirmar com **✓**.

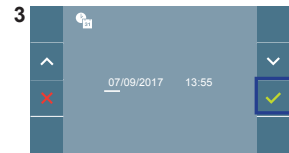


Selecionar a data e a hora com **↓** **↑** e confirmar com **✓**. Para navegar pelos ajustes, **>**.


Data por programar: 01/01/2017 (por predefinição). O ícone  aparecerá indicando que a data não está correta (data por predefinição). Em caso de corte de alimentação, é reposta a data por predefinição.

Nota: Quando se captura uma imagem com a data não programada, aparece o ícone .

Ícones de notificação de data por programar:



Ecrã Menu do utilizador

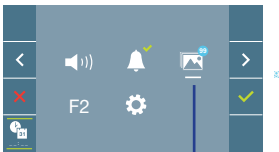


↑ Visualização de imagens

Ecrã Comunicação



↑

Ecrã Visualização de imagens

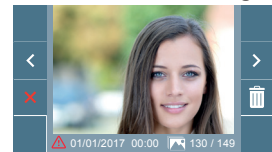

↑

3 Ativação / Desativação Captura de imagens


O monitor realizará uma fotografia automática passados 5 segundos de ter recebido uma chamada de uma botoneira de rua.




: Captura de imagens desativado, (por padrão).




: Captura de imagens ativado.

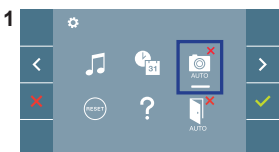

Selecionar com **>**, o ícone  e confirmar com **✓**.

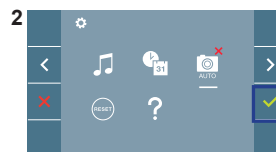

Premir **✓** para ativar/desativar a função.

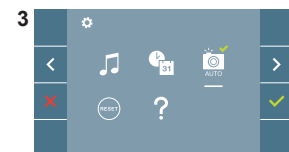



DUOX plus

FERMAX

Nota: Devido à legislação de proteção de dados ((UE) 2016/679) da União Europeia, a captura de imagens pode ser restrita. Por defeito está desativada, podendo ser ativada no monitor por sua conta e risco. Também obriga a colocar ao lado da placa de rua um aviso indicando que o monitor pode capturar imagens. Pode ser descarregado em <https://www.fermax.com/portugal/corporate/utilidades.html>.

4  **Reset do usuário:** Reset ou reinicialização dos parâmetros de configuração do usuário.

5  **Ativação/ Desativação Doormatic**

Opção que permite a abertura automática da porta de rua ao fazer uma chamada.

Deve estar previamente habilitada, consulte o seu instalador, (dependendo da configuração).



: Opção Doormatic desativada, (por padrão).



: Opção Doormatic ativada.




AJUSTES

1. AJUSTES DO MONITOR

AJUSTES DE VÍDEO

Tendo imagem no monitor ao premir o botão , ou ao receber uma chamada sem iniciar a comunicação pressionar a tecla  para mostrar os **ajustes de vídeo**.

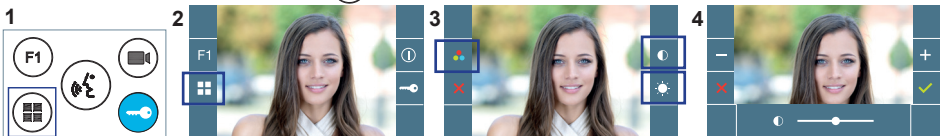




Selecionar a opção do ajuste e ir aumentando ou diminuindo com  e .

AJUSTES DE ÁUDIO

Enquanto o canal de áudio estiver aberto (comunicação estabelecida), premindo o botão , e aparecerá no ecrã o menu para tal ajuste.



Ir aumentando ou diminuindo com  e , até obter a regulação desejada.

Nota: O potenciômetro de ajuste também pode ser usado .

Nota: Tempo máximo de conversação: 90 segundos.