

Way-Fi +

FERMAX

KIT WAY-FI PLUS


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

LE MANUEL DÉTAILLÉ PEUT ÊTRE CONSULTÉ ICI :




SCHÉMAS DE CÂBLAGE

1 platine 1 moniteur

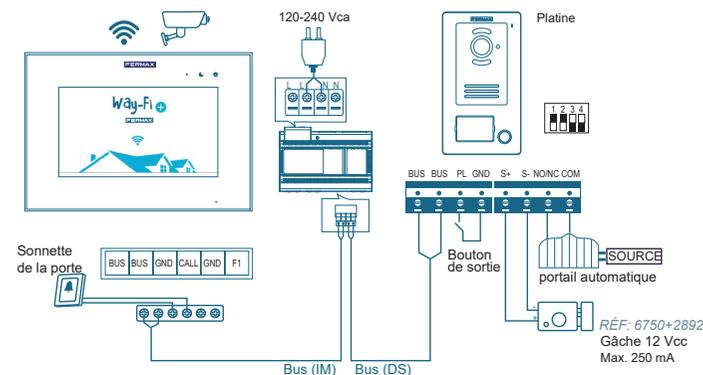

2 platines 2 moniteurs

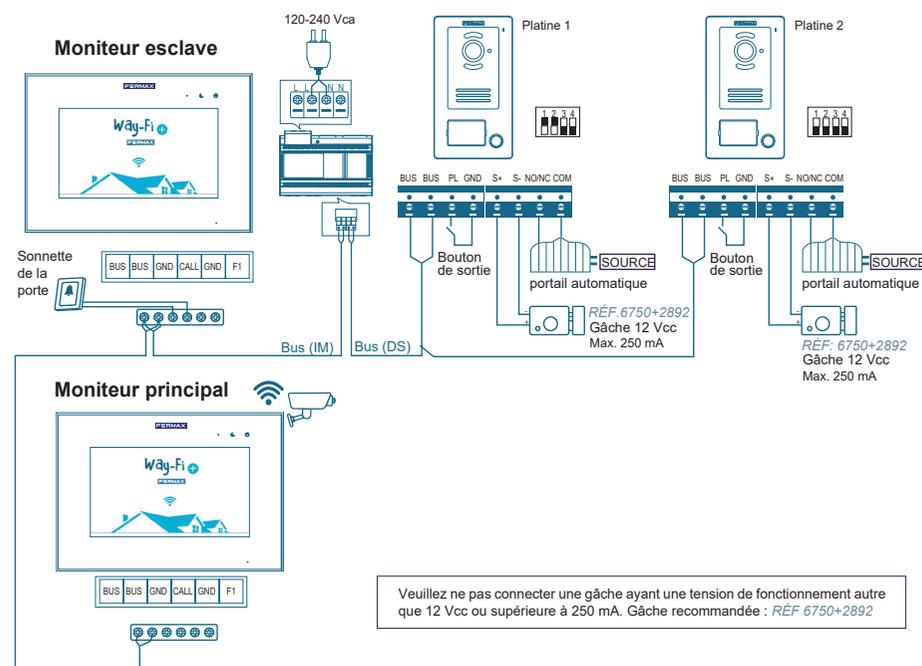


Veuillez ne pas connecter une gâche ayant une tension de fonctionnement autre que 12 Vcc ou supérieure à 250 mA. Gâche recommandée : RÉF 6750+2892

Remarque : 2 platines de rue, 1 moniteur principal (maître) + 5 moniteurs esclaves, 1 bouton de sonnette au maximum. Le câblage en étoile est également autorisé.


CONNEXION DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE

Gâche électrique alimentée par l'alimentation interne (gâche à courant continu).

Remarque : la gâche est limitée à 12 Vcc et le courant demandé doit être inférieur à 250 mA. Ouvre-porte recommandé RÉF. 6750 + 2892.

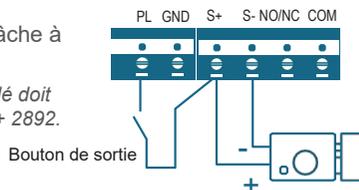

Commande d'une deuxième porte par contact de relais avec une alimentation séparée (max 24V/3A) :

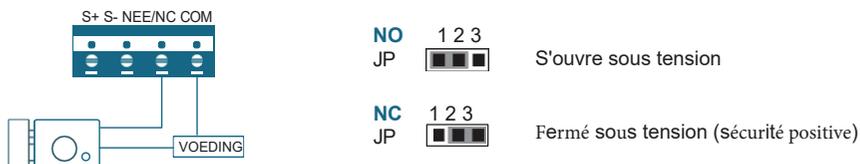

Attention, par défaut cette 2ème sortie est désactivée et vous devrez par la suite entrer un temps autre que 00 sec via le menu Horaires.

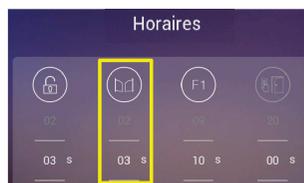


TABLEAU DES DISTANCES SELON LE TYPE DE CÂBLE

Câble	Dernière platine – Source	Source – Dernier moniteur	Platine – Bouton de sortie	Platine – Gâche CC
2 x 0,75 mm ² Câble parallèle RVV	110 m	110 m	20 m	20 m
2 x 1 mm ² Câble parallèle RVV	150 m	150 m	20 m	20 m
2 x 0,5 mm ² Câble parallèle RVV	75 m	75 m	20 m	13 m
2 x 0,22 mm ² Câble parallèle RVV	35 m	35 m	20 m	6 m
2 x 1 mm ² Câble torsadé	150 m	150 m	20 m	20 m
2 x 1 mm ² Câble haut-parleur (VTLmB)	150 m	150 m	20 m	13 m
CAT5 1 câble par bornier	35 m	35 m	20 m	5 m
CAT5 2 câbles par bornier	75 m	75 m	20 m	10 m
CAT5 4 câbles par bornier	150 m	150 m	20 m	20 m



CONFIGURATION INITIALE

Une fois la connexion physique du kit WAY-FI PLUS By FERMAX terminée, veuillez suivre les instructions suivantes pour procéder à la configuration au moyen de l'APPLI « WAY-FI PLUS By FERMAX ».

Lorsque vous allumez pour la première fois le kit WAY-FI PLUS, le moniteur vous guide à travers une procédure de configuration.

- Dès que vous mettez le kit sous tension, le moniteur vous invite à sélectionner la langue. Sélectionnez la langue de votre choix :




- Dans le menu « Configurer adresse », vous devez établir certains réglages pour poursuivre la configuration initiale :

Activer ou désactiver les appels d'intercom.

Régler l'adresse du moniteur. Dans cet exemple, il n'y a qu'un seul moniteur auquel on attribue l'adresse principale.


Note : si vous ajoutez des moniteurs supplémentaires, veuillez leur attribuer l'extension d'adresse (Ext. 1, 2, 3, 4, 5).

- Dans le menu « Autres origines d'appel », vous pouvez activer ou désactiver la réception par le moniteur d'appels provenant d'une deuxième platine ou de la fonction d'intercom de l'application du téléphone portable.

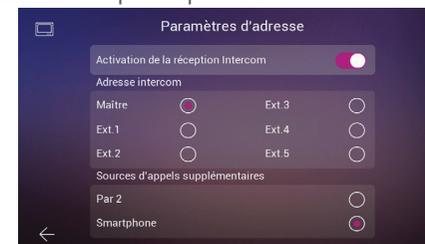


- L'étape suivante consiste à sélectionner la configuration du réseau sans fil souhaité.



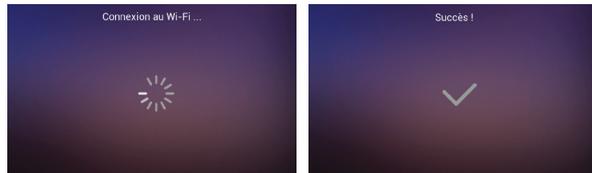

S'il s'agit d'un réseau masqué ou si vous ne trouvez pas le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter, vous pouvez appuyer sur le bouton « **Autres** » pour ajouter le réseau manuellement.

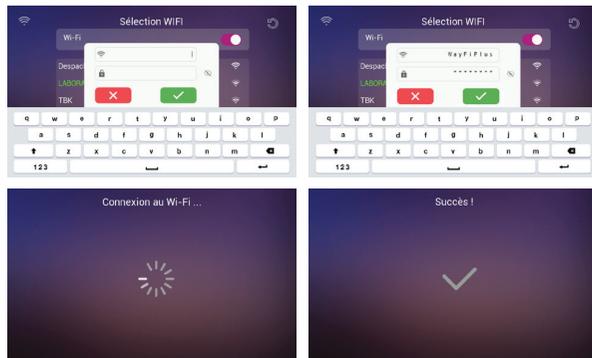

5. Sélectionnez le fuseau horaire de votre région et établissez le format de la date et de l'heure.



Une fois les réglages terminés, le moniteur redémarre et vous pourrez utiliser les connexions disponibles pour coupler le téléphone portable au moniteur afin d'activer la fonction de transfert d'appel à travers l'application « **WAY-FI PLUS by FERMAX** ».


Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la pour procéder à l'enregistrement du premier utilisateur. Pour ce faire, vous devez disposer d'une adresse mail en cours de validité, car pour des raisons de sécurité, vous recevrez à l'adresse électronique spécifiée un code à 6 chiffres pour valider l'enregistrement.



Une fois l'application téléchargée, lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous serez guidé à travers le processus d'enregistrement de l'utilisateur ; pour ce faire, vous devez disposer d'une adresse mail en cours de validité, car pour des raisons de sécurité, vous recevrez à l'adresse e-mail spécifiée un code à 6 chiffres pour valider l'enregistrement.



La fenêtre d'ouverture de session s'affiche. Appuyez sur « **S'inscrire** » pour créer votre compte pour la première fois. Veuillez compléter les champs obligatoires pour recevoir l'e-mail de confirmation. Une fois cela fait, appuyez sur le bouton « **S'inscrire** ».

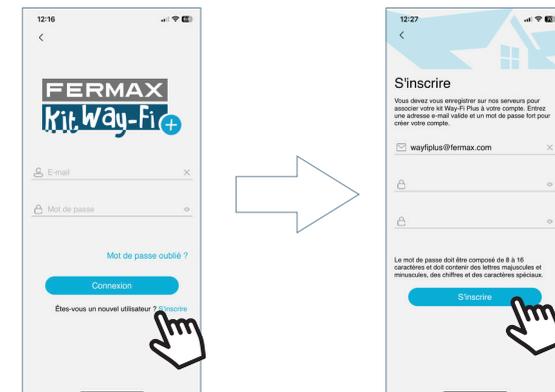


L'APPLI reste en attente du code à 6 chiffres de confirmation.



Vous recevrez un courriel avec le code à 6 chiffres de confirmation de l'enregistrement de l'utilisateur.




Dans l'APPLI, saisissez le code, cochez la case de confirmation, puis appuyez sur le bouton « Suivant ».

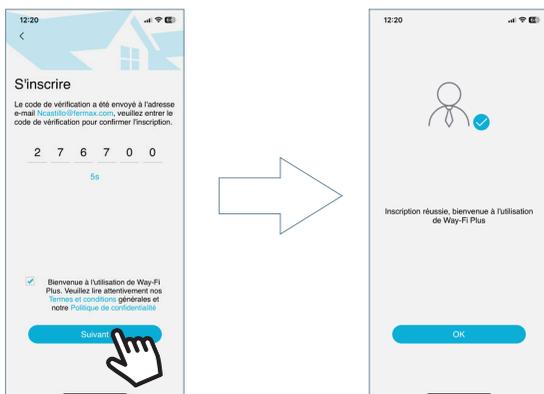

L'application affiche l'écran principal pour que vous puissiez coupler le moniteur.

Sur l'écran principal, une icône « + » apparaît sur l'écran principal et en haut à droite de l'écran pour exécuter la procédure de couplage avec le téléphone portable. Appuyez sur cette icône ; deux méthodes pour procéder au couplage avec le téléphone portable s'affichent.

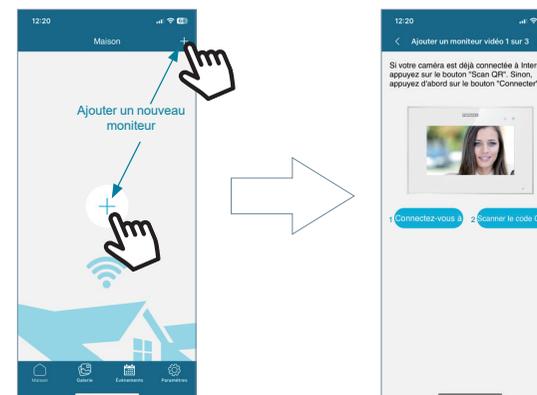

1. Connecter : le processus de connexion du moniteur au réseau Wi-Fi s'affiche ; puis le bouton « Scanner le code QR » apparaît pour pouvoir scanner le code QR de couplage avec l'appareil photo du téléphone.




2. Scanner code QR : la dernière étape s'affiche, avec le bouton « Scanner le code QR » qui vous permet d'activer l'appareil photo et de coupler l'appareil.

Remarque : le code QR de couplage doit d'abord apparaître sur le moniteur dans le menu « Wi-Fi ».


L'appareil photo s'ouvre, cadrez le code QR situé sur le côté gauche du moniteur. Dans le menu de l'appareil photo, vous pouvez activer le flash et extraire de l'album l'image du code QR de couplage. Vous pouvez également régler automatiquement le zoom de l'appareil photo pour obtenir le code QR de couplage.



Il existe des noms préétablis que vous pouvez attribuer au moniteur ou à l'habitation. Vous pouvez également saisir un nom personnalisé.

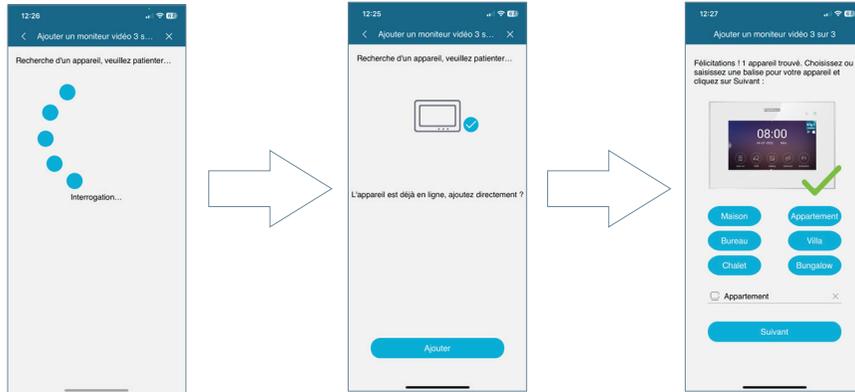


Créez un mot de passe (chiffres uniquement) composé de 4 chiffres au minimum.

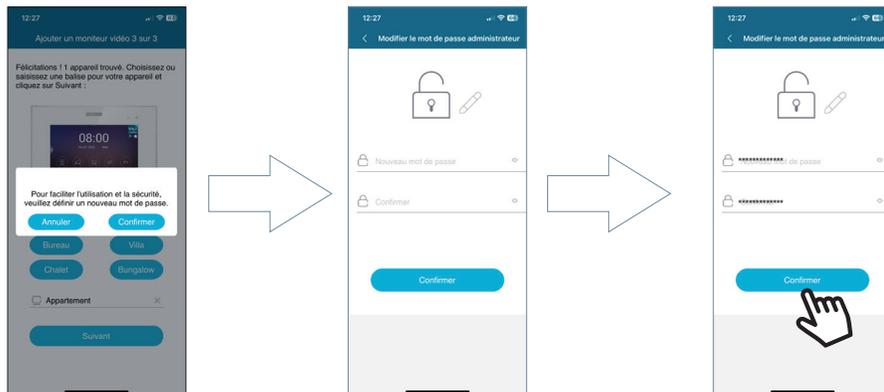


NAVIGATION DE BASE ET UTILISATION DE L'APPLI

Décrocher : vous permet de répondre à un appel et d'activer/désactiver le microphone.

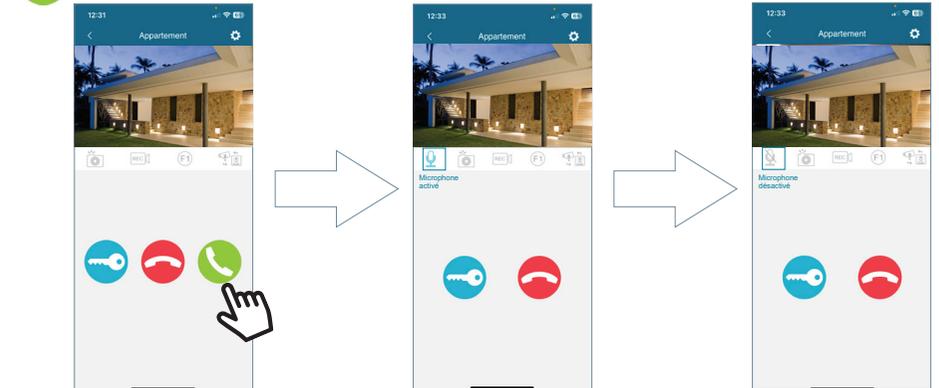


Raccrocher : appuyez sur ce bouton pour raccrocher l'appel et revenir sur l'écran principal.

Ouverture de porte ou de relais : appuyez sur ce bouton pour ouvrir la porte principale ou commander le relais.

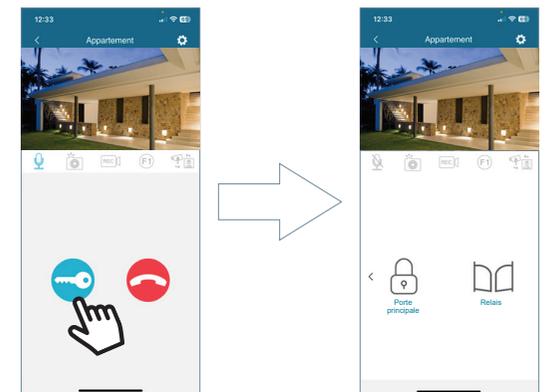


Les options disponibles lors d'un appel depuis la platine ou en **Auto-insertion** sont affichées.

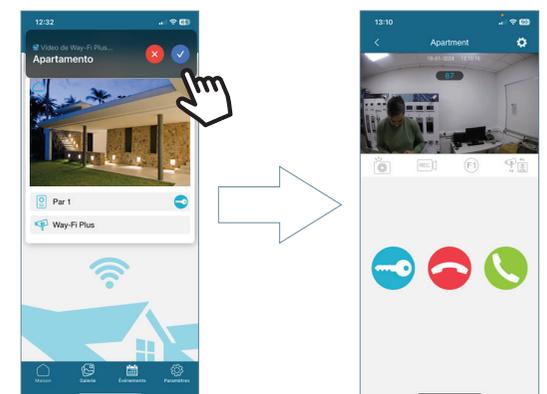

ÉCRAN PRINCIPAL DU MONITEUR


Écran d'accueil

Appuyez n'importe où sur l'écran pour le sortir du mode veille (écran éteint), la page d'accueil s'affiche avec les options suivantes :

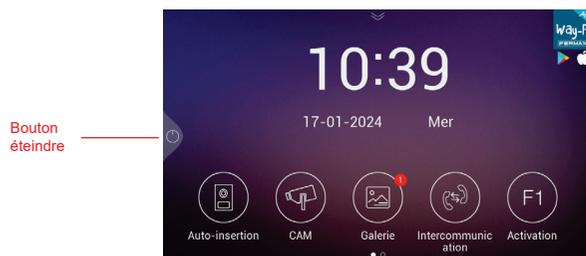

- **Bouton éteindre** : vous permet éteindre l'écran du moniteur.
- **Auto-insertion** : vous permet de vous connecter aux platines de rue et d'afficher l'image de la caméra.
- **CAM** : vous permet d'afficher les caméras IP (si elles ont été activées).
- **Galerie** : vous permet d'accéder à toutes les photos et les vidéos d'appels enregistrées. Un indicateur rouge vous indique le nombre de captures d'écran ou d'enregistrements réalisés.
- **Intercommunication** : vous permet d'appeler un autre moniteur (si plusieurs moniteurs sont installés).
- **F1 Activation** : vous permet d'activer un appareil supplémentaire (si une temporisation a été établie dans le menu « Horaires »).

Dans la page d'accueil, faites défiler la flèche vers le bas pour accéder au menu d'actions rapides :

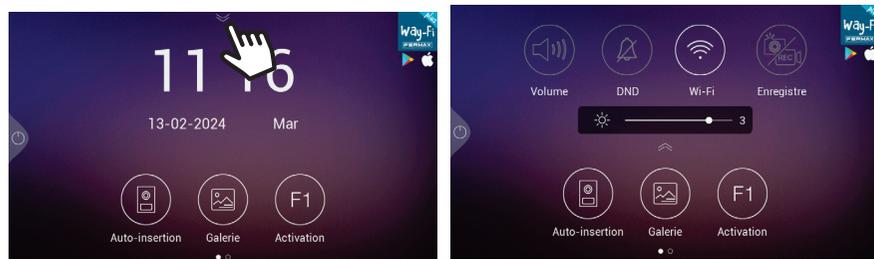

	Réglage du volume d'appel
	Activer/désactiver la fonction « Ne pas déranger »
	Activer/désactiver la connexion Wi-Fi
	Capture d'image automatique
	Capture de vidéo automatique
	Désactiver la capture automatique

Recevoir un appel sur le moniteur

Lorsqu'un visiteur appelle depuis la platine de rue, la vidéo préliminaire du visiteur s'affiche sur l'écran du moniteur pendant 30 secondes. Si aucune conversation n'est établie dans les 30 secondes, l'écran s'éteint.



Options :

1. **Capture d'écran** : vous permet de capturer une image pendant l'appel. Une icône s'affiche en haut à droite et un son de notification est émis pour vous indiquer que la capture d'écran a été réalisée.
2. **Enregistrement** : vous permet d'activer l'enregistrement de l'appel avant ou au cours de l'appel. Une icône et un compteur de 15 secondes s'affichent en haut à droite pour vous indiquer qu'un enregistrement est en cours. Les enregistrements stockés ont une durée maximale de 15 secondes.
3. **Décrocher** : vous permet de décrocher et d'entamer la conversation avec la platine de rue. Pendant l'appel, ce bouton vous permet d'activer ou de désactiver le microphone du moniteur. Le microphone est activé par défaut.
 - Microphone activé
 - Microphone désactivé
4. **Raccrocher** : vous permet de raccrocher et de mettre fin à la conversation. Lorsque vous appuyez sur l'icône « Raccrocher », l'écran s'éteint automatiquement.
5. **Bouton de gâche** : vous permet d'ouvrir la porte de la platine d'où provient l'appel. Lorsque vous appuyez l'icône de la gâche, l'ouverture s'active pendant la durée configurée. Si vous avez configuré des durées de gâche et de sortie de relais (portail) dans le menu "Temporisations", l'option déroulante permettant de sélectionner l'ouverture de la porte principale ou de la porte secondaire s'affiche.

