



VEO
JUSTE
INDISPENSABLE

indispensable:

/def./ Essentiel, dont on ne peut pas se passer

La beauté est-elle essentielle?

Est-il essentiel de voir, communiquer, sentir, inspirer, émouvoir...?

Est-il essentiel d'offrir plus que ce que l'on attend de nous?

VEO, juste indispensable.







La BEAUTÉ est-elle essentielle?

Pour nous, la beauté, c'est tout ce qui crée de l'harmonie et un plaisir visuel. Les sensations positives qu'elle nous transmet sont si nombreuses, que nous la recherchons constamment, dans tout ce qui nous entoure. Nous pouvons la trouver dans les compositions les plus complexes ou dans l'élément le plus simple.

VEO

Conçu en tant qu'élément architectural, VEO possède un design équilibré, aux lignes pures, distinctif, moderne et minimaliste. Une recherche de la beauté sous sa forme la plus élémentaire, dont le résultat est un moniteur aussi harmonieux que simple, qui s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances ou designs d'intérieurs.



Est-il
essentiel de
VOIR?




Ouvrir les yeux et laisser passer les rayons. Un jeu de lumières qui stimule notre capacité à comprendre, interpréter le monde et nous y unir. La vue est notre sens le plus élémentaire et aussi le plus infini.

VEO

VEO est la première option pour les utilisateurs qui décident de voir avant d'ouvrir. Parce que, fondamentalement, c'est bien ce que nous exigeons d'un moniteur: voir qui sonne à la porte.


La fonctionnalité VEO PHOTOCALLER obtient automatiquement un cliché instantané de la personne qui sonne, et elle permet de stocker un maximum de 150 images avec la date et l'heure à laquelle elles ont été prises, pour que vous soyez bien tranquille.





Est-il essentiel de SENTIR?

Sentir. Être vivant. Ressentir des sensations produites par des causes externes ou internes. Rien n'est plus important que cela. Rien ne nous rend plus humain que nos propres sentiments.

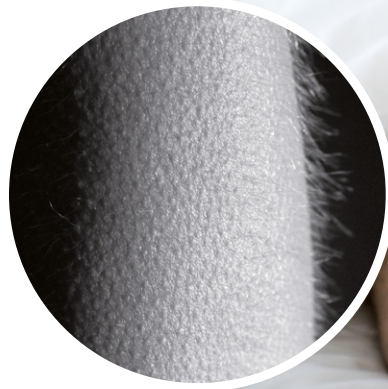



VEO

Provoquer des sensations. VEO est un moniteur conçu pour relaxer, pour que vous vous sentiez protégé et connecté. Et pour célébrer la simplicité. Parce que, vraiment, y a-t-il rien de meilleur que de sentir que vous n'avez pas besoin de rien de plus?

L'ÉQUILIBRE, n'est-ce pas essentiel?

L'équilibre c'est, avant tout,
une question mentale et
émotionnelle, directement
reliée à des concepts comme
la tranquillité ou le calme.






VEO

VEO maintient un équilibre constant entre l'accessibilité et la haute performance, entre la beauté et la sobriété. Le résultat est un produit qui brille de sa propre lumière.



Est-il essentiel
D'INSPIRER?

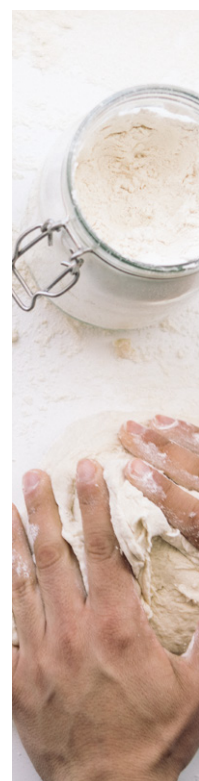

Inspiration. Stimulation ou lucidité soudaine ressentie par une personne et qui favorise la créativité, la recherche de solutions, la conception d'idées permettant d'entreprendre un projet. C'est très spécialement ce que ressent l'artiste et le pousse à créer des œuvres d'art.

VEO

VEO est le fruit de la conviction de ceux qui se croient capables de créer quelque chose de mémorable, du désir de changer les choses et de les améliorer sous tous leurs aspects. Ce n'est qu'ainsi qu'un nouveau produit peut surgir et que ce produit soit capable de révolutionner les standards de sa catégorie.





Le Moniteur



Description

- Moniteur avec écran TFT 4,3 pouces en couleur.
- Intègre la technologie DUOX (système entièrement numérique de FERMAX en 2 fils non polarisés) ou VDS.
- Fabriqué en plastique ABS résistant, à la finition texturée. Il est doté d'une protection d'ultra-violets pour une meilleure résistance face à la lumière.
- Il dispose de plusieurs points d'ancrage pour son installation au mur, ainsi qu'un cordon à spirale avec des connecteurs de type plug.
- Son combiné singulier dispose d'un aimant qui permet une tenue parfaite du poste lorsqu'on raccroche.
- Design extra-plat.
- Montage en saillie.



Fonctionnement

Le fonctionnement de VEO est automatique et son usage est simple:

- Lorsqu'on reçoit un appel, l'image apparaît automatiquement sur l'écran.
- En décrochant il est possible d'établir une conversation avec le visiteur.
- L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou en raccrochant le combiné.
- Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton bleu.

Note: Toute information à propos du moniteur VEO dans ce catalogue concerne uniquement la version DUOX. Si vous souhaitez plus de détails à propos de la version VDS, veuillez visiter notre site www.veobyfermax.com



Fonction PHOTOCALLER

- Elle stocke un maximum de 150 images, avec la date et l'heure à laquelle elles ont été prises.
- Quand le nombre maximal de photos est atteint, chaque nouvelle photo efface la première prise.
- L'écran affiche toujours s'il y a des photos non vues ou si la date/heure n'est pas configurée.



Les Fonctions

Fonctions de base

Les fonctions de base de son utilisation la plus courante sont activées au moyen des 4 boutons directement disposés en surface.

BOUTONS-POUSOIRS

- Bouton-poussoir **d'ouverture de porte** (4).
- **Auto-allumage** (2): Permet de visualiser à tout moment l'image capturée par la caméra de la platine. Ce bouton permet de sélectionner la caméra principale/secondaire dans le cas où l'installation comprend plus d'une platine.
- Activation directe de la **fonction additionnelle F1** (1): allumage des lumières, activation des mélodies....
- **Menu OSD** (3): Accès aux fonctions avancées.

Fonctions avancées

OSD MENU


Le moniteur VEO, à technologie complètement numérique sur 2 fils non polarisés DUOX, incorpore un menu OSD qui est géré au moyen des boutons du moniteur et permet l'accès aux fonctions avancées d'utilisation et configuration du terminal.

Les icônes visibles sur l'écran peuvent être manipulés au moyen des boutons correspondants situés dans le moniteur.

	Cliquer pour accéder au menu. (3)		
	Retour à l'écran précédent ou stand-by		Aller à l'option suivante du menu.
	Revenir à l'option antérieure du menu		Confirmation de la sélection et activation de la fonction


Les Prestations

VEO est conçu pour offrir la meilleure expérience. VEO a prévu de nombreuses prestations qui permettent de personnaliser chacune des installations en fonction des besoins de l'utilisateur.

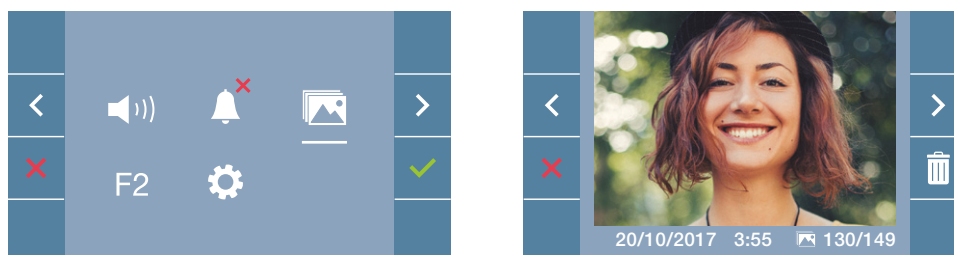

Encore plus de communication, y compris de secours. Le dispositif permet de voir et d'entendre ce qui se passe à l'extérieur et, en plus, il inclut un bouton d'urgence à activer en cas de besoin.

-  **Stocke de imagenes.**
-  **Des mélodies et un volume adapté aux goûts particuliers.** Sélection du volume et de la mélodie les mieux adaptés aux besoins de la maison.
-  Il est aussi possible de marquer deux sons différents: l'un pour les appels provenant de la platine de rue et l'autre pour un deuxième accès.
-  **Mode « Ne pas déranger »**, pour assurer que durant une période de temps limitée, il n'y aura pas d'interruption. Avec voyant led.
-  **Fonction additionnelle F1.** Accès au moyen d'un des boutons principaux que l'installateur peut convertir en bouton d'urgence ou en bouton spécial pour ouvrir une deuxième porte, assurer la connexion avec des lumières supplémentaires, appeler l'ascenseur, etc.
-  **Fonction additionnelle F2.** Elle est contrôlée depuis le menu d'écran et permet de gérer l'automatisme choisi par chaque utilisateur.
-  **Et toute l'information mise à jour.** Il est possible d'accéder directement au site web de VEO au moyen d'un code QR, visible sur l'écran, où vous trouverez tous les détails et nouveautés de ce portier vidéo qui incorpore le nouveau système numérique DUOX.

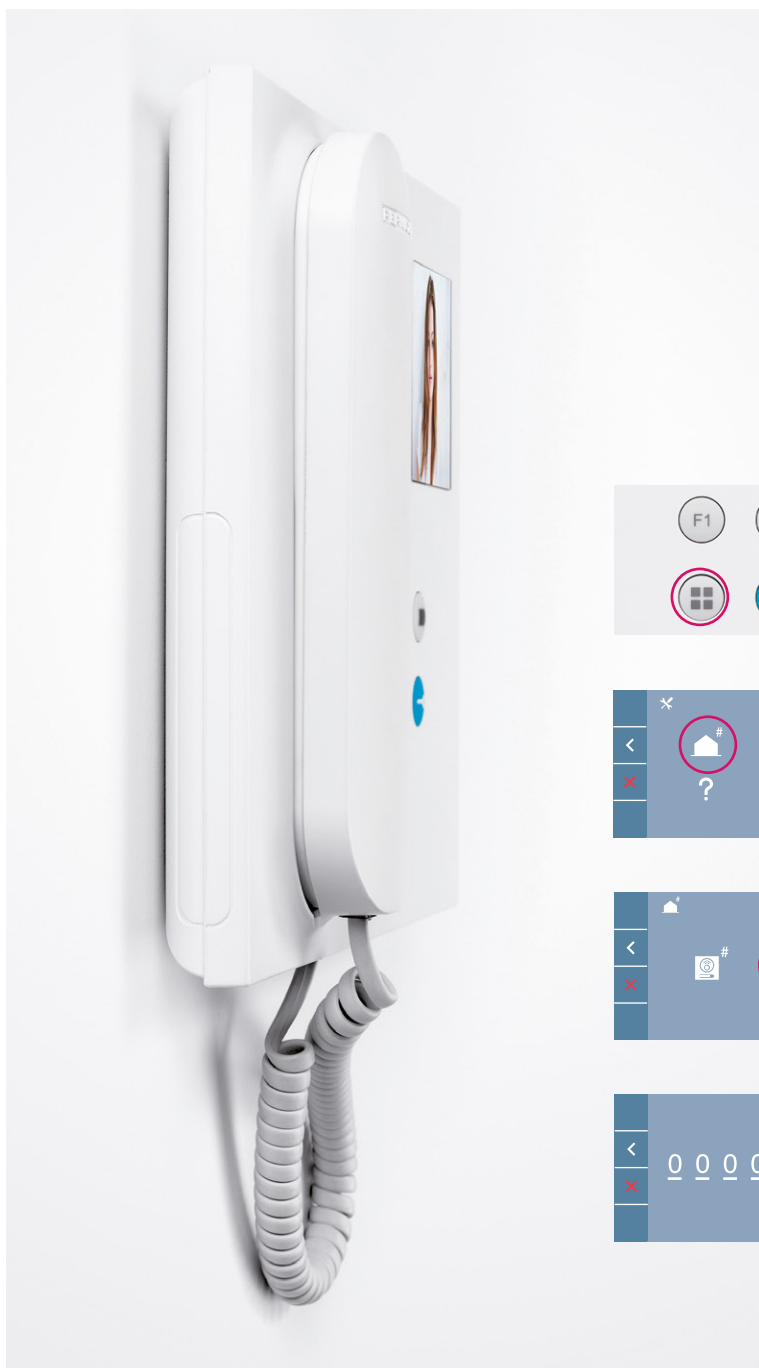


L'installation


Le moniteur VEO est facile à programmer, en quelques secondes, via le Menu OSD du moniteur lui-même.

Programmation


1. Accéder au Menu

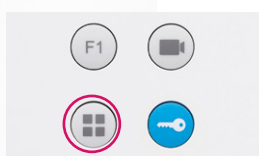

2. Valider le Menu d'installation

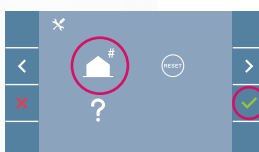

3. Sélectionner la programmation depuis la platine ou depuis le moniteur.

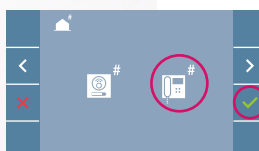

4. Introduire le numéro du logement.





Emplacement dans la maison

Le moniteur VEO peut être installé au mur en saillie ou sur un support bureau.

Dimensions

200 x 200 x 44 mm.

Installation murale

Pour le montage en saillie seulement 3 étapes sont nécessaires:

1. Visser le connecteur de l'installation dans le mur. (Le connecteur est à commander séparément).
2. Insérer le moniteur en haut du connecteur.
3. Fermer le moniteur en appuyant légèrement.

Installation sur support de table

L'installation sur table permet de répondre à un appel réalisé sur la platine de rue, de votre bureau et sans besoin d'interrompre votre travail, il est disponible au moyen d'un support de table sur lequel est installé votre moniteur.



FERMAX

www.fermax.com

